Panasonic®






取扱説明書

DVDレコーダー

DMR-XW31

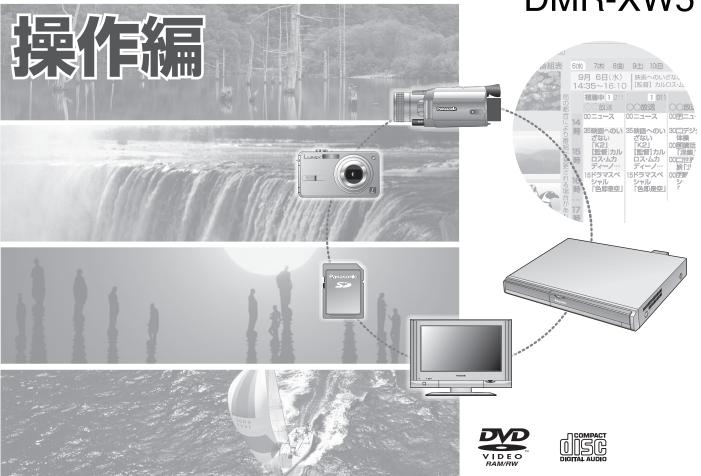

DVD関連情報 (動作確認情報など) は、パナソニックホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/dvd/

http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザ-登録をお願いいたします。 ホームページでユーザー登録ができます。 http://www.mps.panasonic.co.jp/

このたびは、"パナソニック製品"をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

G-GUIDE*



保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(→138~139ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

gracenote.

本機の 特長

ハイビジョン画質を そのままHDDに録画

テレビ放送はHDDへ録画します。

- ●DVDには録画できません。
- → 32ページ
- ◆DVDに残すにはHDDからダビングします。

→ 58ページ





どっちも録り

見たい番組が重なっても 2番組同時録画なので 両方録画できます。

→ 32ページ









新番組おまかせ 録画

新番組のドラマやアニメを 自動的に録画します。

→ 42ページ



i.LINK(TS)対応機器との間でダビングする

自宅にあるパソコンで操作する

→ 70ページ

→ 97ページ

こんなことができます

写真

デジカメで撮った写真を楽しむ

→ 75ページ

音楽

音楽CDをHDDにためて楽しむ SDカードに持ち出して楽しむ

→ 85ページ

SDカードでもっと広がる、つながる

動画

SDビデオカメラなどで撮った MPEG2の動画を楽しむ

●SDカードからは直接再生できません。

→ 68ページ








ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことができます

→ 20ページ



写真(JPEG)を印刷する

→ 84ページ

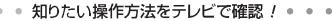



→ 18ページ



まず

お知らせとご確認



一个版り行政	 	

大事なお知らせ

●使えるディスク・カードについて・	6
●HDDの取り扱い	12
●ディスク・カードの取り扱い	13

さあ

使ってみよう

視聴

● アレヒ	2
●データ放送/有料番組を見る	26
●番組表(Gガイド)から見る	28
●音声を切り換える	31

番組

録る

●録画について	32
●音声多重放送の録画について	36
■録画する	37
録画中のいろいろな操作	38
●録画しながら再生する(追っかけ再生、同時録画再生)・・・・	39
●ディスク容量にぴったり合うように録画する	40


写真

●写真	(JPEG)	を再生する	75
写盲	(IPEG)	を編集する	79



●音楽を楽しむ前に	85
● 辛寒○□を雨生する	27

●音楽CDをHDDに録音する ……… 87

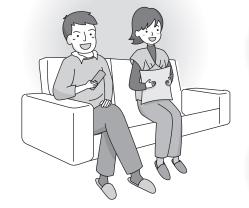

その他

便利機能


●自宅にあるパソコンで操作する	97
●番組・写直・音楽を消去する◆	Q _Q

もし

困ったとき

本機が操作を受けつけなく なったときは…



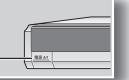

必要なとき

●Q & A(よくあるご質問)	114
●こんな表示が出たら	115
●故障かな!?····································	119
●修理診断力ルテ	130

◆本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書 準備編で参照していただくページを(→準備編

●この説明書における本体および画面イラストは

○○**)**で示しています。

DMR-XW31のものです。

 ●使用上のお願い	●各部のはたらき
 予約録画について	失 す ■番組のダビングについて 58 ■番組をダビングする 63 ■ファイナライズ後のディスク (DVDビデオ)をダビングする 68 ■SDカードのMPEG2動画をダビングする 68 ■詳細ダビングの便利な機能 69
編集 ●番組を編集する・・・・・・ 56	連携する ●i.LINK(TS)対応機器との間でダビングする・・・・・ 70●ビデオやビデオカメラからダビングする・・・・・ 72●CATVから本機に録画する・・・・ 74
SDカードの写真 (JPEG) を取り込む 81写真 (JPEG) をダビングする 82	●写真 (JPEG) を印刷する 84
●HDDの曲をSDカードに転送する 88●HDDやSDカードの音楽を再生する 89●音楽再生中のいろいろな操作 90	●アルバム名や曲名などを編集する 92●ユーザープレイリストを編集する 94●バックアップする 96
●フォーマット/ディスク名入力/ ディスクプロテクト/全番組消去 ②・・・・・・100●他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)・・・・・・・・・・・102	文字入力
●用語解説····································	本書内の表現について ●本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取

136

140

「安全上のご注意」を必ずお読みください。

(→138~139ページ)

● 保証とアフターサービス (よくお読みください)・・・・・・

使えるディスク・カードについて

デジタル放送をDVDに記録するには…

DVDディスクを準備しよう!









CPRM対応の

ディスクか確かめてください。

デジタル放送は、CPRM非対応の ディスクには記録できません。



CPRMとは?

デジタル放送などを記録するときに使われている 著作権保護技術のことです。(→132)

HDDに録画しよう!

本機ではDVDに直接録画できません。

いったんHDDに録画したあと、DVDにダビングしてください。

録画モード (→33)によって 記録される番組の内容が変わります。

目的に応じて録画モードを選んでください。





HDD〜録画

HDDへの 録画モード	HDDに録画した 番組の画質	DVDへの ダビング速度
DR	ハイビジョン画質	高速不可 (1倍速)
XP~EP、 FR	アナログ放送と 同じ画質	高速可能



ディスクにダビングしよう!

デジタル放送は

VR方式でのみ 記録できます。

ダビングする前に…





本機でVR方式にフォーマット してください(→100)

DVD-RAMの場合、市販のディスクには 録画用にフォーマット済みのものがあります。 その場合はフォーマットの必要はありません。



録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で ダビングします。


●「DR」モード(ハイビジョン画質)で ダビングすることはできません。

ディスクの記録方式について (→ 右ページ)

他の機器で 再生する

再生できる機器に制限があります。

記録したディスクのVR方式の再生に対応している必要があります。 またその機器がCPRMに対応している必要もあります。

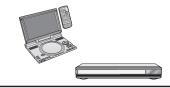


ディスクの記録方式について

本機は、DVDへの記録方式にVR方式とビデオ方式の2種類があります。 記録方式の違いにより、記録できる放送や、他機器での再生互換が変わってきます。

VR方式 (DVDビデオレコーディング規格) テレビ放送などを記録・編集するために作られた 記録方式です		ビデオ方式 (DVDビデオ規格) 市販されているDVDビデオと同じ記録方式です	
デジタル放送	記録できる放送	アナログ放送	
DVD-RAM DVD-R	対応ディスク	DVD-R	
DVD-R´DL DV:D=RW デジタル放送の場合は、CPRM対応のディスクのみ 記録可能		DVD-R*DL DVD-RW	
記録したディスクのVR方式の再生に対応している必要があります。 ●デジタル放送の番組の場合、その機器がCPRMに対応している必要があります。	他のDVD機器での 再生	記録後、ファイナライズ (→102) をすれば、 DVDプレーヤーなどの機器で再生できます。	

■ 記録方式とフォーマット

ディスクの種類によって、本機での記録方式の設定方法が異なります。

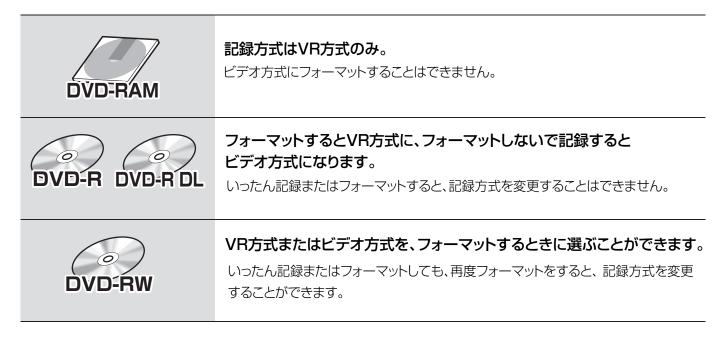

使えるディスク・カードについていつき)

記録・再生ができるディスク

					特 徴		
ディスクの種類		記録方式	本書での 表示	フォーマット (初期化)が必要か?	記録できるもの	/ 繰り返し記録 	
ハードディスク 内蔵HDD	-	_	HDD	_	ビデオ(通常の録画番組) 写真 音楽	0	
DVD-RAM	R A M RAM 4.7	VR方式	RAM	必要 **1	ビデオ(通常の録画番組) 写真	0	
DVD-R	R R R4.7	VR方式	-R(VR)	必要	ビデオ(通常の録画番組)	×	
DVD-N	R R4.7	ビデオ方式	-R(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	不要	ビデオ(通常の録画番組)	×	 - - -
DVD-R DL	DYD	VR方式	-R DL(VR)	必要	ビデオ(通常の録画番組)	×	
(片面2層)	R R DL	ビデオ方式	-R DL(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	不要	ビデオ(通常の録画番組)	×	
DVD-RW	DVD	VR方式	-RW(VR)	必要	ビデオ(通常の録画番組)	0	
D V D-N V	R W	ビデオ方式	-RW(V) DVD-V ファイナライズ ファイナライズ 前 後	必要	ビデオ(通常の録画番組)	0	

●ディスクの対応バージョンや速度については、136ページ「仕様」をご覧ください。

●ディスクに記録できる時間は、34ページ「録画の画質と時間について(録画モード)」をご覧ください。



繰り返し記録ができないディスクでは、番組を消去してもディスク残量は増えません。詳しくは、**98ページ**「消去後のディスク・SDカードの残量について」をご覧ください。

- ●ディスクの使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ●ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)
- ※ 1 市販のディスクには録画用にフォーマット済みのものがあります。その場合はフォーマットの必要はありません。
- ※ 2 RAM: 当社製の DVD レコーダーや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーでは再生できます。(2007 年 2 月現在)-R(VR): 2005 年 7 月以降に発売された当社製 DVD レコーダーでは再生できます。(2007 年 2 月現在)
- ※3 本機では放送の番組を直接録画できません。一度 HDD に録画してからダビングして記録してください。
- ※ 4 本機では、「外部入力(L1)取込」「DV おまかせ取込」のときのみ直接録画ができます。(→72)

	本 様	幾でできるこ	互 換 性※2	
記録できる 方法は?	「1回だけ録画可能」の デジタル放送を記録	デジタル放送の画質や 音声をそのまま記録	二重放送の主/副 音声を両方記録	他のDVD機器で再生
録画	録画モード DR	0	0	_
ダビング	録画モード XP~EP、FR	×	0	_
ダビング* ^{3*4}	O CPRM対応 ディスクのみ	×	0	DVD-RAM対応機器でのみ可能 (ファイナライズは不要です)
ダビング * ^{3*4}	O CPRM対応 ディスクのみ		0	DVD-R(VR方式)対応機器でのみ可能 (ファイナライズが必要な場合があります)
ダビング ^{*3*4}	× ×		×	ファイナライズが必要
ダビングのみ ^{※3}	ングのみ *3 CPRM対応 メ ディスクのみ		0	DVD-R DL(VR方式)対応機器でのみ可能 (ファイナライズが必要な場合があります)
ダビングのみ ^{※3}	×	×	×	ファイナライズ後にDVD-R DL(ビデオ方式) 対応機器でのみ可能
ダビング ^{*3*4}	L CPRM対応 ディスクのみ	×	0	DVD-RW(VR方式)対応機器でのみ可能 (ファイナライズが必要な場合があります)
ダビング * ^{3*4}	×	×	×	ファイナライズが必要

詳しくは、33ページ 「録画の画質と時間に ついて(録画モード)」 をご覧ください。

詳しくは、**36ページ**「音声多重放送の録画について」をご覧ください。




8 cmディスクについて

本機では、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RWの8 cmディスクに記録や編集はできません。 再生やHDDへのダビングのみ可能です。

DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

DVD-R DL(片面 2 層)ディスクは、右図のように記録面が片面に 2層あります。1層目に収まりきらなかった番組は、引き続き2層目に記録され、2つの層にまたがって記録されます。(→右図「番組 2J)このような番組を再生する場合、層の切り換えは本機が自動的に行いますので、通常の番組と同じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まることがあります。

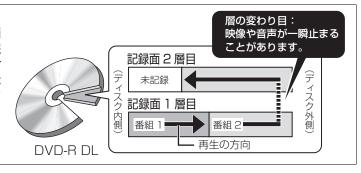

使えるディスク・カードについて(つづき)

再生のみできるディスク

ディスクの種類

本書での表示

特徴

DVDビデオ

DVD-V



 \Box

DVD

映画や音楽など、高画質の市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン番号) が表示されたディスクを再生できます。 「2」(または「2」を含むもの)、 「ALL」が表示されたもの



• 番号は国により違います。

CD



- ●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA形式で記録したCD-Rや CD-RWを含む*)
- ●写真 (JPEG) が記録されたCD-RやCD-RW*

+R

-

他のDVDレコーダーで録画された+R*

●録画した機器でファイナライズ (→131) を行ったディスクのみ再生できます。

+R DL(片面2層)
DVD=V

-

他のDVDレコーダーで録画された+R DL(片面2層)※

●録画した機器でファイナライズ (→131) を行ったディスクのみ再生できます。

+RW

-

他のDVDレコーダーで録画された+RW*

●録画した機器でファイナライズ (→131) を行ったディスクのみ再生できます。

※記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

本機で使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→131)されていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●AVCHD で記録されたディスク
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●DVDオーディオ
- ●ビデオCD
- ●ブルーレイディスク
- ●HD DVD
- DVD-ROMPhoto-CD
- •+R(8 cm)
- ●CD-ROM
- •CDV

- CVD
- •SVCD •SACD
- 本機では DVD オーディオや ビデオ CD の再生はできません。 CD-R や CD-RW に入った MP3 の 再生もできません。



●CD-G ●MV-Disc

•PD など

本機で使えるカード

カードの種類

本書での表示

SDメモリーカード

SDHCメモリーカード

miniSDカード*

microSDカード*

SD

特徵

- ●デジタルカメラなどで撮影した写真の再生(→75)やダビング(→82)ができます。
- ●当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を HDD やDVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式)、DVD-RW(VR 方式)にダビングできます。(→68)
- ・MPEG2 動画を SD カードから 直接再生することはできません。
- ・AVCHD の動画は再生やダビン グできません。
- ◆HDD にある音楽データを転送して、SD オーディオプレーヤーなどで再生できます。(→88)

■カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

使用可能なSDカードについて

本機では以下のSDカードが使用できます。

- SDメモリーカード(8 $MB\sim2~GB$)
- SDHCメモリーカード(4 GB)
- miniSDカード*
- microSDカード*

本書では上記カードのことを「SDカード」と記載しています。

- ●4 GB以上のメモリーカードは、SDHCメモリーカードのみ 使用できます。
- ●SDHCロゴのない4 GB(以上)のメモリーカードは、SD規格 に準拠していません。
- ●使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/
- ●SDカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。

また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない 場合があります。

このようなときは本機でフォーマットしてください。 (→101)

- ●本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。
- ●本機で記録したSDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。

※miniSDカード、microSDカードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。

本機で再生できる音楽や写真(JPEG)について

HDD 再生可能 CD CD-DA形式 ディスク・カード SD SDオーディオ規格(AACのみ) Fィスク・カード HDD RAM CD SD **JPEG** ファイル ●ファイル名の拡張子に [jpg] 、 [JPG] 形式 と書かれたファイル(半角英数字のみ) $34 \times 34 \sim 5120 \times 3840$ 画素数 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0) **CD** ディスク上にルートを含む最大99フォルダ PE フォルダ数^{※2} HDD RAM SD 上位フォルダを含む最大300フォルダ G CD ディスク上の最大999ファイル ファイル数※2 HDD RAM SD 最大3000ファイル Motion JPEG 対応していません

- ※1 表示する動作に時間がかかることがあります。
- ※2 最大フォルダ数や最大ファイル数を超えると、一部のフォルダやファイルが表示されなくなる場合があります。

CD

- ●ISO9660 level 1 とlevel 2(拡張フォーマットは除く)、 Joliet のフォーマットが使用できます。
- ●マルチセッションに対応していますが、セッション数が多い とディスクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあり ます。
- ●ファイル数やフォルダ数が多い場合、動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準のみです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- ◆本機画面とパソコン画面では表示が異なることがあります。
- ●ディスクの作りかた(書き込みソフト)によっては、再生順が 変わることがあります。
- ●パケットライト方式には対応していません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。

HDD RAM SD

●DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォーマットが使用できます。

DCF: Design rule for Camera File system [電子情報技術 産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

RAM CD SD

写真(JPEG)のフォルダ構成については(→132)

HDDの取り扱い

HDDは記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 取り扱いにお気をつけください。

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です


設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画 や再生ができなくなる場合もあります。

特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電 源プラグを抜いたりしないでください。 また、停電などにより、録画・再生中の内 容が損なわれる可能性があります。



HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管 場所ではありません。一度見るまで、ま たは編集やダビングするまでの一時的 な保管場所としてお使いください。*

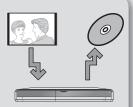

※ハイビジョン画質で録画したデジタル放送の番組を、そのま まの画質や音質でダビングすることはできません。

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング (バックアップ)を…

クにダビングし、修理をご依頼ください。



HDD内に不具合個所があると、録画時や再生時、ダビング時に 継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生する ことがあります。そのままお使いになると劣化が進み、HDD全 体が使えなくなってしまう恐れがあります。 このような現象が確認された場合は、すみやかに DVD ディス

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできま せん。

本機からHDDの動作音が聞こえます。故障かな?

故障ではありません。

本機では、HDD の品質維持のため、自動的に内部点検を 行っています。以下の状態のときに、本機から音が聞こえ る場合がありますが、故障ではありません。

- ●HDD が休止状態になるとき
- ●電源切/入時
- ●番組表(G ガイド)データを受信中
- ●予約録画終了時または午前 4 時ごろ(1 週間に一度程 度)に、本機全体を自動的に再起動しているとき
- ●音楽データを AAC に音楽圧縮しているとき
- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→112)が「入」のと

HDDは自動的に休止状態になります。

通電中、HDD は高速で回転しています。省電力の ため、ディスクが入っていない状態で約30分以上 操作しないと HDD の回転を止め、休止します。 HDD を休止状態にするために、お使いにならない ときは、ディスクを取り出しておくことをおすす めします。

·初期設定「ビエラリンク録画待機 | (→112)が 「入」の場合、休止状態になりません。



●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や 再生はすぐに始まりません。

[初期設定「クイックスタート」(→108)が「入」に なっていても同様です]

重要なお願い

設置するとき

- ●背面の内部冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない



- ●温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- 「つゆつき | が起こりにくい場所に設置する

(「つゆつき」について→ 右ページ)

たばこの煙など

- 移動するとき ① 電源を切る(本体表示窓から "BYE" が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く

器内部に入ると故障の原因になります。

③ HDDの回転が完全に止まってから(2分程度待ってから)、振 動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転してい

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機


ます)

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、 および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

ディスク・カードの取り扱い


使用上のお願い

■持ちかた

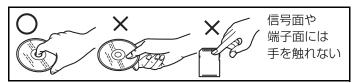

■汚れたときや、つゆが付いたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

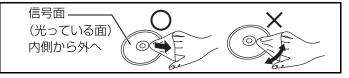

■カートリッジ付きDVD-RAMの取り扱いについて

ディスクを損傷から保護し、性能を維持するため、シャッターを無理に開けないでください。

使用上のお願い

お手入れについて

本体が汚れているとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・ 再生ができなくなることがあります。

使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー(別売)(→準備編裏表紙)でほこりなどの除去をお勧めします。 使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

●クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

本機を廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が記録されています。

廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、**放送設定**「個人情報リセット」を実行し、記録された情報を消去してください。(→107)

◆本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理 してください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



取り扱い上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のことを必ずお守りください。

- ●ディスクにシールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります)
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う。 ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。
- ●ディスクを落としたり、重ねたり、物を載せたり、衝撃を与えたりしない。
- ●以下のディスクを使わない。
- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ・ハート型など、特殊な形のディスク



- 次のような場所に置かない。
- ・直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・温度差の激しいところ(結露が発生します)
- ・静電気や電磁波の発生するところ
- ●使用後はケースまたはカートリッジに収める。

「つゆつき」について

「つゆつき」とは

●冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。 このような現象を「つゆつき」といいます。



- ●暖かい状態のHDDが冷たい空気に触れると、HDD内部に「つゆつき」が発生し、ヘッドなどを傷つける可能性があります。
- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
- ・梅雨の時期
- ・本機を暖かいところから寒いところへ急に移動させたとき、 またはその逆
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めるなど、急激な冷暖房をしたとき
- ・本機に冷房の風が直接当たっていたとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- ●「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約2~3時間程度)、**電源を切ったまま放置してください**。

本機が操作を受けつけなくなったとき

各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の[電源 ①/1]を押し、電源を切る
- ●電源が切れない場合は、約10秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ②本体の[電源 ①/I]を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

受信できるテレビ放送について

B-CASカードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。


放送の種類 本書での表示	特徴	本機で利用できる サービス (用語については →131)
地上デジタル	UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2007年2月現在)本機では、ワンセグ放送(携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送)は受信できません。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
BS デジタル	放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ 放送が特長です。 ●BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 ●WOWOWなどの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 ●本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧い ただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
110度CS デジタル CS デジタル	通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 ●110度CSデジタル放送の放送事業者「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。 「e2 by スカパー!」には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあります。 お問い合わせ先 「e2 by スカパー!」カスタマーセンター 0570-08-1212(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSの方は、045-276-7777) 受付時間 10:00~20:00(年中無休) 「e2 by スカパー!」公式ホームページ http://www.e2sptv.jp/	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
地上アナログ	従来からのVHF/UHF放送のことです。(2007年2月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では、地上アナログ放送の電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧いただけません。	テレビ番組ガイド (EPG) ●BSデジタル放送受信の環境が必要です。(→準備編 32)

BSアナログ放送のWOWOWはBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「e2 by スカパー!」として110度CS デジタル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。(放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には、3種類の放送があります。






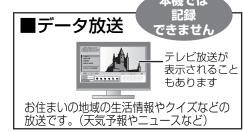

ラジオ放送は、現在実施されていません。(2007年2月現在)

各部のはたらき

本体(本書ではリモコンでの操作を中心に説明しています)

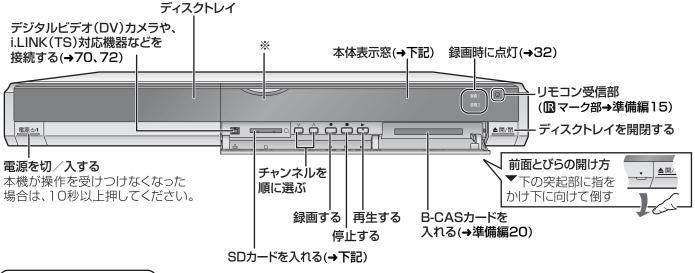

ディスクの入れかた

※初期設定「SDカードLED制御」(→111)で点灯・消灯の設定ができます。

矢印を奥に

カートリッジなし カートリッジあり

本体の「▲開/閉]を押してトレイを開き、ディスクを入れる (もう一度押すと、トレイが閉まります) ●8 cm のDVD-RAM やDVD-Rの場合、カートリッジから

- ラベル面を上に 50
- ●両面ディスクの場合、記録または再生したい側のラベル面を上にして 入れてください。両面にまたがって記録または再生することはできませ ん。もう一方の面を使用するときは、いったんディスクを取り出し、 裏返してください。

ディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクをトレイに載せてください。

SDカードの入れかた/出しかた

本体表示窓の "SD" (→ 下記) 点滅中は、読み込み・書 き込みを行っています。このとき、電源を切ったり、カー ドを取り出したりすると、本体が正常に動作しなくなっ たり、カードの内容が破壊されたりすることがありま す。

● miniSD カードや microSD カード は、必ず専用の ア ダプターを装着し、アダプターごと出し入れしてくだ さい。

例)



奥まで押して載せる



出しかたカードの中央部を 押してロックを外し、 まっすぐ引き出す



自動ドライブ選択機能


RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) SD

停止中、ディスクを入れる、またはSDカードを入れると、「ディスクの操作」または「SDカードの操作」画面が表示されます。そのとき 項目を選び、[決定]を押すとDVDまたはSDドライブに切り換わります。(詳しくは→115) ディスクを取り出し、ディスクトレイを閉める、またはSDカードを取り出すと、自動的にHDDドライブが選ばれます。

DVD-V CD

停止中、ディスクを入れると自動的にDVDドライブに切り換わります。 ディスクを取り出し、ディスクトレイを閉めると自動的にHDDドライブが選ばれます。

本体表示窓

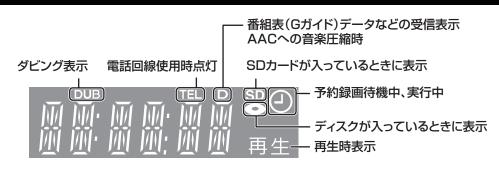

各部のはたらき(つづき)


リモコン(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)



テレビの電源の入/切やチャンネルの切り換え、 音量の調節、入力切換ができます。



操作できない場合は、準備編 36 ページでリモコンの 設定を変更してください。

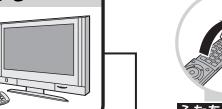

操作ガイドを表示する(→18)

テレビ画面で本機の基本的な操作のほか、困ったときの解決法を 見ることができます。



使いかたに迷ったときに 見ると便利ね!



番組表(Gガイド)を表示する(→28)

番組表から見たい番組や録画予約したい番組を選ぶことができます。



番組表から選ぶだけ なのでカンタンね!



再生ナビ/ディスクメニューを表示する(→50)



再生ナビ画面から、 見たい番組などを 探すことができます。



操作一覧を表示する(→19)

操作一覧画面から本機の各機能の 操作を行うことができます。



「その他の機能へ」を 選ぶと、その他の操作 一覧を表示します。



゙゚サブ メニューを表示する

現在表示している画面での便利 機能を表示します。



例えば 再生ナビ画面 表示中だと



が表示されて 編集などを行う ことができます。



ふたを開けると

>>

>>

消去

|◀◀

44

亭止

30秒スキッス゚ (放送-

お好み ヤンネル 1.3倍速

入力切換

入 チャンネル

V

戻る

消去する(→98)

放送/入力を 切り換える(→22) 約30秒飛び越す(→52)

^しチャンネルを順に選ぶ

録画や再生時の基本操作 お好みチャンネルを

予約一覧画面を 表示する(→48)

表示する(→23)

マルチジョグ(→右ページ)

・前の画面に戻る


画面上の指示に 応じて使用

市販のDVDビデオで使用する ボタンについて


「リターン」は**[戻る]**、 「トップメニュー」は**[再生ナビ]**、 「メニュー」は**[サブ メニュー]** ボタンで操作します。 (詳しくはディスクの説明書を ご覧ください)

○○(お知らせ)○○

◆本書では、ボタン名を[再生▶]などで示し、「ボタン|を省略しています。

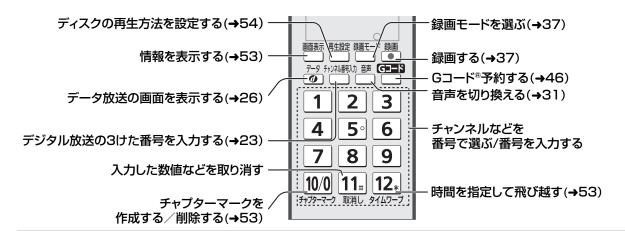

マルチジョグのはたらき

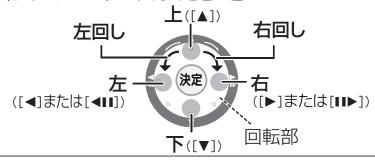


- コマ送り / コマ戻し: (一時停止中)右 ([▮▮▶]) または左 ([◀▮▮]) を押す
- 早送り / 早戻し: (再生中)右(送り)または左(戻し)に回す※]
- スロー再生: (一時停止中)右(送り)または左(戻し)に回す※2
- ※1 1クリック回すごとに速度が速くなります。反対方向に回すと、再生に戻ります。 ※2 1クリック回すごとに速度が速くなります。反対方向に回すと、一時停止に戻り

お願い

誤操作を避けるために以下のことに お気をつけください。

- ●マルチジョグを回すときはあまり強く 押さないでください。
- 使を押すときは周囲の回転部を いっしょに押さないように指を立てて、 軽く押してください。(→下図)

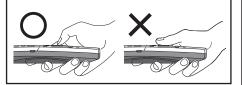

画面上での選択と決定について

選択方法は



上下左右([▲][▼][◀][▶])を 押して選ぶ

(左右に回して選ぶこともできます)

決定方法は



練を押す

選ばれた項目が実行されます。

【例えば】

今選ばれている番組が黄色になっています。



上下左右([▲][▼][◀][▶]) を押して選びたい番組が 黄色になるようにします。

この番組を選びたい場合は

黄色になっている状態で…



決定 を押します

本書内で下記の記載が あるときは左記の操作を 行ってください。



②決定する

または



選び
 決定する

または


[▲][▼][◀][▶]で「○○○○」を選び、


決定を押す

操作ガイドについて



本機のHDDでの基本的な操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。録画や再生中に見ることはできません。

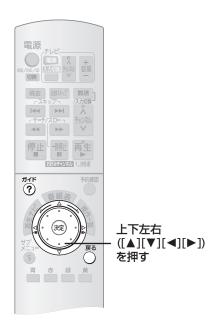

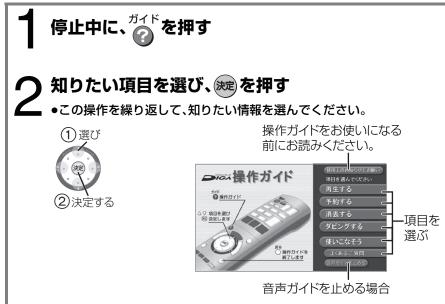

② 下記のような ② マークが付いた画面が表示されたとき



がイド を押すと、操作に対する補足説明を表示します。

☞ 前の画面に戻るには




② 画面を消すには



F一覧画面について

操作一覧画面から本機の各機能の操作を行う ことができます。

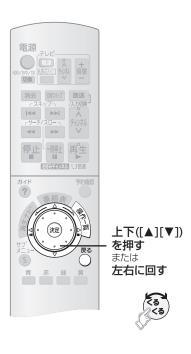

☞ 前の画面に戻るには



② 画面を消すには




を数回押す

停止中に、 を押す

- ●操作一覧画面が表示されます。
- ●選択中のドライブやディスクの種類によって、選択できる項目は異な ります。

例) HDD

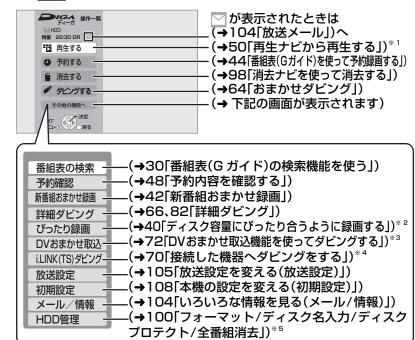

- ※ 1 DVD-V 「トップメニュー」や「メニュー」が表示されます。
- ※2 RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) 「プレイリスト」が表示されま す。(**→55**)

-R(V) -RW(V) 「DV おまかせ取込」が表示されます。(→72)

SD 「写真おまかせ取込」が表示されます。(→81)

- ※3 -R(V) -RW(V) 「外部入力(L1)取込」が表示されます。(→72) SDのときは何も表示されません。
- ※4 RAM -R(VR) -RW(VR) 「外部入力(L1)取込」が表示されます。 (→72)

SDのときは何も表示されません。

※5 ディスクのときは「DVD管理」、SDのときは「カード管理」が表示 されます。(**→100**)

操作したい項目を選び、㈱(を押す





19

ビエラリンク を使う


ビエラリンク(HDAVI Control™)とは

- ●本機とHDMIケーブル(別売品)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
 - ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンクは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●本機は、ビエラリンク Ver.2 に対応しています。
 - ビエラリンク Ver.2 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2007 年 2 月現在)

接続

本機とビエラリンクに対応した当社製テレビ(ビエラ)をHDMIケーブルで接続する(→準備編 10)

●当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 品番:RP-CDHG10(1.0 m)、RP-CDHG15(1.5 m)、RP-CDHG20(2.0 m)、RP-CDHG30(3.0 m)など

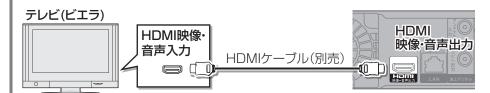

本機背面

(イラストは **DMR-XW31** のものです)

② アンプと接続する場合は(→準備編 13)

設定

- ① 初期設定「ビエラリンク制御」(→112)を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」です)
- ② 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンクが働くように設定する
- ③ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)
- ●初期設定「クイックスタート」(→108)を「入」にすると、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行うことができます。
- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→112)を「入」にすると、テレビ(ビエラ)からの録画を数秒で開始できます。

ビエラリンク Q&A

0 (5588)	A / E / MT
Q(質問)	A(回答)
お使いのテレビやアンプがビエラリン ク対応かわからないときは?	接続した当社製機器にビエラリンクのロゴマーク(→下記)が付いているかをお確かめになるか、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
	VIECALINK
ビエラリンク Ver.2 でできる機能は?	 ●ビエラリンク Ver.2 に対応したテレビ(ビエラ)と接続している場合は、以下の操作を行うことができます。 ・かんたん設置設定時に、テレビの設置情報を自動的に取得する。(→準備編 25) ・音楽再生中に、テレビの電源「切」に連動せず、テレビの電源のみを切って音楽の再生を続ける。(ビエラリンク対応のアンプと接続時)(→右ページ)
テレビ(ビエラ)側から録画(「見ている番組 を録画」など)や録画予約をしたとき	
録画の設定はどうなりますか?	●テレビ(ビエラ)側からの録画(「見ている番組を録画」など)の場合 ・本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに録画します。 ●テレビ(ビエラ)側からの録画予約の場合 ・デジタル放送を録画するときは、HDDに録画モード「DR」で録画します。 ・アナログ放送を録画するときは、HDDに録画モード「SP」で録画します。
録画予約が登録できたか確認す るには?	●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT" が表示されます。 ●予約内容を確認するには、本機の予約一覧画面で確認してください。
録画ができないときは?	●「見ている番組を録画」の場合、すでに本機が「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。 ●本機に契約されたB-CASカードが挿入されているか確認してください。
ビエラリンクが働かなくなった場合は?	●設定を確かめてください。(→127[ビエラリンクが働かない])

下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。 自動的にテレビ ガイド 予約確認 Gコード 本機電源入 の電源を入れ、 **(2)** 時 入力を切り換え 1.3倍速 テレビの電源が待 予約確認 本機電源切 「G⊐ード) 機状態のときのみ 時 1.3倍速

自動的に本機の 電源を切る

リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。

(ダビング中、ファイナライズ中、消去中、音楽の録音中や転送中、[録画●]を押して録画中などの操作中は 切れません)

●ビエラリンクに対応したアンプとHDMIケーブルで接続している場合は、アンプの電源も切れます。

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビのリモコンを使って、ディーガの「操作一覧」を表示させる

●お使いのテレビによって、ディーガの「操作一覧」を表示させる方法は異なります。

例)

テレビによって画面は 異なります。



テレビの リモコンで 本機を操作する ビエラ リンク を押す



決定する

「ディーガの操作一覧」を選び、

- ◆本機の電源が「切」のときは、自動的に電源が入ります。 ② 操作一覧画面について(→19)

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、 [決定]を押す



テレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの操作ができます。(再生操作パネル表示中のみ)

- ① 番組または写真を再生中に、[サブ メニュー]を押す
- ②「再生操作パネル」が選ばれている状態で、[決定]を押す
 - 再生操作パネルが表示されます。

(番組再生時) [▲]:一時停止 [▼]:停止 [◀]:早戻し [▶]:早送り 「戻る]:操作パネルを消す 「決定1:再生

(写真再生時) [▼]:停止 [◄]:前の写真を見る [▶]:次の写真を見る

「戻る]:操作パネルを消す



② 音楽再生時は

音楽を再生している場合は、画面表示に従って操作してください。(再生操作パネルは表示されません) 音楽の再生を止めたいときは、[戻る]を数回押してください。テレビのリモコンにディーガの停止ボタ **ン**がある場合は、ディーガに向けて**停止ボタン**を押しても再生を止めることができます。

テレビの電源を 切って音楽の再 生を続ける

再生中の

操作する

番組などを

(ビエラリンク Ver.2対応のビエラおよびビエラリンク対応のアン ●テレビの電源が切れるときに数秒

プと接続しているときのみ)

1 音楽再生中に、⑤ を押す

2 「▲] 「▼] で「TV のみ電源 OFF」を選び、^{決定}を押す

- 間、音が途切れる場合があります。
- ●テレビから音声を出力していると きに、この操作を行うと、音が出な くなる場合があります。その場合 は、アンプ側から音声が出るように してから操作してください。

② テレビのリモコンで操作できるボタンは?

[▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブメニュー]と色ボタンで本機の操作ができます。

数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用して操作してください。

その他の機能については、接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

☞ ビエラリンクを使わない場合は


初期設定「ビエラリンク制御」(→112)を「切」にする

テレビ放送を見る

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ 1 など)



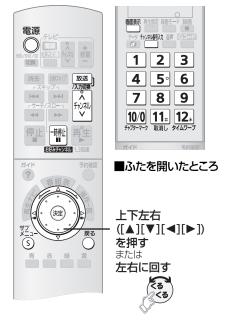

お知らせ

(BS デジタル) (CS デジタル)

●雨や雷、雪などの天候のときは、一時的に映像や音声が止まったり、受信できなくなる ことがあります。天候の回復をお待ちくだ さい。

⊘ 前の画面に戻るには

を押す

- ② 暗証番号の入力画面が表示されたら
 (→107)
- ② 番組購入の画面が表示されたら
 (→26)


電源

を押して、本機の電源を入れる

2

放送」を押して、放送を選ぶ

●押すごとに、放送が切り換わります。([▲][▼]では選べません)

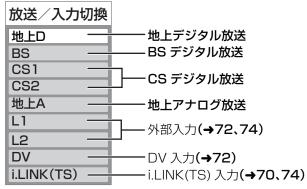

- ●表示が消えると、選ばれた放送に切り換わります。 ([**決定**] を押すと、早く切り換えることができます)
- ●「かんたん設置設定」の「地上デジタル放送チャンネルの設定」(**→準備編 24)**を「いいえ」にした場合、「地上D|は選べません。
- ② 録画中に放送/入力やチャンネルを切り換えるには(→38)
- ② 受信しない放送をとばして切り換えるには放送設定「スキップ設定」で「スキップする」を選ぶ(→105)●地上デジタル放送は設定できません。
- ↑ チャンネルを選ぶ

●右ページの中から、選局方法を選んで行ってください。

本体表示窓でのチャンネル表示について

本体表示窓では、現在選んでいるチャンネルが下記のように表示されます。

地上デジタル放送 例)011

地上アナログ放送 例)]



BSデジタル放送

例)101

外部入力

DV入力



CS1 例)001

i.LINK(TS)入力



CS2 例)100

地上デジタル放送について

●3けたチャンネル番号

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることができます。例えば、○○放送は、物理チャンネルの25chを使って、「101」~「103」の3つの放送を提供します。この「101」、「102」、「103」を3けたチャンネル番号と呼びます。この内、下位1けたが「1」の放送が、その放送局の代表チャンネルと呼ばれます。(この場合「101」)

代表チャンネル以外の選局は、[チャンネルへ, ~] や3けた番号入力により、選局できます。(→右ページ)

リモコンのチャンネルボタン

テレビ放送の場合、3けたチャンネル番号の上位2けた(上記の場合は「10」)は、 リモコンの同じ番号のボタンに割り当てられます。(本機は基本的に自動でこの 割り当てを行います)

すなわち、この場合であれば[10/0]を押すと、3けたチャンネル番号の[101] (その放送局の代表チャンネル)が選局されるように設定されます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。(→準備編 56)

テレビ放送の選局方法

数字ボタンで選局する

1 ~ 12* を押して、チャンネルを選ぶ タイムワーフ

(地上アナログ)(地上デジタル)

② リモコンのボタンに割り当てられた放送局(→106)

(BS デジタル) (CS デジタル)

② それぞれのボタンで選べる放送局を変更するには(→準備編 47, 準備編 48, 準備編 50)

番組表から選局する

(地上アナログ) (地上デジタル)

[→28「番組表(Gガイド)から見る」]

BS デジタル CS デジタル

お好みチャンネルから 選局する

1 テレビ画面表示中に、



テレビ画面に表示される放送局のリストから選局できます。

●録画している番組をテレビ画面に表示中は、予約録画中のみ

お好みチャンネルから選局できます。(どっちも録り中を除く)

を押す

(地上デジタル) (BS デジタル) CS デジタル

2 [▲][▼]で放送局を選び、㈱ を押す

放送局のロゴは 表示されない場合もあります。

お好みチャンネル

LOGO 地上DO11 〇〇〇〇 LOGO 地上DO21 〇〇〇〇

LOGO 地上DO41 〇〇〇〇 LOGO 地上DO61 〇〇〇

LOGO 地上D071 〇〇〇〇

LOGO 地上D081 〇〇〇〇

LOGO 地上D101 〇〇〇〇

Logo BS 102 00000

LOGO BS 101 0000

② お好みチャンネルで選べる放送局を登録 / 取り消すには (-25)

順送りで選局する



(地上アナログ) (地上デジタル)

(BS デジタル) (CS デジタル)

☞ 順送りで選べる放送局を変更するには

(地上アナログ)(→準備編 50)

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル) (→107 放送設定「選局対象」)

3 けたチャンネル番号を 入力して選局する

地上デジタル (BS デジタル)

【CS デジタル】

1 (ふた内部)を押す

●押すごとに選局対象の放送が切り換わります。CS1とCS2は「CS」で選んでください。

2 | 1 |~ |10/0| を押して、チャンネルを入力する

チャプターマーク 例)103の場合…[1]→[10/0]→[3]

◆入力画面が表示されている間に入力してください。

② リモコンのボタンに割り当てられた放送局(→106)

枝番号の異なる放送を

選局するには

(地上デジタル)

合に3けたチャンネル番号に追加される番号のことです。(例: 「011-0 |、「011-1 |、「011-2 |) 3けたチャンネル番号を入力して選局する(→上記)と下記の画面でチェックマークの入った放 送局が選局されます。以下の手順で、違う枝番号の放送局を選局することができます。

枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場

1 地上デジタル放送受信中に、どこを押す

2 [▲][▼]で「デジタル放送メニュー」を選び、繰を

3 [▲][▼]で「枝番選局」を選び、※定を押す

4 [▲][▼]で放送局を選び、続を押す

③ 3けたチャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには


上記手順**4**で、[**決定**]を押す前に[チャンネル番号入力](ふた内部)を押す

●選んだ放送局にチェックマークが付き、選局時にその放送局が選ばれます。



テレビ放送を見るいづき)

番組視聴中の便利な機能

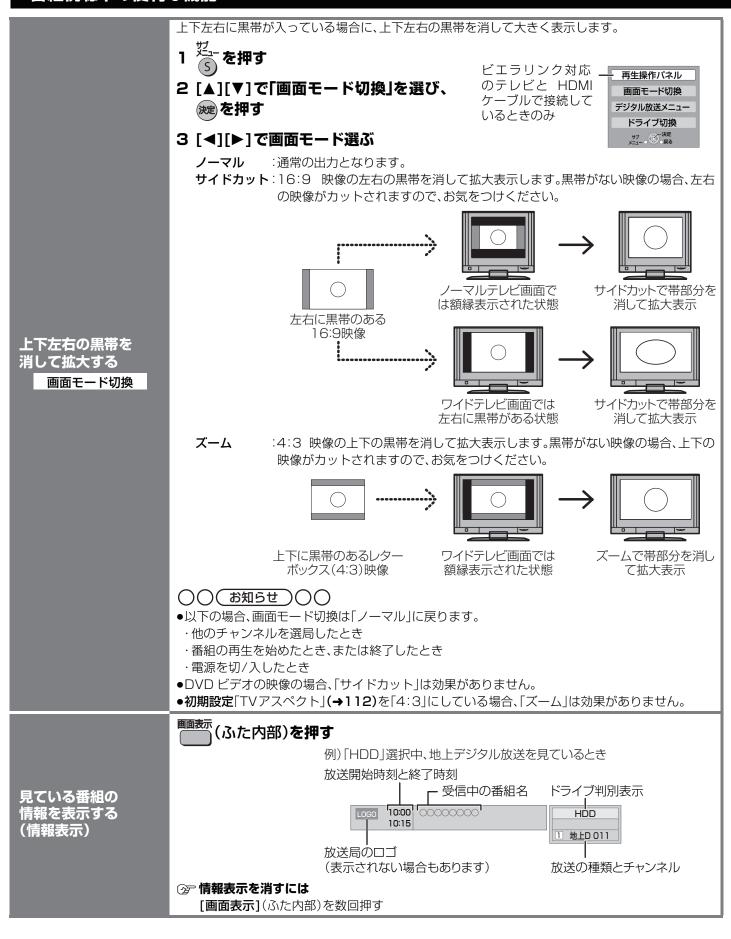


(地上デジタル) (BS デジタル)

(CS デジタル)

番組視聴中に、

1 (5) を押す

2 [▲][▼]で「デジタル放送メ ニュー」を選び、‱ を押す

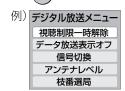

- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、 ※定を押す(→右記へ)
- ●視聴している番組により表示される項目が変わります。

🖅 画面を消すには

[戻る]を押す

視聴制限一時解除	暗証番号(→107)を入力して視聴制限を一時解除します。				
データ放送表示オフ	データ放送の表示を終了します。				
信号切換	デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数 放送している場合は、以下の操作で切り換えることができます。				
アンテナレベル	アンテナ設置方向の最適値を確認するためのめやす です。表示される数値は、受信している電波の強さで はなく、質(信号と雑音の比率)を表します。				
	地上デジタル放送の枝番号を選びます。(→23)				
汉田尽问	TOTAL				

お好みチャンネルで選べる放送局を登録/取り消すには

② 登録する

- ① 登録したい放送局を受信中に、[お好みチャンネル/一時停止■■]を押す
 - 「お好みチャンネル」画面が表示されます。
- ② [サブメニュー]を押す
- ③「登録」が選ばれている状態で、「決定]を押す
- ④「はい」が選ばれている状態で、[決定]を押す
 - ●登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。
 - ●お好みチャンネルは、最大48チャンネルまで登録できます。

②取り消す

- ① [お好みチャンネル/一時停止 ■] を押す
 - 「お好みチャンネル」画面が表示されます。
- ②[▲][▼] で取り消したい放送局を選び、[サブ メニュー]を押す
- ③[▲][▼]で「取消」を選び、[決定]を押す
- ④[◀] で「はい」を選び、[決定]を押す
 - ●選択した放送局は、お好みチャンネルから取り消されます。
- ●かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定でチャンネルスキャンを行った場合、チャンネルポジションに割り当てられた地上デジタルのチャンネルは設定した内容に変更されます。

② お好みチャンネルのお買い上げ時の設定は


・**地上デジタル**: かんたん設置設定で設定されたチャンネルポジションのチャンネル

·BS デジタル: リモコンに割り当てられた放送局(BS211 と BS222 を除いた 10 局) (→106)

·**CS1**: ep055 チャンネルのみ

· CS2: 設定なし

- ●アンテナが接続されていないときなど、放送が受信できない場合は、放送局名や放送局のロゴは表示されません。
- ●お買い上げの設定直後は、放送局名や放送局のロゴは表示されない場合があります。

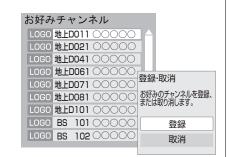

データ放送/有料番組を見る

データ放送は

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従ってさまざまな情報やサービスを利用できます。

●本機では、データ放送を録画できません。 データ放送が含まれるテレビ番組の場合、 録画が始まるとデータ画面が消えます。

準備

●電話回線を接続する。(→準備編 19) (データ放送の場合、サービスの種類に よっては電話回線を使うときがあります)

有料番組は


(BS デジタル) (CS デジタル)

衛星デジタル放送には、無料と有料のものがあります。

- ●有料番組を見るには、放送会社との契約と 電話回線の接続が必要です。
- ●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入)を視聴・ 録画するには、右記の購入操作が必要です。 (2007年 2月現在、ペイ・パー・ビューの番 組は放送されていません)

準備

●電話回線を接続する。(→準備編 19)

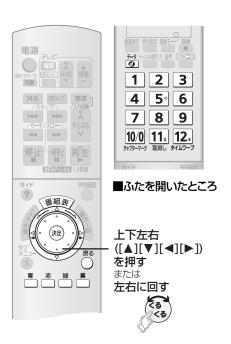

☆ 前の画面に戻るには



データ放送を見る

ゴデータ放送のある番組を選局し、データ (ふた内部)を押す

●情報が多いときは、表示が出るまで 例)に時間がかかる場合があります。



🔵 見たい項目を選び、瘫 を押す



(2) 決定する

- ●番組により、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンを使った選択画面が表示 されますので、その指示に従ってください。
- ●お好みページへの登録案内が出たときは、画面の指示に従ってください。
- ② お好みページを使うには(→104)

☞ データ画面を消すには

[データ@](ふた内部)を押す

●データ画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。(→25)

有料番組を見る

ペイ・パー・ビューの番組を選局し、寒を押す


●番組によってはプレビュー(有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービス)画面が表示されます。



◯ 項目を選び、※定を押す

●番組により、選べる項目が変わります。



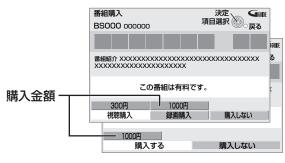

購入する:番組を購入したことになり、視聴できます。

「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

購入しない:番組を購入しません。

視聴購入 :料金を払うと視聴できますが、「録画禁止」の信号のある番組

は録画できません。

録画購入 :料金を払うと視聴と録画ができます。

② 購入した有料番組の確認/送信結果を確認するには(→104)

データ放送や有料番組の確認は、番組表(Gガイド)から確認することができます。

1 番組表 を押す

2 [▲][▼][◀][▶]で番組を選び、煉 を押す

データ放送/ 有料番組の 確認をする



データ放送では

+d +d d -d ラジオ テレビ テレビ ラジオ

有料放送では

有料

ー が表示されます。 **(→134)**

●アイコンが表示されない番組もあります。

データ放送を表示中、画面に説明された操作をしたときに、下記のような文字入力画面(キーボード表示)が表示される場合があります。

例)入力モードが「かな」のとき



選んでいる文字が黄色になる


この文字入力画面は、プロキシアドレスの設定(→準備編 44)でも表示されます。

[▲][▼][▲][▶] で入力する文字を選び、歳 を押す

② 文字の種類を選ぶには

[緑](文字切換)を押す

- ●押すごとに右記のように切り換わります。
- ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。
- ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数 |に固定されます。

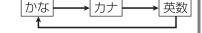

データ放送画面 での文字入力

②字文字を消すには

[黄](文字クリア)を押す

② 文字を確定するには

[赤](決定)を押す

② ひらがなを漢字変換するには

[青](変換)を押して[▲][▼]で変換候補を選び、[**決定**]を押す

② 記号を入力するには

- ① "きごう" と入力する
- ② [青](変換)を押す
- ●画面上のキーボードが消え、記号を表示します。
- ●他の記号に変換したいときは、[▼]を押し、候補の中から選び、[決定]を押します。

○○(お知らせ)○○

- ●電話回線での通信中は、本体表示窓に "TEL" が点灯します。このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありますが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話機などが使えません。 "TEL" が消えるまでしばらくお待ちください。
- ●電話回線の使用時には、回線接続料がかかります。
- ●有料番組について
- ・「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機へ録画することはできません。
- ・購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を 視聴しなくても料金が請求されます。
- ・一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。

番組表(Gガイド)から見る

新聞のテレビ欄のような一覧表から見たい番 組を選ぶことができます。


この機能を使うにはまず、**番組表(Gガイド) の受信が必要です**。

地上アナログ放送の番組表(Gガイド)を受信する場合、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。

準備

●番組表(Gガイド)を受信する。

(→準備編 32)

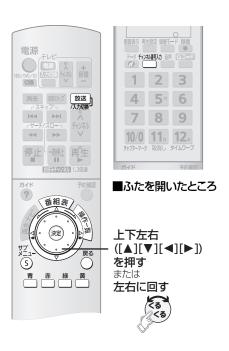

② 前の画面に戻るには



番組表(Gガイド)について

(地上アナログ)

●Gガイド地域一覧表(→準備編 58)に登録されていない放送局は、放送を見ることはできても番組表(Gガイド)には表示されません。

(地上デジタル)

- ●番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、[決定]を押すと表示されます。(数分かかることもあります)
- ●地上デジタル放送のGガイドのロゴと広告は、BSデジタル放送が受信可能であれば表示されます。

番組表を押す



② 別の放送の番組表(Gガイド)を見たいときは

[放送/入力切換]を押す

●押すごとに、下記のように番組表(Gガイド)が切り換わります。



※お好み番組表について

- ●「お好みチャンネル」(**→23)**で登録されている放送局が表示されます。
- ●「お好みチャンネル」で同じ放送局を連続して登録していた場合、お 好み番組表ではその放送局を 1 つにまとめて表示します。
- ●お好み番組表に切り換えた場合、1 つ前の番組表で視聴していた放送局が現在視聴中の番組になります。(上記の場合、CS2 の番組になります)

👤 見たい番組を選び、ُ を押す

1)選び

②決定する

アイコン表示については**(→134)**



(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

●[チャンネル番号入力]を押して、3けたのチャンネル番号を入力する と、そのチャンネルを含む番組表(Gガイド)を表示します。


♀ 「今すぐ見る」を選び、歳を押す



(2)決定する



番組表(Gガイド)の見かた

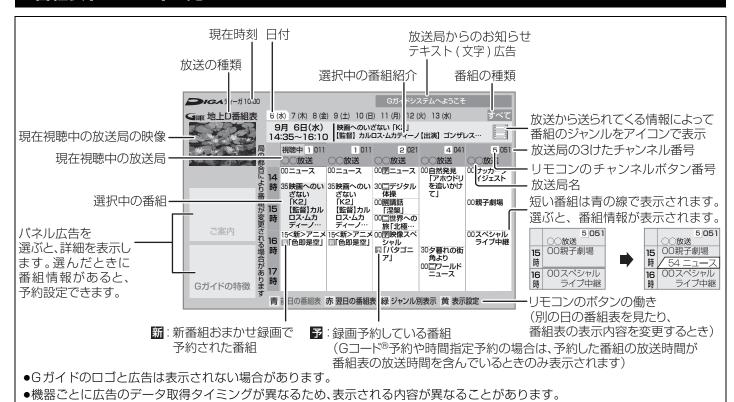

別の日の番組表 (G ガイド)を見る

翌日: 赤を押す 前日: 赤を押す

●現在視聴中の放送局は、一番左に追加表示されます。そのため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。

・お好み番組表を表示した場合、お好み番組表に登録していない放送局が現在視聴中の番組として表示されるときがあります。

番組表(Gガイド) 表示中に、

1 黄

を押す

2 [▲][▼]で項目を選ぶ

(→右記へ)

●表示される内容は放送 によって異なります。

	放送切換	別の放送の番組表	(Gガイド)を表示させます。(お好み番組表を含む)			
		[◀][▶]で表示させたい放送を選び、[決定]を押す				
	表示放送局数	1 画面に表示するチャンネル数を変更します。				
		[◀][▶] で表示数を選び、[決定]を押す				
	表示対象	(地上 D、BS,CS1,CS2 の番組表のみ) 番組表(Gガイド)で表示させる内容を変更します。				
		[◀][▶]で表示させたい放送の種類を選び、[決定]を押す				
		設定チャンネル	:リモコンの[1]~[12*]に設定されているチャンネルとデジタル放送で設定した13~36までのチャンネル			
		テレビ	:テレビ放送(映像+音声)の番組表(Gガイド)			
		ラジオ	:ラジオ放送(音声のみ)の番組表(Gガイド)			
		データ	:データ放送の番組表(Gガイド)			
		すべて	:受信できるすべての番組表(Gガイド)			

番組表(Gガイド) 表示中に、



2 [▲][▼]で項目 を選ぶ

(→右記へ)

●表示される内容は放送 によって異なります。

視聴制限一時解除	(デジタル放送の番組表のみ)[決定]を押す●暗証番号(→107)を入力して視聴制限を一時解除します。				
番組データ取得	(地上デジタル放送の番組表のみ) [決定]を押す ●選択した局の番組情報を受信します。				
パネル広告へ	[決定]を押す				
テキスト広告へ	●パネル広告欄またはテキスト広告欄に移動します。				
番組表へ	(パネル広告、テキスト広告選択中のみ) [決定]を押す ●元の番組表(Gガイド)の表示に戻します。				

番組表(Gガイド)から見る(つづき)

ジャンル別に表示する / 検索機能を使う

ドラマや映画、スポーツなどのジャンルごとに番組表(Gガイド)を表示することができます。

- 1 番組表(G ガイド)表示中に 🥌 を押す
- 2 [▲][▼] でメインジャンルを選び、寒 を押す
- 3 [▲][▼] でサブジャンルを選び、焼 を押す
 - ●選択したジャンルの番組のみが番組表(G ガイド)上で明るく表示されます。



番組表(G ガイド)上で ジャンル別に表示する 選択したジャンル およびサブジャンル



- 4 [▲][▼][◀][▶]で番組を選び、続を押す
 - (→28「番組表(Gガイド)から見る」手順3)
 - (→44「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」手順3)
- ②デジャンル別の表示をやめるには

[緑]を押す

●[放送/入力切換]を押した場合や「表示設定」を切り換えた場合もジャンル表示をやめます。

「ジャンル」や「キーワード」などから、録画したい番組を検索することができます。

1 停止中に、



∜を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、歳を押す
- 3「番組表の検索」が選ばれている状態で、(※)を押す

「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルから番組を検索します。

「キーワード」から番組を検索します。 -出演者から番組を検索します。 -

今夜の見どころなど、番組に関する情報を見ます。 トピックスから番組予約はできません。

番組表(G ガイド)の検 索機能を使う 4 [▲][▼]で検索方法を選び、焼を押す

- 5 [▲][▼]で検索したい項目を選び、∞を押す
 - ●この操作を繰り返し、検索項目を絞り込みます。
 - (済)検索する放送を変更するには [放送/入力切換]を押す
 - ② 別の日の検索結果を表示するには

[赤](翌日)または[青](前日)を押す

- 6 [▲][▼] で番組を選び、寒を押す
 - (→28「番組表(Gガイド)から見る」手順3)
 - (→44「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」手順3)

○○(お知らせ)○○

●検索結果は、各放送の番組表(Gガイド)データの取得状況によって変わりますので、キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。

例)「ジャンル検索」を選ん



音声を切り換える

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) DVD-V

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることができます。

- ●デジタル放送で切り換えることのできる音声の種類と数は、番組により異なります。
- ●ステレオ放送のときは「ステレオ音声」が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)
- ●電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。


· (ふた内部)**を押す**

●押すごとに、放送の内容によって切り換わり ます。

例)二重放送



放送受信時

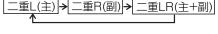



●デジタル放送のマルチ音声の場合、「信号切 換」(→25)で音声を切り換えることもでき ます。


○○○(お知らせ)○○

- ●初期設定「高速ダビング用録画」(→109)が「切」に なっていないと、アナログ放送の音声を切り換えるこ とができません。(お買い上げ時の設定は「入」です)
- ●録画中に[音声]を押しても、記録される音声に影響 はありません。
- ●録画モードが「XP」で、初期設定「XP時の記録音声 モード (**→110)**が [LPCM | になっているとき、音声 を切り換えることはできません。

(ふた内部)**を押す**

押すごとに、収録されている内容によって切り換わります。

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

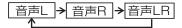



再生時

● HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

二重放送が記録されている場合は、主音声が「L」、副音声が「R」に記録されています。 押すごとに切り換わります。

○○○(お知らせ)○○


● DVD-V ディスクに複数の言語が収録されていない場合や、ディスク制作者の意図などにより、切り換え ができないディスクもあります。

2カ国語オート再生機能について

- ●次のようなときは、2カ国語オート再生機能は働きません。
- · [**音声**]を押して、音声を選んだあと(選んだ音声を本機が記憶しているためです。一度電源を切ると、この機能は働くようにな
- · HDD 初期設定「外部入力の音声 | (→110) を「ステレオ | にして外部入力から録画した番組を再生中

録画について

HDDにのみ 録画できます

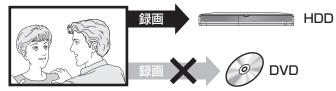

DVD に記録したい場合は、HDD からダビングしてください。

本機では放送の番組を DVD に直接録画できません。 ただし、「外部入力(L1)取込」「DV おまかせ取込」のときのみ直接録画ができます。(→72)

HDD に残量があるかぎり、自動的に未記録の部分に記録を行います。

●残量がない場合は番組を消去してください。(→98)

ビデオテープのように 録画部分を気にする 必要はありません





録画前に、早送りや巻き戻しで記録するところを探さないといけないけれど…




自動的に記録してくれます。

どっちも録りについて

本機では、デジタル放送の2番組、またはデジタル放送の1番組とアナログ放送の1番組を同時に録画することができます。

同一放送時間帯で

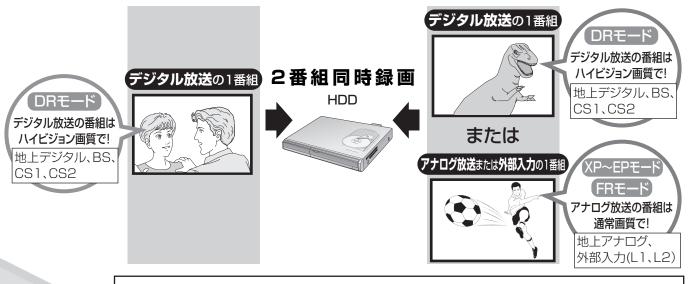

どっちも録りを するには…

デジタル放送は、録画モード「DR」で録画してください。


- ●アナログ放送の2番組を同時に録画することはできません。
- DV入力やi.LINK (TS) 入力から録画中や「外部入力 (L1) 取込」 中は、2番組を同時に録画することはできません。
- ●本機の外部入力に接続したホームターミナルやセットトップボックスなどからデジタル放送の 番組を録画する場合、「アナログ録画」として録画されます。

操作方法については(→38)

○○お知らせ○○

- ●高速ダビング中には、2番組同時に録画できません。
- ●デジタル放送を録画モード「DR」以外で録画する場合
 - ・2番組同時に録画することはできません。
- ・追っかけ再生、同時録画再生はできません。
- ・放送/入力やチャンネルの切り換えはできません。

■ 本体表示部の見かた

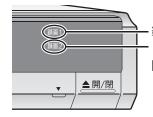

録画が開始された時に点灯 「録画 1」点灯中に別の録画が 開始されたときに点灯

●録画の一時停止中は、"録画"ランプが点滅します。

録画の画質と時間について(録画モード)

DR (ダイレクト レコーディング)

デジタル放送をデジタル信号のまま録画しますので、ハイビジョン画質やサラウンド音声などもそのままの状態で記録できます。(データ放送は録画されません)

複数の映像や音声を含む番組を録画した場合、再生時に映像や音声を切り換えることができます。

録画モードを高画質にするほど、録画番組の画質は向上しますが、ディスクの容量を多く使い、記録できる時間は少なくなります。

FR (フレキシブル レコーディング)

ディスクの残量に合わせてXP~EP(8時間)の間で画質を自動調整します。HDD録画時に選ぶと、4.7 GBのディスクにぴったりダビングができるように調整します。

ぴったり録画(→40)や予約録画、外部入力(L1)取込(→72)、ダビング時にのみ設定できます。

録画モード	DR	XP ~ EP FR		
録画できる放送 / 入力は?	地上D、BS、CS1、CS2、 i.LINK(TS)	地上 D、BS、CS1、CS2、地上 A、外部入力(L1、L2)、 DV、i.LINK(TS)		
録画した番組を ダビングするときは?	1 倍速でダビング	高速でダビングできる (高速でダビングできない場合 →61)		
録画しながら再生できるか?	できる	地上 A、外部入力(L1、L2)、DV の録画中: できる*1		
		地上 D、BS、CS1、CS2、i.LINK(TS) の録画中: できない		
ハイビジョン画質の映像は?	そのままの画質で記録	アナログ放送の録画画質に変換されて記録		
サラウンドの番組の音声は?	そのままの音声で記録	ステレオ音声で記録		
複数の音声が含まれている番 組は?	複数の音声をすべて記録	音声は 1 つだけ記録**2		
複数の映像が含まれている番 組は?	複数の映像をすべて記録	映像は 1 つだけ記録**2		
字幕情報が含まれている番組 は?	再生時、字幕表示の入 / 切ができる	再生時、字幕表示の入 / 切はできない*2		

- ※ 1 「DV おまかせ取込」「外部入力(L1)取込」中は再生できません。(→72)
- ※ 2 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を、「信号切換」(→25)または、「信号設定」(→45)で選んでください。
- ② 記録される音声については(→36「音声多重放送の録画について」)
- ② CATV デジタルセットトップボックスからの録画について
 - ●外部入力(L1、L2)に接続した場合:ハイビジョン画質での録画はできません。アナログ放送と同等の画質での録画となります。
 - ●i.LINK(TS) 入力に接続した場合: ハイビジョン画質での録画ができます。(→74)

録画について(つづき)

録画の画質と時間について(録画モード)(つづき)

録画モード		ディスク	内蔵 HDD*¹		DVD-RAM*2*3		DVD-R*2*3	DVD-R DL (片面 2 層)*²
			DMR-XW31 (500 GB)	DMR-XW51 (1 TB)	片面 (4.7 GB)	両面*4 (9.4 GB)	(4.7 GB)	(8.5 GB)
	BS デジタル	HD 放送*6 (<24 Mbps)	約 45 時間	約 90 時間				
DR * 5		SD 放送*6 (<12 Mbps)	約 90 時間	約 180 時間				
		HD 放送* ⁶ (<17 Mbps)	約 63 時間	約 127 時間				
XP(高画質)			約110時間	約 220 時間	約1時間	約2時間	約1時間	約 1 時間 45 分
SP(標準)		約 222 時間	約 443 時間	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	
LP(長時間)		約 442 時間	約 883 時間	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分	
EP(長時間)		約 887 時間 (約 665 時間* ⁷)	約 1773 時間 (約 1330 時間*7)	約8時間 (約6時間* ⁷)	約 16 時間 (約 12 時間* ⁷)	約8時間 (約6時間* ⁷)	約 14 時間 20 分(約 10 時間 45 分*7)	

- ※1 音楽や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- ※2 放送の番組を直接録画することはできません。表はダビングでの記録時間です。
- ※3「外部入力(L1)取込」、「DVおまかせ取込」からのみ直接録画ができます。(→72)
- ※4 両面の連続記録・再生はできません。
- ※5 録画時間は放送(転送レート)によって異なります。また本機での残量表示は、BS デジタル HD 放送(24Mbps 時)として計算されています。そのため、実際の残量と異なる場合があります。
- ※ 6 (→131「デジタルハイビジョン」)
- ※7 初期設定「EP時の記録時間」(→109)を「6時間」に設定した場合。
 - ●EPモードの音質は「6時間」の方が高音質です。
 - RAM EP(8時間)モードで記録した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他の機器で再生する可能性のあるときは、EP(6時間)モードで記録してください。





上記の表の数値はめやすです。記録する内容によっては変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(HDD と -R DL(VR) -R DL(V) では、特にその差が著しくなります)残量に余裕がある状態で記録してください。

1枚のディスクに記録できる番組数

● HDD 最大500番組

(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)

● RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) 最大99番組

録画したあとに

番組を選びたいときは、[**再生ナビ**]を押して番組を選んで 再生してください。(→50)

アナログ放送や外部入力*からの録画にかかる制限

※DV入力を含む

ワイド放送などの 16:9映像を 録画する場合 初期設定「高速ダビング用録画」(→109)が「入」のときに録画すると 初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→109)の設定に従って、 画面サイズを記録します。

4:3 映像で記録された場合、**初期設定「TV**アスペクト」(→112)を「16:9 フル」に設定すれば、16:9 映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

二重音声放送を 録画する場合 設定によって記録できる音声は異なります。 (詳しくは→36「音声多重放送の録画について」)

デジタル放送の録画について

不正なダビングを防止し、著作権を保護するため、デジタル放送には「1回だけ録画可能」*のコピー制御信号が加えられています。(2004年4月から)

※「デジタル 1COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/

下図のように録画された番組は、録画制限のない番組でも録画制限のある番組として扱われます。そのため、ダビング時、移動するなどの制限がかかります。

録画時には、次のことに お気をつけください ●番組分割(→56)などの編集を行って も、録画制限のある番組として扱われ ます。

録画制限のある番組 録画制限のない番組

続けて1つの番組として録画すると…

録画制限のある番組

データ放送とラジオ放送を録画することはできません。

35 RQT8933


音声多重放送の録画について

海外ドラマやスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。 このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。 以下の内容を参考にして正しく記録してください。


② ダビングにかかる制限については(→62)

従来からの音声多重放送

デジタル放送の音声多重放送

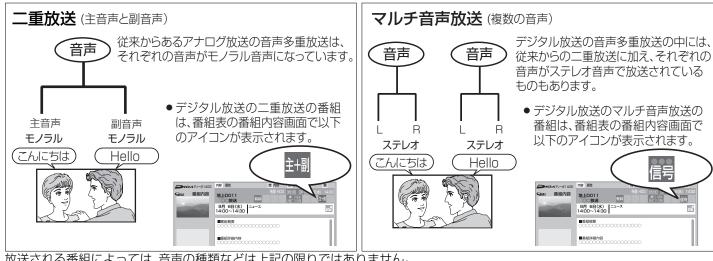

放送される番組によっては、音声の種類などは上記の限りではありません。

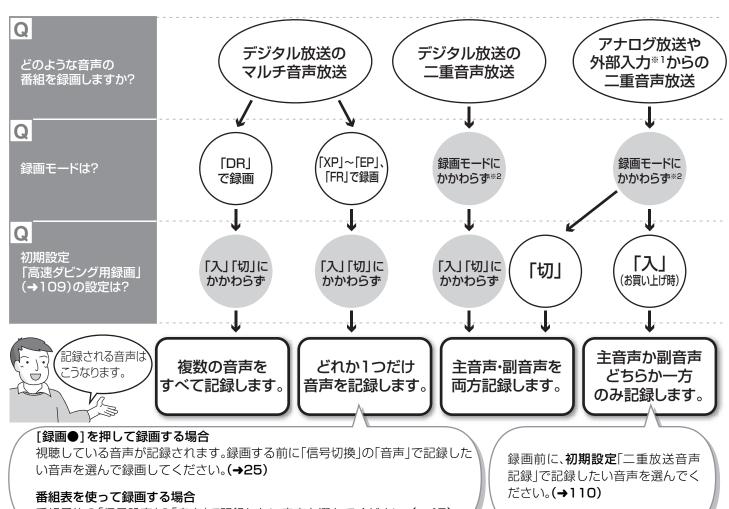

番組予約の「信号設定」の「音声」で記録したい音声を選んでください。(→45)


- ※ 〕 外部入力から二重音声放送を録画する場合[外部入力(L1)取込(→72)を含む]
 - 外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方を出力するように設定してください。
 - 録画前に、初期設定「外部入力の音声」で「二重音声」を選んでください。**(→110)**
 - ●外部入力(L1)取込で -R(V) -RW(V) に記録する場合や初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして RAM -R(VR) -RW(VR) に 記録する場合、主音声か副音声どちらか一方のみ記録します。初期設定「二重放送音声記録 | で記録したい音声を選んでくだ さい。(→110)
- ※2 初期設定「XP時の記録音声モード」(→110)を「LPCM」にし、録画モード「XP」で録画すると、主音声か副音声のどちらかー 方のみ記録します。録画前に、**初期設定**「二重放送音声記録」で記録したい音声を選んでください。**(→110)**


録画する

HDD

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。

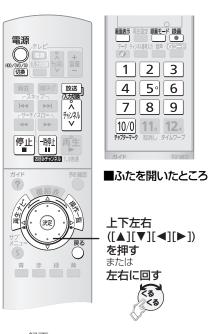

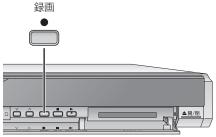

○○お知らせ○○

●デジタル放送を録画モード「DR」以外で録画しているときは、再生はできません。

┫ HDD/ND/SD を押して、「HDD」を選ぶ


●押すごとに、ドライブが切り換わります。([▲][▼]では選べません)

ドライブ切換 HDD DVD SD

●表示が消えると、選ばれたドライブに切り換わります。 ([**決定**] を押すと、早く切り換えることができます)

ク 放送」を押して、録画したい放送を選ぶ

■ ●押すごとに、放送/入力が切り換わります。([▲][▼]では選べません)

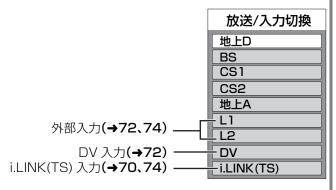

●表示が消えると、選ばれた放送 / 入力に切り換わります。 ([**決定**] を押すと、早く切り換えることができます)

3 録画したいチャンネルを選ぶ(詳しくは→23)

▲ (ふた内部)を押して、録画モード(→33)を選ぶ

●押すごとに、録画モードが切り換わります。([▲][▼]では選べません)

デジタル放送を視聴中またはi.LINK(TS)入力中のみ -

録画モード
DR 残量 22:30
XP 残量 55:00
SP 残量 111:00
LP 残量 222:00
EP 残量 443:00

- ●表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。 ([**決定**] を押すと、早く切り換えることができます)
- ●録画モードを「XP」で録画する場合は、記録する音声の設定を変更できます。(◆110 初期設定「XP時の記録音声モード」)

仄 ∰ (ふた内部)を押して、録画を始める



- 本体表示窓に録画経過時間が表示されます。
- ●録画中に録画モードを変えることはできません。
- ●番組表(Gガイド)(→28)に放送内容がある場合は、録画終了後に、自動的に番組名が付きます。

録画するいづき)

録画中のいろいろな操作

(2番組同時録画中の場合)[放送/入力切換] または[チャンネルへ,√] を押して録画を止めたい番組を テレビ画面に表示させてください。

を押す

●情報表示画面(→53)で録画表示が表示されている番組が現在録画中の番組です。

例)2番組同時録画中

録画を止める

現在、テレビ画面に表 -示されている録画番組

テレビ画面に表示され -ていない録画番組



録画表示

録画中の番組の 放送の種類とチャンネル

- ●停止した位置までを1番組として記録します。
- HDD 長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます。
- ② 予約録画を止めるには(→48)

(ドライブを切り換えていた場合)[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」を選んでください。

一時停止する





を押して、録画中の番組を選び、



を押す

お好みチャンネル

- - ●もう一度押すと録画を再開します。[録画●]を押しても再開できます。(番組は分割されません)
 - ●録画モード「DR」で録画中に一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画になります。

放送/入力を 切り換える

放送を押す

●デジタル放送を録画モード「DR | 以外で録画中は、放送/入力の切り換えはできません。

他のチャンネルに 切り換える

デジタル放送を録画モード「DR」で録画しているときは、他のチャンネルに切り換えることができます。 (アナログ放送を録画中は切り換えできません)

② 選局方法について(→23)

●録画している番組をテレビ画面に表示中は、予約録画中のみお好みチャンネルから選局すること ができます。(どっちも録り中を除く)


37ページの手順1~5で別の番組を録画する

どっちも録りの状態

本体前面



テレビ画面

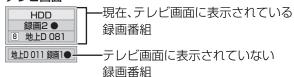

どっちも録りを する

- ●デジタル放送は録画モード「DR」で録画してください。
- ●2番組同時に録画しているときでも、以下の再生をお楽しみいただけます。(写真の再生はできません)
 - ·HDDの追っかけ再生、同時録画再生
- ·DVDの再生

② どっちも録りについて(→32)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめます。

(指定したい番組と異なる番組やドライブが選ばれている場 合)[**放送/入力切換**]や[チャンネルヘ,~] または [HDD/DVD/SD 切換] を押して切り換えてください。

本体の [●録画]を押す

- ●押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。 録画経過時間→30分後→1時間後→1時間30分後 録画の終了時間を ← 4時間後 ← 3時間後 ← 2時間後 ← □
 - ◆本体表示窓は下図のように変わります。

☞ 終了時間の設定を取り消すには

本体の[●録画]を数回押し、"録画経過時間"を選ぶ (録画は続けられます)

お知らせ」〇〇

- ●リモコンの[録画●]では働きません。
- ●ぴったり録画中(→40)や予約録画中 は指定できません。
- ●録画終了時、本機を操作していなけれ ば自動的に電源も切れます。

録画しながら再生する(追っかけ再生、同時録画再生)

本機では、録画を続けながら、録画中の番組を先頭から再生する**追っかけ再生**や、録画済みの番組を再生する**同時録画再生**を行うこ とができます。

「ໜຶ່ງ」を押して、再生するドライブ(「HDD」または「DVD」)を選ぶ

2 録画中に、

指定する

(終了時間予約録画)

を押す

② 再生ナビ画面の便利な機能について(→51)

例)HDD

録画中の番組

再生ナビ 番組一覧(まとめ表示)

(● が表示されます)

3 [▲][▼]で再生したい番組を選び、焼を押す

② 再生ナビ画面を消すには

[**再生ナビ**]を押す

② 再生を止めるには



を押す

② 録画を止めるには

再生停止後、再生ナビ画面を消して (→左ページ「録画を止める」へ)

② 予約録画を止めるには(→48)

() () お知らせ () ()

●デジタル放送を録画モード[DR]以外で録画しているときは、再生できません。

録画するいづき)

ディスク容量にぴったり合うように録画する

ぴったり録画

4.7 GBのディスクにダビングしたときに、ディスクの容量にぴったり合うように録画します。 録画時に、設定した時間に合わせて自動的に最適な画質 [→33「FR(フレキシブルレコーディング)」] になります。

37ページ手順1~3のあと、

1 停止中に、



- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す
- 3 [▲][▼]で「ぴったり録画」を選び、∞を押す
- 4 [◀][▶]で"時間"または"分"を選び、[▲][▼]で録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 5 [◀][▶]で「録画開始」を選び、録画を始めたい場面で凝めを押す
 - ●録画が始まります。



最大録画時間

EP(8時間)モードで計算した残量時間です。

② 録画を止めるには

(→38「録画を止める」)

② 録画せずに画面を消すには

[戻る]を数回押す

② 録画の残り時間を確認するには

[画面表示](ふた内部)を押す

●(異なる番組やドライブが選ばれている場合) **[放送/入力切換]**または **[HDD/DVD/SD 切換]**を押して、切り換えてください。



録画の残り時間

予約録画について

- ●本機では1カ月以内の番組を、32番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(→下記)は1番組として数えます] [「新番組おまかせ録画」(→42)は、通常の番組予約とは別に 16番組まで自動で予約されます]
- ●本機では、同一時間帯の番組を2番組同時に録画することができます。(詳しくは→32)
- ●録画先はHDDになります。(DVDに予約録画はできません)

予約方法には、以下の3つの方法があります。

番組表(G ガイド)を使って予約(→44)



G コード®入力を使って予約(→46)

新聞などのテレビ番組欄で、 各番組に付けられている 数字を入力して 予約を行う方法です。 123456 地上アナログ放送のみ

録画時間を指定して予約(→47)

予約設定を手動で行う方法です。



Irシステムを使って予約録画する(→74) i.LINK を使って予約録画する(→74)

予約録画の便利な機能

連続ドラマを**毎日・毎週予約**すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。







録画を毎日・ 毎週予約する

まとめ表示に ついて

連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、再生ナビ画面(→50)で1つにま とめて表示されるため、再生するときに録画した番組を探しやすくなります。 (「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

前回の番組を消去 し、新たに録画す るには (自動更新)

自動更新(オートリニューアル)録画を設定しておくと、前回の放送分は消去さ れ、新たに番組を録画しますので、HDDの容量を効率よく使えます。

- ●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中、ダビング中は自動更 新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)
- ●HDDの残量が少ないと、番組の最後まで更新されないことがあります。

野球中継などの 番組延長に対応

●デジタル放送のみ

予約登録後に番組の放送時間が変わっても、 番組表が更新されれば、番組追従機能が働 き、録画時間を自動的に変更します。

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送予 定に時間変更があった。または最終回だけ





- ●放送時間が変更された場合、3時 間の変更まで追従します。
- ●野球延長などで延長部分が、他 のチャンネルで放送される場 合にも対応します。 (番組は分割されます)

(→45「イベントリレー」)

- ●アナログ放送には働きません。

番組追従機能


●番組表(Gガイド)か ら予約した番組にの み働きます。

毎日·毎週予約 したドラマなどの 時間変更に対応

●毎日·毎调予約時 のみ

30分拡大版だった。」などの場合に対応しま す。



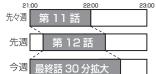

●次回以降の予約登録するときに、同じ番組 名を番組表データから探して登録します。

- ●番組が以下のように変更され た場合は追従できません。
 - 番組表データの更新によって、 番組名が変更されたとき (番組名が変更されない場合 でも、番組名によっては追従 できない場合があります)
 - 放送開始時刻または終了時刻 に2時間以上の変更があった とき

このような場合は、最初の予約 内容のまま登録します。

- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定しま す。開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

☞ 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→47)

予約録画について(つづき)

予約録画の便利な機能(つづき)

番組名に 新、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるド ラマまたはアニメを自動で録画することができます。

- ●番組表(G ガイド)のデータ受信時に新番組を探して自動で予約 します。
- すべての新番組を自動で予約することはできません。
- ●録画モードは「DR」で予約します。
- ●最大 16 番組まで自動で予約します。
- 契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約します。



1 停止中に、



∜を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、 淀を押す
- 3 [▲][▼] で「新番組おまかせ録画」を 選び、焼を押す
- 4 [▲][▼]で設定したい項目を選ぶ
- 5 [◀][▶]で「入」または「切」を選ぶ
- 新番組おまかせ録画の設定 夜ドラマ(地上D) ◆ 入 夜ドラマ(BS) アニメ(地上D) 入 ・ プイに設定すると、新番組をDRモードで自動録画します。 ・ 録画時刻の重複により自動録画されない ・ 場合があります。 ・ HDD・特型にご注意ください。 ・ 予約確認ボタンで自動で録画される番組を 確認できます。

設定方法

新番組

おまかせ

を確認する

録画する番組

- ●「夜ドラマ」は18時~23時59分の間に開始時刻が含まれる新番組のドラマを 自動で予約します。
- ●「アニメ」には時間の制限はありません。
- ●新番組でも番組名によっては、正しく予約できない場合があります。
- ●「入」に設定した場合、自動で予約録画されるため、HDD の残量が少なくなる可 能性があります。

新番組おまかせ

(地上デジタル)

BS デジタル

予約確認を押す





- アイコンのついている番組が 自動で予約された番組です。 不要な予約の場合は、取り消し てください。**(→48)**
- ●番組表(G ガイド)上では、

新アイコンが表示されています。

② 予約内容を修正するには(→48)

「修正」を選び、「設定変更画面」を表示すると、通常の番組予約になります。

(すでに予約が32番組ある場合は修正できません)

予約が 重なった ときは?

●通常の番組予約と重なったときは?

どっちも録り(→32)ができない状態のときは、予約は行われません。

●新番組が重なったときは?

どっちも録り(→32)ができない状態のときは、開始時刻の早い番組を予約し、 遅い番組は予約されません。

●新番組の開始時刻が重なっているときは?

どっちも録り(→32)ができない状態のときは、以下の優先順位で予約されます。

- ・地上デジタル放送の番組と BS デジタル放送の番組の場合、地上デジタル放送 の番組を優先します。
- チャンネル番号の小さい方の番組を優先します。
- 例) 地上 D011、地上 D101、BS101 の番組が重なった場合、 ①地上 D011、②地上 D101、③ BS101 の順で優先されます。

予約録画Q&A

Q(質問)	A (回答)		
予約録画待機中に録画や再生はできますか?	できます。 ただし、以下の場合は、予約時刻になると予約録画が実行され、録画や再生は中断されます。 ●録画中 : どっちも録り(→32)ができない状態のとき ●再生中 : 録画モード「DR」以外で予約したデジタル放送の予約時刻になったとき		
電源を入れたままでも予約録画は	実行されます。		
実行されますか?	電源の切/入にかかわらず、予約録画は実行されます。		
前の予約の終了時刻と次の予約の 開始時刻が同じ場合、どうなりま すか?	どっちも録り(→32)ができない状態のときは、前の予約の終わりの約1分が録画されません。		
他の操作を実行中に予約録画が実 行されなくなるのはどんな場合で すか?			
9 13' :	● 音楽を録音中、転送中、バックアップ中、復元中などを実行中は、予約録画が開始されません。各作業の実行前の画面に予約録画に関するメッセージが表示されますので、ご確認ください。		
電源を入れたまま予約録画が始まった場合、録画終了後、自動的に 電源は切れますか?	切れません。 終了後も電源は入ったままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。(予約録画 に影響はありません)		
予約時刻が重なっている番組はど うなりますか?	同じ時間帯に予約が重複した場合、予約内容によって録画できる番組と録画できない番組があります。 (→下記「予約の重複について」) (予約一覧画面で「重複」アイコンが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません)		
	●予約時刻が重なった場合、メッセージが表示されます。 (→45「予約番組が 重なっているとき」)		
「新番組おまかせ録画」の予約を取り消すとどうなりますか?	取り消した新番組が、再び自動で予約されることはありません。ただし、「新番組おまかせ録画の設定」をいったん「切」にして再び「入」にした場合に、再び予約されることがあります。		

予約の重複について

から録画されます。

同じ時間帯に予約が重複した場合、予約内容によって録画できる番組と録画できない番組があります。「重複」アイコンが表示されている場合は、番組の一部またはすべてが録画されません。

約した番組が重複している場合
時間 **第組 デジタル放送 (DR) 番組 番組 デジタル放送 (DR) 番組 銀画されない**開始時刻の早い2番組が録画されます。

一方の録画が終わり次第、3番組目が途中


例)デジタル放送を録画モード「DR」で予

例) デジタル放送を録画モード「DR」以外 で予約した番組が重複している場合

時間 番組2 **録画されない**

開始時刻の早い1番組のみ録画されます。録画が終わり次第、次の番組が途中から録画されます。

例)アナログ放送を予約した番組が重複 している場合

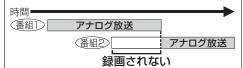

開始時刻の早い1番組のみ録画されます。録画が終わり次第、次の番組が途中から録画されます。

予約録画する

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせ てテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいことを確かめる。
 - (→準備編 36「時刻合わせ」)



上下左右 $([\blacktriangle][\blacktriangledown][\blacktriangleleft][\blacktriangleright])$ を押す または 左右に回す

② 前の画面に戻るには



② 番組表(Gガイド)を消すには



- ② 予約録画を止めるには(→48)
- ② 予約一覧画面から予約の確認や取り消 し、修正をするには(→48)
- ② 暗証番号に関する表示が出たときは(→46)

番組表(Gガイド)上で 予約を取り消す・修正するには

② 予約取り消し

- ① [▲][▼][◀][▶]で「予」が表示され ている番組を選び、[**決定**]を押す
- ② [▶]で「予約取り消し」を選び、 [決定]を押す
 - ●「予」が消えます。
- ●予約録画実行中の番組は、取り消し できません。

② 予約修正

- ① [▲][▼][◀][▶]で「予」が表示され ている番組を選び、[**決定**]を押す
- ② [▶]で「予約修正」を選び、[決定]を押す (「番組予約」の場合は→ 右ページ「詳細設定画面」へ) (「時間指定予約」の場合は→ 47「時間指定予約画面」へ)

番組表(Gガイド)を使って予約録画する

番組表(Gガイド)はお買い上げ後すぐには表示されません。 放送局から番組表 (Gガイド)のデータを受信する必要があります。(詳しくは→準備編 32)

を押す

③ 別の放送の番組表(Gガイド)を 見るには

[放送/入力切換]を押す

- ●押すごとに、番組表(Gガイド) が切り換わります。
- (字) 番組表(Gガイド)の見かた(→29)
- ② ジャンル別に表示する / 検索機能を使うには(→30)

予約したい番組を選び、焼を押す



アイコン (詳しくは →134) (2)決定する



9月 6日(水) 映画へのいざない [K2] 14:35~16:10 [監督] カルロス・ムカディー

シャル シャル 「色即是堂」

「番組予約へ」が選ばれている状態で、寒を押す

- 予約内容を確認してください。
- ●録画モードは、デジタル放送を録画 するときは「DRI、アナログ放送を 録画するときは操作前に選ばれて いた録画モードに設定されます。



☞ アナログ放送の番組が重なっているときは

確認画面が表示されます。

[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す

:手順4へ このまま予約する

地上デジタルで探す:地上デジタル放送の番組表(Gガイド)を表示します。(→手順2へ)

項目を選び、決定を押す



②決定する

予約する :予約を登録します。

毎週予約する:毎週予約を登録します。(→41)

詳細設定 :「詳細設定」画面に移り、予約内容を変更します。

(→右ページ「詳細設定画面」)

(全) 予約番組が重なっているときは(→右ページへ)

●番組表(Gガイド)上で、予約した番組に「予」が表示され、予約待機状態 になります。[「時間指定予約へ|(→右ページ)で予約時間を変更した場 合、「予」は表示されないときがあります]

点灯、レ

本体表示窓



詳細設定画面

左ページ手順4などで「詳細設定」を選んだあと、



[▲][▼]で項目を選び、 [◀][▶]で設定する

(→ 右記へ)

設定が終了したら、 [▲][▼]で「予約を登録 する」を選び、∞ を押す

●予約修正の場合は「修正を 反映する」を選び、[**決定**]を 押してください。

録画モード	録画モードを設定します。		
	[◀]または[▶]を押すごとに、以下のように変わります。		
毎週予約	しない ← 毎週同じ曜日 ← 毎週(月)~(金) 毎日 ← 毎週(月)~(土) ← 毎週する曜日によって表示内容は変わります。		
4 × 1	●ペイ・パー・ビューの番組にはできません。		
自動更新 ●毎日・毎週予約を 設定したときのみ	毎日・毎週予約時に「入」に設定しておくと、次回から前回録画した番組を自動的に消去し、新たに録画しますので、HDD容量を効率よく使って録画できます。		
イベントリレー (地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)	●「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が、他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます) 別に予約した番組と放送時間が重なった場合、一方の番組が録画されないときがあります。 ●「しない」を選ぶと、他のチャンネルで放送される延長部分の番組を録画しません。		
信号設定 地上デジタル BS デジタル CS デジタル	複数の音声や映像の信号があるときや、番組の追加購入が必要なときに設定します。 ① [▲][▼]で選んだあと、 [決定]を押す ② [▲][▼]で変更する項目を選び、[◄][▶]で設定する ●録画モードを「DR」以外にして録画する場合、複数の映像や音声、字幕情報を含む番組は、録画したあと、再生中に映像・音声や字幕の入/切の切り換えを行うことはできません。録画する前に設定項目を選択してください。(番組によっては、設定が無効になる場合があります) ●番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選択」で料金を払うと録画ができます。(毎週予約では録画できません) ●選べる設定項目は番組によって変わります。1つしかない場合は、切り替えられません。 ●有料放送の番組を予約するときは、その放送会社と契約したB-CASカードを挿入してください。		
時間指定予約へ	録画時間や番組名などの変更をしたい場合に行います。 ① [▲][▼]で選んだあと、[決定]を押す ② [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す (→47「時間指定予約画面」へ) ●番組追従(→41)は行えません。 ●「信号設定」は反映されません。		

予約番組が 重なっているとき (左ページ手順4など のあと)

以前に予約している番組と時間が重なっていて、録画が正しく行われない場合、右記の画面が表示されます。

●重複している予約を確認するには、「はい」が選ばれている状態で、 [決定]を押してください。「予約重複確認」画面(→下記)が表示されます。


☞ 予約の重複を修正するには

- ① [▲][▼]で修正したい番組を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶]で修正方法を選び、[決定]を押す

修正: 予約時間などを修正します。

(「番組予約」の場合は→上記「詳細設定画面」へ) (「時間指定予約」の場合は→47「時間指定予約画面」へ)

取り消し:予約を取り消します。 **予約実行切**:予約の実行をやめます。

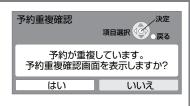




予約録画する(つづき)

HDD

準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビデ オ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。
- (→準備編 36「時刻合わせ」)

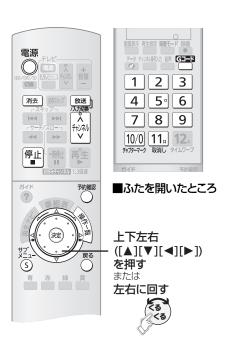

☞ 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



●を数回押す

- ② 予約録画を止めるには(→48)
- ② 予約の確認や取り消し、修正をするには **(→48)**

暗証番号に関する表示が出たとき

視聴制限のある番組を録画するには暗証 番号の入力が必要です。視聴制限のない番 組は入力の必要はありません。

●番組の視聴制限(→107)を登録していな い場合には

「暗証番号登録」画面になります。画面の 指示に従ってください。(登録すると「無 制限」になります)

- ・暗証番号は視聴制限を変更するときに 必要です。忘れないでください。
- ●視聴可能年齢に制限をかけている場合に は(→107)

設定した暗証番号を入力しないと制限の ある番組は録画できません。

Gコード®入力を使って予約録画する @Lアナログ

(ふた内部)**を押す**



~ 10/0 (ふた内部)でGコード番号を入力する チャブターマーク

●[▲][▼]で数字を選び、[▶]を押し ても入力できます。

③ Gコード番号を間違えたときは

- ●[◀]で戻り、再度入力する
- ●[取消し/11#]を押すと、入力し た番号を取り消します。



淀を押す

- 予約内容を確認してください。
- ●録画モードは操作前に選ばれてい たモードに設定されます。



- ② 予約内容を変更するには(→右ページ「時間指定予約画面」)
- ③デ「チャンネル」の項目が「Gーー」になっているときは

ガイドチャンネルが正しく設定されていません。「チャンネル」が選 ばれている状態で、[◄][▶]で予約したいチャンネルに合わせてく ださい。(→準備編 51)

●予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

「予約を登録する」を選び、淀を押す

(1)選び

(2)決定する

予約一覧 9月10日 (日) 地上A SP ○○ 可麗

「不可」が表示されているときは、HDDの 残量などを確認してください。

予約待機状態になります。

本体表示窓

点灯、レ **(**

② 予約一覧画面のアイコン表示については(→135)

録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約)

予約確認を押す

つ「新規予約」が選ばれている状態で、

を押す





3 予約内容を設定する (→下記[時間指定予約画面]へ)

┃ 「予約を登録する」を選び、歳 を押す


選び
 決定する

- ●予約待機状態になります。
- ② 暗証番号に関する表示が出たときは(→左ページ)
- ② 予約番組が重なっているときは(→45)
- ② 予約一覧画面のアイコン表示については(→135)



「不可」が表示されているときは、HDDの 残量などを確認してください。



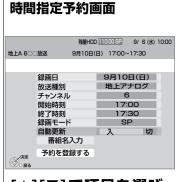


[▲][▼]で項目を選び、 [◀][▶]で設定する

(→右記へ)

設定が終了したら、 **上記手順**4へ

●予約修正の場合は「修正を 反映する」を選び、[**決定**]を 押してください。

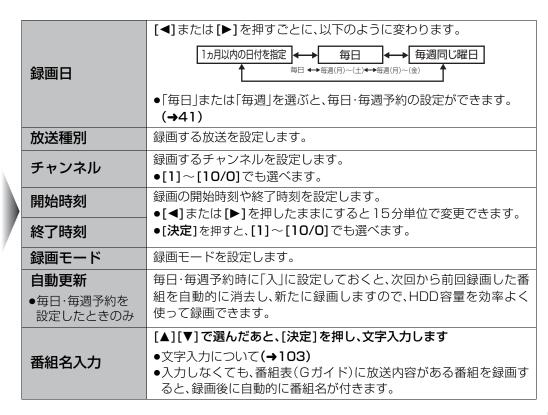


予約録画する(つづき)

録画中の予約録画を止める

(2番組同時録画中の場合)[**放送/入力切換**] または [チャンネルヘ,∨] を押して録画を止めたい番組を表示させてください。

停止 を押す

2 [◀]で「はい」を選び、※定を押す

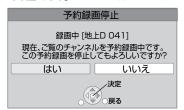

② 予約一覧画面から予約録画を止めるには [→下記「予約の実行をやめる (一時解除)」]

- () () お知らせ () () ()
- ●予約録画を止めると、予約一覧画面に「一部未実行」アイコンが表示されます。 毎日・毎週予約を設定している場合は、次回からの予約を新たに追加登録します。
- ●予約登録がない場合やすべての予約が「予約実行切」になっている場合は、本体表示窓の"↩"が消灯します。

予約内容の確認や取り消し、修正などをする

を押す

- 予約状況がアイコンで表示されます。(→135)
- ●実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。

「予約を取り消す」や「予約の実行をやめる」などを行いたい場合は、以下に進んでください。



[▲][▼]で予約内容を選び、[消去]を押す

予約を取り消す

- 予約一覧から予約内容が消えます。
- ●予約登録がない場合やすべての予約が「予約実行切」の場合は、本体表示窓の"② が消灯します。

例)

- ① [▲][▼]で予約内容を選び、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「予約実行切」を選び、[決定]を押す

例)

視聴制限一時解除 予約取り消し 予約実行切 履歴一覧表示

予約内容を確認 する

●本体の電源が「切」 の状態でも操作で きます。

予約の実行を やめる (一時解除)

- ●予約内容に「予約実行切」アイコンが表示されます。
- ●もう一度[**サブメニュー**]を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。
- ●「予約実行入」にしておかないと、予約録画は実行されません。
- ●すべての予約を「予約実行切」にすると、本体表示窓の"○"が消灯します。
- ●予約録画実行中の番組を選んで上記の操作行った場合、録画が停止します。予約 時間内であれば、もう一度[サブメニュー]を押して「予約実行入」を選ぶと、予約 録画が再開されます。(ただし、別番組として録画されます)

視聴制限を 一時解除する

- 暗証番号(→107)を入力して視聴制限を一時解除します。
- ① [▲][▼]で予約内容を選び、[サブ メニュー]を押す
- ②「視聴制限一時解除」が選ばれている状態で、[決定]を押す
- ③ 暗証番号を入力する

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

履歴を削除する

- ① [▲][▼]で予約内容を選び、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「履歴削除」を選び、[決定]を押す
- ③ [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す

① [▲][▼]で予約内容を選び、[決定]を押す

予約内容を 修正する

②「修正」が選ばれている状態で、[決定]を押す

(番組予約の場合は→45「詳細設定画面」へ)

(時間指定予約の場合は→47「時間指定予約画面」へ)

●時間指定予約の場合、予約録画実行中の番組でも、録画モードが「FR」以外なら 予約終了時刻の変更ができます。

☞ 前の画面に戻るには





再生する

準備


- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- DVDを再生する場合は、再生可能なディスクを入れる。(→15)

記録可能なディスクを挿入すると、下記の 画面が自動的に表示されます。

例) RAM



[▲][▼] で「**再生ナビを表示」**を選び、 [**決定**] を押すと、50ページ手順**3**に進む ことができます。

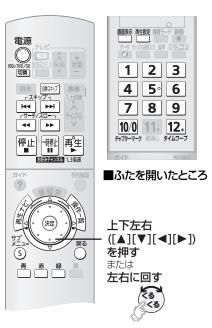

② 録画しながら再生するには(→39)

○○○お知らせ)○○○

- ディスクによっては、メニュー画面や映像・音 声が出るまで時間がかかることがあります。
- ■R DL(VR) ■R DL(V) は、層の変わり目で映像 や音声が一瞬止まることがあります。
 (詳しくは→9)
- ●DRモードの番組の再生時、番組の切り換わり部分や、編集を行った部分、録画中に一時停止した部分などで、映像や音声が一瞬止まることがあります。
- ●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[停止■]を押して停止させてください。
- ●本機では AVCHD で記録されたディスクを 再生できません。

HDD/DVD/SD を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

2 再生

を押して、再生を始める

HDD:

最後に停止した位置から再生します。

RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V):

最初に記録された番組から再生します。

DVD-V:

ディスクが指定した位置から再生します。

●ただし、続き再生メモリー機能(→52「停止」)が働いている場合は、停止した位置から再生します。

メニュー画面が表示されたとき DVD-V

市販のDVDディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

[▲][▼][▲][▶]で項目を選び、焼を押す

② 再生の途中でメニュー画面を表示させるには

[**再生ナビ**]を押す

(**[サブメニュー]**を押して、「メニュー」を選んで表示させることもできます)



太編再生



SDカードのMPEG2動画の再生について

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2動画を見るには、まずHDDなどにダビングしてください。(→68)

- ●SDカードから直接再生することはできません。
- ② 映像が縦に引き伸ばされているとき(4:3映像で記録されているとき) 初期設定「TVアスペクト」(→112)を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像 としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。

再生するいづき)

再生ナビから再生する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

再生ナビを使うと、一覧表の中から見たい番組を選んで再生できます。

HDD/DVD/SD を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

を押す

(全) HDD RAM 「番組一覧」を表示するには

[青](ビデオ)を押す

番組を選び、緑を押す



(2) 決定する

② | まとめ | アイコンの番組を選んだときは (HDD のみ)

|まとめ||番組内の番組を一覧表示します。

[▲][▼]で再生したい番組を選び、[決定]を押す

② 前後のページを表示するには


[◄◀]または[▶▶|]を押す

●選んだ番組の再生が始まります。

ただし、続き再生メモリー機能(→52「停止」)が働いている場合は、停止した位置から再生します。

アイコン(詳しくは→134)

例) HDD

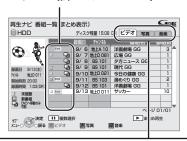

番組・写真・音楽の切り換え表示

再生ナビ画面では、番組・写真・音楽を別々に管 理しています。それぞれを再生するには、切り換 えが必要です。

[青]、[赤]、[緑] を押すと、切り換わります。



·**ビデオ**:録画·記録した番組

:SDカードなどからダビングした写真

:CD から録音した音楽

② 再生ナビ画面を消すには



を押す

まとめ表示と全番組表示について(HDD のみ)

再生ナビ画面などの番組一覧では、毎日・毎週予約で録画した番組を1つにまとめて表示する「まとめ表示」と、録画したすべての 番組を一覧表示する「全番組表示」があります。

まとめ表示



⑤を押して 「全番組表示へ」 「まとめ表示へ」 を選び、(※定) を押す

全番組表示



まめ アイコンの 番組を選び、 た押す

を押す

[まとめ] 番組内の番組を一覧表示します。

再生ナビ 番組一覧(まとめ表示) ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真 音楽 **⊕** 🕏

まとめ表示について

毎日・毎週予約で録画した番組は、番組一覧(まとめ表示)ではまとめて表示さ れます。連続ドラマなどの番組がまとまって表示されるので番組の検索に便利 です。

②デまとめ番組のまとめを解除するには/番組を1つにまとめるには

番組一覧のまとめ表示中に、「まとめ番組の解除」または「まとめ番組の作 成」を行ってください。(→右ページ)

まとめ再生について

|\$とめ||アイコンの番組を選んで[**再生▶**]を押すと、|\$とめ||番組内の番組を連続 再生します。


再生ナビ画面の便利な機能

再生ナビ画面では、サブメニューを使用して、番組の並び替えや他の画像への切り換えなどの操作が行えます。

再生ナビ画面上で、

1 (5) を押す

例) HDD のサブメニュー

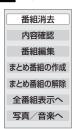

2 [▲][▼]で項目を選 び、煉 を押す

(→右記へ)

●「まとめ番組の作成」を行う場合は、[一時停止■]を押して、まとめたい番組を2つ以上選んでから[サブメニュー]を押してください。

をほ	使用して、番組の並び替え	や他の画像への切り換えなどの操作が行えます。					
	番組消去	番組を消去します。(→56)					
	内容確認	番組の内容を確認できます。(→ 56)					
	番組編集	番組の編集ができます。(→56)					
		[一時停止■■]で選んだ番組を、[まとめ] 番組として 1 つにまとめます。					
	ナ しは亜細の <u>ル</u> 学	「まとめ番組の作成」が選ばれている状態で、[決定]を押す					
	まとめ番組の作成	●					
	まとめ表示時のみ	(→56「番組名編集」)					
		●番組名は、表示の上にある方の番組名になります。ただし、 番					
		組の番組名を変更している場合は、その番組名になります。					
	十 14平/10年110	まとめ 番組のまとまりを解除します。					
	まとめ番組の解除 HDD	「まとめ番組の解除」が選ばれている状態で、[決定]を押す					
	●まとめ表示時のみ	● まとめ 番組の番組名を変更していた場合、その番組名も解除されます。					
		番組の表示順を項目ごとに並び替えます。					
	並び替え	たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときなどに便利で す。					
	HDD ●全番組表示時のみ	^{9。} [▲][▼]で並び替えたい項目を選び、[決定]を押す					
	● 主宙組役/// 同のの	●再生ナビ画面を消すと、並び替えの情報は取り消されます。					
	全番組表示へHDD	全番組表示とまとめ表示を切り換えます。					
	まとめ表示へ HDD						
	写真/音楽へ田団	ビデオ、写真、音楽の画面に切り換えます。					
	写真へ RAM	(「写真/音楽へ」、「ビデオ/音楽へ」または「ビデオ/写真へ」を選ん					
	ビデオ/音楽へ HDD	だ場合) [▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す					
	ビデオへ RAM	●[青]、[赤]、[緑]を押して画面を切り換えることもできます。					
	ビデオ/写真へ HDD	[13]. [23]. [43] CIT O CHM C 33 3300 C C C C C C C C C C C C C C C					

② 再生ナビ画面表示時に、右記の画面が表示されたとき

連続ドラマなどの毎日・毎週予約していた番組が終了し、新番組が開始されます。 毎日・毎週予約を続けると、再生ナビ画面上で以前の番組と新しい番組とが同じまとめ 番組になります。

予約一覧画面で「シリーズ終了」アイコンの表示がある番組を削除し、予約を登録し直すことをおすすめします。

予約番組のシリーズ終了のお知らせ 毎週予約で録画された番組名に"图"がありました。 次回以降の番組名が変わり番組追従できないことが あります。新番組の予約に登録し直すことを お勧めします。 決定 戻る

② **対 アイコンの番組を再生したとき**(「新番組おまかせ録画」で録画された番組)


●番組を停止した場合、右記の画面が表示されます。 1000年10月1日 - 100日日 - 100日

次回からも続けて番組を予約したいときは、「予約する」を選び、[決定]を押してください。 番組表 (G ガイド)が表示され、次回放送分の番組が選ばれた状態になります。

・番組によっては次回放送分の番組が正しく選ばれない場合がありますので、予約したい 番組が選ばれているか確認してください。

(→44「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」手順2へ)*

- ※ 44 ページ手順 4 のときに、右記の録画予約画面が表示されます。
 - ・毎週予約または毎日予約するときは、「毎週予約する」または「毎日予約する」を選び、 「決定」を押してください。
 - ·予約内容を変更するときや予約する番組が毎週予約や毎日予約でないときは、 「詳細設定」を選び、[**決定**] を押してください。
- ◆上記「予約する」の操作を行うと、新 アイコンの表示は消えます。

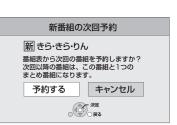



再生する(つづき)

再生中のいろいろな操作

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) DVD-V

HDD RAM -R(VR) -R(V	/) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR)	-RW(V) DVD-V
停止	停止を押す	 続き再生メモリー機能 [停止■]を押すと、止めた位置を一時的に記憶します。 [再生▶]を押すと、止めた位置から再生します。 ●HDD:番組ごとに止めた位置を記憶します。再生ナビから再生すると、番組の止めた位置から再生が始まります。 ●その他のディスク:ディスク全体で1か所のみ止めた位置を記憶します。 ●記憶した位置は、トレイを開けてディスクを取り出した場合解除されます。(HDD)は除く) ●電源「入」時に、停電になったり電源コードが抜けるなどで電源が切れた場合、記憶されません。
一時停止(静止画)	・静止 ・と押す がおみチャンネル	●もう一度押す、または [再生▶] を押すと、再生を再開します。
早送り・早戻し (サーチ)	┌サーチ/スロー または ^{サーチ/スロー┐} を押す	押すごとに、または押し続けると速度が速くなります(5段階)。 ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。 ・1 クリック回すごとに速度が速くなります(5段階)。速度を遅くすることはできません。 ●[再生▶]で通常再生に戻ります。 (マルチジョグを反対方向に回しても戻ります) ●早送り 1 速時のみ音声が出ます。 ●ディスクによっては、速度が速くならないことがあります。
スキップ	再生中または一時停止中に、 「スキップ または スキップ ▶ を押す	押した回数だけ番組や場面を飛び越して再生します。 ● HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) チャプターマーク(→ 右ページ)を作成しておくと、その場面に飛ぶことができます。(自動的に作成されるチャプターマークを含む) ● HDD スキップにより番組を飛び越して再生できません。ただし、まとめ再生中(→50)は、まとめ 番組を飛び越して再生できます。
30秒先へ スキップする • DVD-V は除く	30阪約7 を押す	押すごとに、約30秒飛び越して再生します。
早見再生 (1.3倍速)	再生 を約1秒以上押す 1.3億速	 通常よりも速い速度で再生します。 ●もう一度 [再生▶] を押すと、通常再生に戻ります。 ●-RW(VR) ●-RW(V) ではできません。(ファイナライズしたあとでも、できません) ●DRモードの番組の場合、録画した放送の内容によっては部分的に早見再生が働かないときがあります。
スロー再生	一時停止中に、 「サーデ/スローコ ●◆ または サーデ/スローコ トト を押す	押すごとに速度が速くなります(5段階)。 ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。 ・1 クリック回すごとに速度が速くなります(5段階)。速度を遅くすることはできません。 ●マルチジョグを反対方向に回すと、一時停止に戻ります。 ●[再生▶]で通常再生に戻ります。 ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 (DVD-V)は除く)
コマ送り/コマ戻し	一時停止中に、 [◀▮▮]または[▮▮▶]を 押す	押すごとに 1 コマずつ送り(戻し)ます。 ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。 ●[再生▶] で通常再生に戻ります。
ダイレクト再生 DVD-V	チャブターマーク	3)でタイトルやチャプターの番号を入力する 3)5 の場合: [10/0]→[5]、15 の場合: [1]→[5]

画面モードを 切り換える ●停止中(右の画面表示中)はタイトルを、再生中はチャプターを再生します。 上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

②字操作方法については(→24)

時間を指定して 飛び越す (タイムワープ)

● DVD-V は除く

操作の状態を


表示する

(情報表示)

12* (ふた内部)を押す

び越す時間を設定し、寒を押す

飛び越し時間表示-約5秒たつと 2 飛び越し時間の表示中に、[▲][▼]で飛 自動的に消えます。

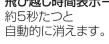




- ●飛び越し時間表示が消えたときは、もう一度[**タイムワープ/12***]を押してください。
- [▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

^{画表示}(ふた内部)**を押す**

●押すごとに切り換わります。

例) HDD

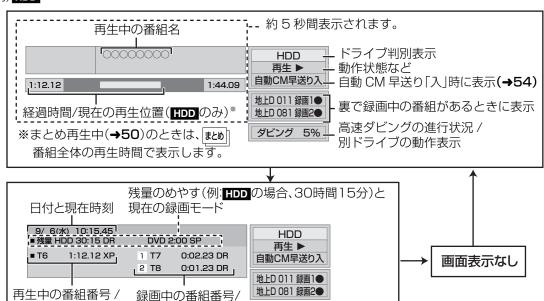

●HDDまたはディスクの残量表示について

経過時間/録画モード 経過時間/録画モード

・記録する入力信号によってディスクの使用量にばらつきが生じるため、記録可能なおおよその時間を 表示しています。

お気に入りの場面などにチャプターマークを作成しておくと、スキップ(→ 左ページ)したときに、その場 面に飛ぶことができます。

●自動 CM 早送り(→54)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(最大 98 個)

チャプター<u>マー</u>ク を作成する / 削除する

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

●ファイナライズした ディスクではできま

再生中または一時停止中に、

(ふた内部)**を押す**

●作成できるチャプターマーク数**1

- <mark>HDD</mark>:1 番組あたり最大 999 個*²

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

最大 999 個*2

- ※ 1 記録状態により異なります。
- ※ 2 自動的に作成されるチャプターマークを含む

② チャプターマークを削除するには

- ① 一時停止中に、[◄◄][▶▶]を押して、削除したい場面に飛ぶ
- ② [10/0](ふた内部)を押す
- ③「はい」が選ばれている状態で、[決定]を押す
- ●プロテクト設定された番組やディスクには、チャプターマークの作成や削除はできません。
- ●HDD チャプターマークが最大値まで作成された場合、「サムネイル変更 (→56)や続き再生メモリー 機能(→ 左ページ)が働かなくなります。
- -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) チャプターマークの作成や削除を何度も繰り返すと、ディスクに記録や編 集ができなくなる場合があります。

音声を切り換える

再生する(つづき)

再生設定

1 物類 を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

- 2 | 性臓 (ふた内部)を押す

設定の基本操作

●マルチジョグの左回 し/右回しで選ぶこ とはできません。

3 [▲][▼]で設定したいメニューを選び、[▶]を押す

- 4 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す
- 5 [▲][▼]で設定を変える
 - ●[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。
- ② 設定を終了するには

[再生設定](ふた内部)を押す

ディスク独自の機能を設定する(ディスク)

音声情報※

- DVD-VI 音声や言語を選びます。(→下記「音声属性/言語」)
- HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR)
 -RW(V)

音声属性表示のみ

信号切換

● HDD (DRモードの番組のみ)

映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時にも適用されます。

- ▶マルチビュー
- ▶映像
- ▶音声
- ▶二重音声
- ▶字幕(オン/オフ)
- ▶字幕言語(日本語/英語)

字幕情報※

- DVD-V 字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→下記「言語」)
- HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

入/切のみ

[他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が記録されたディスクのみ切り換えられます。本機では、アナログ放送の字幕情報は記録されません。デジタル放送の字幕情報は、録画モード[DR]でHDDに録画する場合を除き、録画時の「字幕」の設定(→25,45)のまま記録され、再生時に入/切を切り換えることはできません。]

音声チャンネル

● HDD (DRモード以外の番組のみ)

$\begin{array}{c|cccc} RAM & -R(VR) & -R \ DL(VR) & -R \ \underline{W(VR)} \end{array}$

音声(L/R)を切り換えます。

アングル※

● DVD-V アングルを選びます。

- ※ディスクに収録されているメニュー画面(→49)でのみ切り 換えできるものもあります。
- ●収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は 変更できません。

再生方法を設定する(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)

●繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの 種類は異なります。

►番組 : 番組全体

▶タイトル :タイトル全体(DVDビデオなど)

▶チャプター :チャプター
▶プレイリスト:プレイリスト

▶**全曲** :ディスク全体(選んだアルバムの全曲)

▶1曲 :選んだ曲のみ

ランダム

●順不同に再生します。(音楽の再生時のみ)

▶切

▶入

自動CM早送り

● HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) (音声が下記の場合の み)

CMを自動的に飛ばして再生します。

・録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例:下図のCM部分が5分以上の場合など



- ・以下の場合は働きません。
- DRモードの番組
- 外部入力から録画した番組
- ・設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

LPCM/DDDigital/DTS/MPEG/AAC:信号タイプ

ch:チャンネル数

k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数(bit)

〈言語〉

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語 露:ロシア語

韓:韓国語 *:その他

お好みの画質を設定する(映像)

画質選択

■ HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) DVD-V

映像ディスク再生時の画質を選びます。

DRモードの番組には、「シネマ」の設定は効果がありません。

▶ ノーマル : 標準

▶ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質

▶ファイン :輪郭の強調されたくっきりした画質

▶ シネマ :映画鑑賞向け

▶ユーザー:さらに画質を調整

[▶]で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す

・コントラスト(白黒の強弱)

・ブライトネス(画面全体の明るさ)

·**シャープネス**(鮮やかさ)

·**カラー**(色の濃さ)

・ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

HDオプティマイザー

● HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) DVD-V

「入」を選ぶと、動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精 度よく補正します。

プログレッシブ(→132)

プログレッシブ[480p(525p)]出力するかしないかを設定し ます。

•初期設定「D端子出力解像度」で「D2」~「D4」を選んでいる 場合(→112)

プログレッシブ[480p(525p)]出力を入/切します。

●初期設定[HDMI映像優先モード]で[入]を選んでいる場合 **(→112)**

プログレッシブ[480p(525p)]出力は[入]固定になります。 映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード[「プログレッシブ」(→上記)が「入」の場合のみ]

プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

▶Auto(標準):フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、

適切に変換します。

►Video :Autoでぶれが生じるとき

お好みの音声効果を設定する(音声)

音質効果

■ HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) DVD-V CD SD

リ.マスター

(サンプリング周波数が48 kHz以下で記録された音声の

音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分 を復元することで、より豊かな音質を楽しめます。

- ·音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ・再生する内容によっては、効果が現れない場合がありま

サラウンド(2チャンネル以上の音声のみ)

フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ・音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ·接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- ・本機で録音した二重音声には働きません。
- ·再生する内容によっては、効果が現れない場合がありま
- · **CD** 音楽には働きません。
- ▶リ.マスター標準
- ▶ リ.マスター強
- ▶ サラウンド標準
- ▶ サラウンド強
- ▶切
- リ. マスターとサラウンドの両方を同時に設定することはで きません。
- ●音質効果を HDMI 出力や光デジタル出力で働かせるために は、初期設定「デジタル出力」を「PCM」に設定してください。
- (**→110**)(ただし、2 チャンネルの音声になります)

シネマボイス

■ HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) DVD-V

(ドルビーデジタル、DTS、AACでセンターチャンネルを含む ディスクのみ)

セリフを聞き取りやすくします。

プレイリストの再生 (他の機器で作成したプレイリストのみ)

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

他のDVDレコーダーなどで作成したプレイリストを再生することができます。本機ではプレイリストの作成や編集はできません。



- 準備 ●再生可能なディスクを入れる。(→15)
 - ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「DVD」を選ぶ。

1 停止中に、



- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒寒を押す
- 3 [▲][▼]で「プレイリスト」を選び、៚を押す
- 4 [▲][▼][◀][▶]で再生したいプレイリストを選び、綻)を押す
 - ●選んだプレイリストの再生が始まります。

② 前後のページを表示するには

[◄◀]または[▶▶Ⅰ]を押す

⑦ 前の画面に戻るには



№ を押す

② 画面を消すには



ん を数回押す

番組を編集する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

ファイナライズ後でも「内容確認 |のみできます。)

- ●ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合には、元に戻すことはできませ ん。お気をつけください。
- ●録画やダビング中に「部分消去」、「番組分割」、「サムネイル変更」はできません。
- RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) 他の機器で作成したプレイリストがある場合、その元 になる番組を編集すると、プレイリストは変更されます。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→111)が「入」の場合、再生ナビ画面を表示 中に、約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、再生ナビ画面は消えます。



編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰 り返すとディスク残量が減少します。編集はHDD上で行い、その _A(VR) -R DL(VR) あと -R(VR) -R DL(VR) にダビングすることをおすすめします。

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したい映像が入っているドライブ (「HDD」または「DVD」)を選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設定(プロテクト)を解除しておく。 (→101)

再生中または停止中に、

⊕ HDD RAM



を押す

例)HDD



基本

(1)選び

(2)決定する

「番組一覧」を表示するには [青](ビデオ)を押す


編集する番組を選び、

- (全) まとめ 番組内の番組を編集するには
 - ① [▲][▼]で編集する番組のあるまとめ]アイコンの番組を選び、[決定]を押す
 - ② [▲][▼]で編集する番組を選び、[サブメニュー]を押す
- ☞ 前後のページを表示するには

[◄◀]または[▶▶1]を押す

- ② 複数の番組をまとめて編集するには
 - [▲][▼]で番組を選び、[一時停止 1]を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 II]を押すと解除されます。

例) HDD

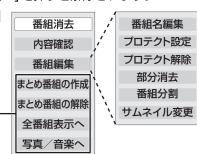

操作方法は →51 「再生ナビ画面の 便利な機能」

編集する項目を選び、焼を押す(→右記へ)

●「番組編集」を選んだときは、さらに [▲] [▼] で項目を選び、[決定] を押します。

② 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



番組を消す 番組消去

内容を確認する

内容確認

番組名を付ける / 変更する

番組名編集

誤消去防止の 設定/解除

プロテクト設定/解除

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

番組の不要な部分を 消す

部分消去

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

番組を2つに 分割する

番組分割

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

<u>トップメニューで</u> 表示される画像 (サムネイル)を 変更する

サムネイル変更

「1回だけ録画可能」の 番組を除く

消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、寒を押す

② 消去後のディスク残量については(→98)

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

☞ 画面を消すには

[決定]を押す

(全) 文字入力については(→103)

- 新アイコンの番組は変更できません。
- まとめ 番組の場合は、まとめ 番組内の最初の番組の名前が表示されます。
- [まとめ] 番組の番組名を変更しても [まとめ] 番組内の各番組の名前は変わりません。

大切な記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」が選ばれている状態で、

淀を押す

●プロテクト設定すると「♠」が表示されます。(まとめ) アイコンの番組を選んでプロテクト設定した場合は、 (まとめ) 番組内の番組を一覧表示した画面に「♠」が表示されます)



記録した番組の消したい部分を指定して消去します。一度にまとめて消去できるのは 20 区間までです。

I ^{典生}を持

生を押して、再生を始める

1.3倍速

2 「開始点」が選ばれている状態で、消去する部分の開始点※で 瘫 を押す



を押して、再生を始める

を押して、円土を知める

4 「終了点」が選ばれている状態で、消去する部分の終了点※で 🎉 を押す

5 (続けて別の不要な部分を設定する場合)

「▲]「▼]で「次の区間設定へ」を選び、※※。を押す(→手順2へ)

「次の区間設定へ」を選ぶと、すでに設定した区間の変更はできなくなります。

- 6 [▲][▼]で「消去開始」を選び、‱を押す
- フ 「◀]で「実行」を選び、焼を押す
- ●部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。

分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認してから行ってください。

- 1「分割」が選ばれている状態で、分割する場面※で寒寒を押す
 - **☞分割する場面を確認するには**

「プレビュー」が選ばれている状態で、[決定]を押す・分割する場面の前後10秒間が再生されます。

分割する場面を選び直すには

①[▲][▼]で「分割」を選び、[再生▶]を押して再生を始める②分割する場面で、[決定]を押す

- 2 [▲][▼]で「終了」を選び、㈱ を押す
- 3 [◀]で「分割」を選び、焼を押す
- ●分割した番組は、まとめ表示では **まとめ** アイコンの番組になります。
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」(**→上記)**で確認のうえ、実行してください。
- ●番組名(→上記)や録画制限などの情報は、分割した番組の両方に反映されます。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のトップメニュー画面で表示される画像を変更することができます。(→102) HDD 「サムネイル変更」を設定しておくと、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビング後も設定は保持されます。



を押して、再生を始める

2「変更」が選ばれている状態で、お好みの場面※で焼を押す

- ☞場面を選び直すには
 - ①[▲][▼]で「変更」を選び、[再生▶]を押して再生を始める
 - ②お好みの場面で、[決定]を押す
- 3「終了」が選ばれている状態で、(株定)を押す

用生ナビ サムネイル変更 | FILE | FILE



黒い部分が消去される部分です。 開始点を含む場面から終了点の 直前までを消去します。



- ※編集したい場面を正確に選ぶには
 - ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど(→52,53)を使って、目的の部分を探す
 - ② 編集したい場面で [一時停止 11] を押し、[◀11] [11▶] を押して場面を調整する

番組のダビングについて


本機では、以下の3種類から番組のダビング方法が選べます。(写真のダビングは →82)

再生中番組の保存

HDDで再生中の番組を、DVDへダ ビングすることができます。

複数の音声や映像などが含まれるDR モードの番組の場合、ダビングする映 像·音声などを選ぶことができます。

ダビングできる方向

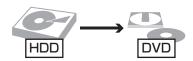

おまかせダビング

ダビングの操作手順を音声ガイド が案内してくれます。音声ガイドに 従って操作するだけなので、難しい 設定なしに、HDDにある番組を簡 単にダビングできます。

ダビングできる方向




※DVD-R、DVD-R DL、DVD-RWにダビ ングする場合、ダビングを終了したあと 自動的に、ファイナライズまで行います。


詳細ダビング

お好みの設定で番組のダビングを 行うことができます。

リストを作ってダビングする方法と、 録画時間を指定してダビングする方 法があります。

ダビングできる方向

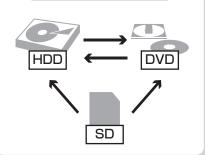

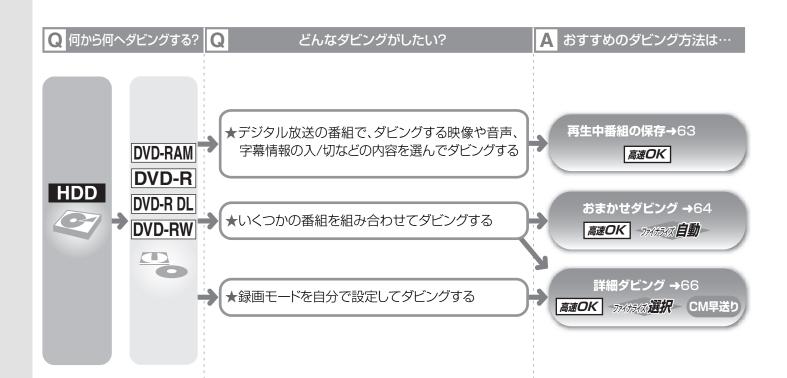

高速〇K

高速でダビングすることができます。 (高速でダビングできない場合→61)

【1倍速 ■番組の記録時間またはそれ以上の時間がかかります。

動CM早送り

録画モードが「高速」以外のときに、番組のCMを飛 ばしてダビングすることができます。

DVD-R、DVD-R DL、DVD-RWにダビングするとき


- ファイオライス(**自動**- ダビングのあと自動でファイナライズします。

アァイオライネ゙選択 ダビングのあとファイナライズを行うか選択 できます。

「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」は選べません。背 景の色や再生方法を設定したい場合は、ダビングする前に、 DVD管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更 してください。(→102)





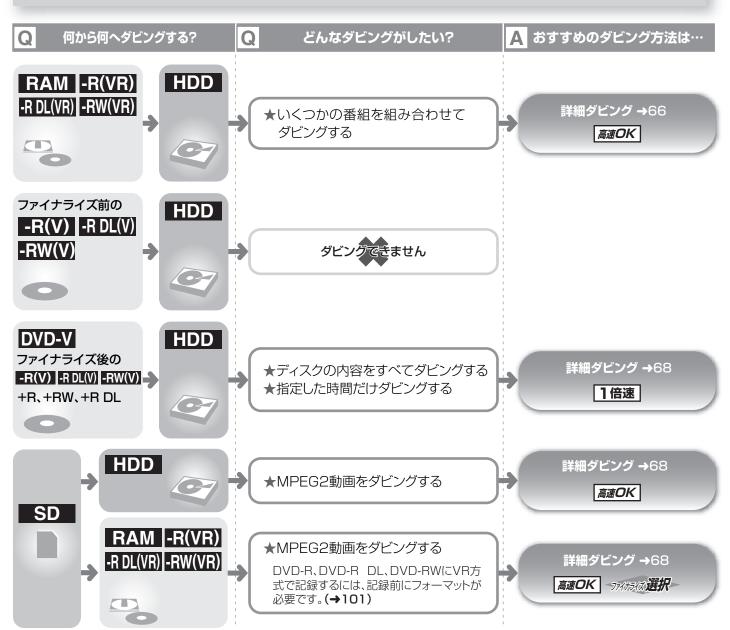

番組のダビングについていつき

ダビング Q&A

A(回答) Q(質問) こういうときはどのダビングで行えばいいですか? ダビング先のディスク **詳細ダビング**です。 録画モードを変更してダビングすれば、ダビング先の容量に合わせてダビングできます。 残量が気になるとき 録画モードを「FR」にしてダビングすると、ディスク残量に合わせて画質を自動で調節して記録しま す。ただし、何番組かをまとめてダビングする場合、ディスク残量ぴったりにならないことがあります。 ●ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。(劣化防止にはなります) 再生中番組の保存でダビングしてください。 複数の映像や音声を含ん DVD には映像や音声を1つしかダビングできません。 だDRモードの番組をダ 「再生中番組の保存」だと、ダビングしたい映像や音声を選んだ状態でDVDへダビングできます。 ビングするとき 番組のCMを飛ばしてダ 詳細ダビングです。 録画モードを「高速」以外に設定したときに実行できます。「DRモードの番組をダビングすると ビングしたいとき き、ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)からダビングするときは働きません] ●5分以上のCMには働きません。 自動 CM 早送り ●番組の一部をCMとまちがえて、ダビングされない場合が 音声が下記の場合のみ働きます。 あります。 番組 CM 番組 デジタル放送などの移動される番組(→下記)では、元の番組 「モノラル / 二重 | ステレオ |モノラル / 二重(が消されてしまうため、元に戻すことができません。CMを 「部分消去」(→56)で消してから、「切」(→66「詳細設定」)で ダビングすることをおすすめします。 録画内容によっては正しく働か ない場合があります。 デジタル放送の番組をダビングするとき、気をつけることは? デジタル放送の番組を HDDの番組は消去されます。 「1回だけ録画可能」の番組は、HDDからCPRM対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) へ HDDからディスクヘダ 移動できます。(HDDからは消去されます)複製はできません。 ビングすると、HDDの番 組が消去されるって本当 録画内容が消える(ですか? ダビングできません プロテクト(→56) 内蔵 HDD を設定した番組 ●DVDディスクからHDDへの移動はできません。 ■ RAM -R(VR) -RW(VR) にダビング(移動)する場合は、当社製のCPRM対応のディスクのご使 用をおすすめします。 ハイビジョン画質やサラ 画質や音声をそのままダビングすることはできません。以下のようにダビングされます。 ウンド音声をそのままダ DRモードの番組 ダビング後 ビングできますか? ハイビジョン画質の映像 アナログ放送の録画画質に変換されてダビング サラウンド番組の音声 ステレオ音声でダビング 複数の映像が含まれている番組 映像は1つだけダビング* 複数の音声が含まれている番組 音声は1つだけダビング* 再生時、字幕表示の入/切はできない* 字幕情報が含まれた番組 ※映像や音声、字幕情報を選んでダビングしたい場合は、「再生中番組の保存」でダビングして ください。**(→63)** ダビング中に予約録画の開始 『高速』予約録画が実行されます。(1番組のみ録画可能) 時刻になるとどうなる? (ただし、おまかせダビング中、ファイナライズを含むダビング中は実行されません) 1 倍速 予約録画は実行されません。 ●ダビング中のため予約録画が実行されなかった場合、ダビング終了後の時間から、予約録画は 開始されます。 複数の番組を組み合わせてダ おまかせダビング 詳細ダビング ビングする場合、ダビングされ 1 ダビング方向 HDD → DVD る順番はどうなる? 2 モード ビデオ 高速 3リスト作成 2 画面の上から順にダビングされます。 (登録した順にダビングはされません) 「No. |の順にダビングされます。

●お好みの順にダビングしたい場合は、「詳細ダビング」で1つずつ番組を登録してください。

Q(質問) A(回答) 高速ダビングと 1 倍速ダビング 高速ダビングは… の違いは? ダビングする番組の記録時間よりも短い時間でダビングします。画質(録画モード)を変えず に、すばやくダビングすることができます。 1 倍速ダビングは… ダビングする番組の記録時間と同じ時間、またはそれ以上の時間をかけてダビングします。 録画モードを選んでダビングすることができます。 ●ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。(劣化防止にはなります) ダビング中に録画や再生 高速ダビング 1倍速ダビング はできますか? \bigcirc 「サムネイル変更」の保持 $\bigcirc^{\overline{*}1}$ 「チャプターマーク」の保持 Χ $\bigcirc^{\frac{1}{2}}$ ダビング中の録画・再生 Χ ※ 1 -R(V) -R DL(V) -RW(V) チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。 ※ 2 HDDの番組のみ可能です。(ただし、おまかせダビング中やファイナライズを含むダビング 中、SDカードのMPEG2動画をダビング中はできません) ・追っかけ再生などはできません。 ·写真や音楽の再生はできません。 下記の場合、1倍速でのダビングになります。 高速でダビングできないのはど んな場合? ●「DRモードの番組」をダビングする場合 「DRモードの番組」は、初期設定「高速ダビング用録画」(→109)を「入」にして録画しても、 高速でダビングできません。 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) に下記のようにダビングする場合 ・**初期設定**「高速ダビング用録画」**(→109)**を「切」にして、HDDに記録した番組を含むダビング ・部分消去を繰り返した番組 ·SDカードのMPEG2動画をHDDにダビングした番組 ●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にした場合 -R(V) **-R DL(V)** -RW(V) へのダ ●以下の場合、1 倍速で番組をHDDに一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングするた ビングに時間がかかるのはな め時間がかかります。 · -R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速モード以外でダビングする場合 ぜ?またダビングできない場合 は? ●以下の場合、上記のダビングはできません。 HDDの不要な番組を消去(→98)してからダビングしてください。 ・HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最 大4時間必要な場合があります) ・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が500を超えるとき ダビング後、一時的に複製したHDDの番組は消去されます。 ダビング実行中に、ダビングを 例)番組A·B·Cの順にダビングして 中止するとどうなる? 番組Cの途中で中止した場合 番組C 番組A 番組B ダビング完了|ダビング完了 「高速」番組A・Bのみダビングされます。 中止 1 倍速 番組A·Bと番組Cの途中までがダビングされます。 ただし ●番組Cが[1回だけ録画可能]の番組の場合 ·番組Cはダビング(移動)されず、HDDに残ります。 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合 ·[HDDに一時的に複製中(**→上記)**のとき]番組A·B·Cはダビングされません。 ·[ディスクに高速ダビング中(→上記)のとき]番組 C はダビングされません。 -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) に高速ダビングする場合、番組Cがダビングされていない場 合でも、番組Cの中止したところまでがディスクに書き込まれるため、ディスク残量は減少し ます。

複数の番組をダビングしたあ | 再生するときは、[**再生ナビ**] を押して番組を選んで再生してください。**(→50)**

と、再生するには?

61 RQT8933

番組のダビングについて(つづき)

高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時/JEITA測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HDD		
録画モード	録画時間	
XP		
SP		
LP	1時間	
EP(6時間)		
EP(8時間)		

5X高速記録対応 DVD-RAM		16X高速記録対応 DVD-R ^{*1}		4X高速記録対応 DVD-R DL(片面2層)		4X高速記録対応 DVD-RW ^{※2}	
所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約15分	約4倍	約15分	約4倍
約6分	約10倍	約2分30秒	約24倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍
約3分	約20倍	約1分17秒	約47倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍
約2分	約30倍	約55秒	約66倍	約2分30秒	約24倍	約2分30秒	約24倍
約1分30秒	約40倍	約45秒	約80倍	約1分53秒	約32倍	約1分53秒	約32倍

1時間の番組をHDDに録画し、表に記入した高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合のダビング速度の最速値です。 ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。

- ※1 本機では16X高速記録対応DVD-Rを使用しても、最大12Xの速度でダビングします。
- ※2 本機では6X高速記録対応DVD-RWを使用しても、最大4X高速記録対応DVD-RWの速度でダビングします。
- ●ダビング中にHDDの録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

高速記録対応ディスク(RAM 5X、-R(VR) -R(V) 8X以上など)に高速ダビングする場合

動作音が気になるときは、**初期設定**「DVDの高速ダビング速度」(→109)を「静音モード」にしてください。ただし、ダビングにかか る所要時間は長くなります。

ダビングにかかる制限について

本機では、HDDまたはディスクにワイド放送や二重放送の番組をダビングするとき、使用するディスクや設定によって、以下のよ うな制限がかかります。

- -R(V) -R DL(V) -RW(V) に 1 倍速でダビングする場合
- ●初期設定「高速ダビング用録画 |(→109)を「入 |にして、ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)から HDD にダビングする場合

16:9映像や4:3映像 の番組のダビング



初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→109)の設定に従って 記録されます

- -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合
- ●初期設定「XP時の記録音声モード」(→110)を「LPCM」にし、XP モードで、1 倍速でダビング する場合

(こんにちは)(X)


主・副両音声を記録した 番組のダビング







初期設定「二重放送音声記録」の設定に従って記録されます。 ダビング前に記録したい音声を選んでください。(→110)

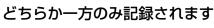

デジタル放送の マルチ音声など

複数の音声を含んだ 番組のダビング

音声は1つだけ記録されます

記録する音声を選んでダビングしたい場合は、「再生中番組の保存」でダビングしてください。 (→ 右ページ)

- ② ハイビジョン画質やサラウンド音声をそのままダビングできますか?(→60)
- ② -R DL(VR) -R DL(V) にダビングする場合

2層にまたがって記録された番組は、再生時に層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。(→9)

番組をダビングする

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中に、ディスクヘダビングすることができます。(再生中の番組を1つだけダビングします)

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

準備

- ダビング可能なディスクを入れる。(→15)
- ●ディスクに十分な残量があることを確認 しておく。

お知らせ

●1 倍速でダビングを開始すると、約2分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。

⊘ 前の画面に戻るには

見なった

を押す

② ダビング中にHDDの録画や再生をする

には(高速でダビング時のみ)

★を押して確認画面を消したあと、

録画・再生の操作をする

●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行 状況が確認できます。

(⋧) ダビングを実行中に中止するには

戻る

┓を3秒以上押す

(→61「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)



┫ ダビングしたい番組を再生する

- ●[一時停止■■]を押して、再生を一時停止させた状態でもダビングできます。
- ② 複数の映像や音声、字幕情報を含むDRモードの番組をダビングするとき(→ 下記)

ディスクには、再生されている内容しかダビングできません。ダビング後は、映像·音声の切り換えや字幕の入/切はできなくなります。

2 5 を押す

【♀「再生中番組の保存」を選び、歳を押す

| 「保存開始」を選び、寒寒を押す

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

「再生中番組の保存」時のダビング速度と録画モードについて


ダビング速度と録画モードは下記のように設定されます。

ダビングする番組		DRモード以外の番組			
ダビング先	DRモードの番組	初期設定「高速ダビング用録画」を 「入」で録画した番組	初期設定「高速ダビング用録画」を 「切」で録画した番組		
RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)	1 倍速(録画モード は[FR])	高速(録画モードはダビング元と同じ)			
-R(V) -R DL(V) -RW(V)		高速 (録画モードはダビング元と同じ)	1 倍速 (録画モードはダビング元と同じ)		

ダビング先のディスク容量を超える場合は、1倍速(録画モードは「FRI)になります。

複数の映像や音声、字幕情報を含むDRモードの番組をダビングするとき

⟨☞ダビングする音声などの内容を変更するには

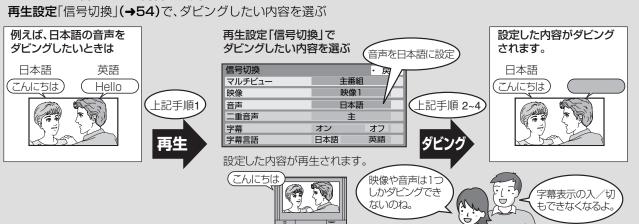

番組をダビングする(つづき)

おまかせダビング

ダビング方向: HDD ⇒ RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

HDDに録画された複数の番組を組み合わせて、ディスクにダビングすることができます。

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V)

-RW(VR) -RW(V) にダビングする場合、**自 動的にファイナライズ(→131)**を行い、再 生専用ディスクを作成します。

他のDVD機器でも再生できるようになり ますが、あとから記録や編集をすることは できなくなります。

新品のディスクにダビングする場合、自動 **的にフォーマット(→131)**を行います。 (フォーマットされる記録方式については → 右ページ)

-RW(VR) ファイナライズ後のディスクで も、自動的に「ファイナライズ解除」 (**→102**)を行ってダビングします。

○○(お知らせ)○○

ダビング容量について

(ダビング先に記録される容量) 管理情報が含まれるなどの理由により、ダビン グする番組の合計より少し大きくなります。

- ●おまかせダビング中は、録画や再生はでき ません。予約録画の実行もされません。
- ●1倍速でダビングを開始すると、約2分間ダ ビングの進行状況の画面が表示されます。

☞前の画面に戻るには

◯ を押す

(⋧) ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

- ●ファイナライズ中は中止できません。
- ●ダビングを中止した場合は、ファイナ ライズも実行されません。

(→61「ダビング実行中に、ダビングを 中止するとどうなる?」)

② 音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→108)

ダビング可能なディスクを入れる

●ディスクに十分な残量があることを確認してください。

記録可能なディスクを挿入すると、右記の 例) RAM 画面が自動的に表示されます。

「おまかせダビング」が選ばれている状態 で、「決定」を押すと、手順4に進むことが できます。



停止中に、



「ダビングする」を選び、※定を押す

ダビングしたい番組を選び、



を押す

✓ が表示されます。

② 登録を取り消すには

[▲][▼]で番組を選び、[一時停止11]を押す

- (全) おまかせダビングの便利な機能(→右ページ)
- (全) アイコン表示については(→134)

すべてを選んだあと、寒寒を押す


(⋧) メッセージ画面が表示されたら 選んだ番組のダビング時の注意を表示します。 内容を確認してください。

「ダビング開始」を選び、繰を押す

- ダビングが開始されます。
- ●ダビング終了後、引き続きファイナライズを行う場合、ファイナライズ に数分から最大約15分(-R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) 最大約60分)か かります。



おまかせダビングの便利な機能

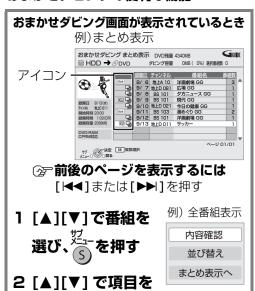

選び、淀を押す

まとめ] 番組内の 番組を選ぶ

- ① [▲][▼]で まため アイコンの番組を選び、[決定]を押す
 - まとめ 番組内の番組を一覧表示します。
- ② [▲][▼]でダビングしたい番組を選び、[決定] を押す

番組の内容を確認 する

内容確認

- ●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを 表示します。
- (番組に ☑ が付いているときはできません)
- 並び替えをする 並び替え
- ●全番組表示時のみ
- ●番組の表示順を変更します。表示順はNo、録画日などが選べます。(番組に ☑ が付いているときはできません)表示順は、おまかせダビングの画面を消すと、取り消されます。
- 表示を切り換えるまとめ表示へ
- 全番組表示へ
- まとめ表示と全番組表示を切り換えます。(番組に♥が付いているときはできません)
- ② まとめ表示と全番組表示については(→50)

おまかせダビング時の速度と録画モードについて

ダビング速度と録画モードは下記のように設定されます。

ダビングする番組		DRモード以外の番組			
ダビング先	DRモードの番組	初期設定「高速ダビング用録画」を 「入」で録画した番組	初期設定「高速ダビング用録画」を 「切」で録画した番組		
RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)	1倍速(録画モード は[FR])	高速 ^{※ 1} (録画モードはダビング元と同じ)			
-R(V) -R DL(V) -RW(V)		高速 ^{※ 2} (録画モードはダビング元と同じ)	1 倍速 (録画モードは[FR])		

- ※ 1 DRモードの番組とまとめてダビングする場合、1倍速(録画モードは[FR])になります。
- ※2 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にして録画した番組とまとめてダビングする場合、1 倍速(録画モードは「FR」)になります。 高速モードでダビング先のディスク容量を超える場合は、1 倍速(録画モードは「FR」)になります。

新品のディスク(未フォーマットのディスク)のビデオ方式、VR 方式の自動フォーマットについて

ビデオ方式	●ダビングする番組のすべてに ▶▶◎ **が表示されている場合、以下のディスクにダビングするときはビデオ方式 でフォーマットを行います。 ・DVD-B
とノオガ式	· DVD-R DL · DVD-RW
VR 方式	 ●以下の番組を 1 つでも含んでダビングする場合、VR 方式でフォーマットを行います。 ・ ● が表示されている番組(「1 回だけ録画可能」な番組) ・ ▶ ▶ ※ が表示されていない番組 ● DVD-RAM は VR 方式のフォーマットにしか対応していません。

- ※初期設定「高速ダビング用録画」が「入」で、以下のように録画またはダビングされた番組に▶▶⑩が表示されます。
 - ●地上アナログ放送を録画
 - ●外部入力(L1、L2、DV)から録画(ただし、「1回だけ録画可能」な番組を除く)
 - ●ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)からダビング

番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) → HDD (録画モードは「高速」のみ) DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V)) → HDD (→68)

SD → HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) (録画モードは「高速」のみ)

準備 ●ダビング可能なディスクを入れる。(→15) ●十分な残量があることを確認しておく。

停止中に、



を押す

「その他の機能へ」を選び、 乗を押す





「詳細ダビング」を選び、焼を押す

設定したい項目を選び、[▶]を押す(→右記へ)

●各項目を設定してください。必要に応じてこの手順を繰り返します。







「ダビング開始」を選び、寒を押す

「はい」を選び、練を押す

ダビングが開始されます。

② ファイナライズ確認画面が表示されたときは

(-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) にダビングする場合)

「ダビングとファイナライズ または 「ダビングのみ」を選び、[決定]を押す

●「ダビングとファイナライズ |を選ぶと、ダ ビング終了後、引き続きファイナライズ (→131)を行い、再生専用ディスクを作成 します。他のDVD機器でも再生できるよう になりますが、記録や編集をすることはでき なくなります。

例)-R(V)

ダビングのみ行います。本機以外で再生できません。 他のDVD機器で再生される場合は、ファイナライズを行ってからお使いください。 この動作を行いますか?

ダビングとファイナライズ ダビングのみ ファイナライズは他のDVD機器で 再生できる状態にすることです。

② 前の画面に戻るには

② 音声ガイドを止めるには

うを押す

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→108)

②デダビング中にHDDの録画や再生をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

- (旋)を押して確認画面を消したあと、録画・再生の操作をする
- ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。

☞ ダビングを実行中に中止するには

- ◯を3秒以上押す
- ファイナライズ中は中止できません。
- ●ファイナライズ確認画面で「ダビングとファイナライズ |を選んでも、ダビングを中止 した場合はファイナライズも実行されません。

(→61「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)

何から何にダビン グ?

1 ダビング方向

ダビング素材を選ぶ/ 録画モードを設定す

2 モード

録画モードについて (→33)

ダビングする 番組を選ぶ※

3 リスト作成

ダビング時間を設定 する

3 ダビング時間

●ファイナライズ後の ディスクをダビングす るときのみ (→68)

CMを飛ばして ダビングする※

4 詳細設定

(録画モードを「高速」以 外に設定したときのみ)

※「ファイナライズ後の ディスク(DVD ビデオ) をダビングする」(→68) の場合は除く。




「高速」以外を選ぶと 1倍速でのダビング になります。

[◀]を押す

(→左ページ

手順4へ 戻る)

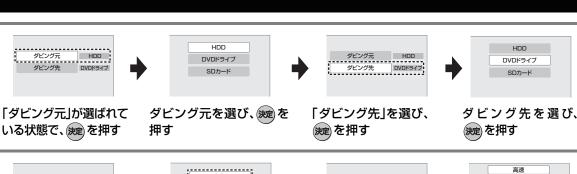



「ダビング素材」が選ば れている状態で、焼を 押す

「ビデオ」を選び、練を 押す

「録画モード」を選び、 淀を押す

録画するモードを選 び、涙を押す



ダビングリスト容量に ついて(→下記)

「新規登録」が選ばれて いる状態で、焼を押す



ダビングする番組を選び、



お好みチャンネル

を押す

② まとめ アイコンの番組を選んだ **ときは(HDD)** のみ)

> まとめる番組内の番組を一覧表 示します。

> [▲][▼]でダビングしたい番組を 選び、決定を押す

☞アイコン表示については **(→134)**

番組を選びます。 すべてを選んだあと、寒を押す

- ●高速モードで -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合、▶▶◎ 表示のあるもののみ登録できます。
- ☞前後のページを表示するには [◄◀] または[▶▶] を押す

② 詳細ダビングの便利な機能(→69)



「時間設定」が選ばれてい る状態で、決定を押す



1 時間 15 分


左記で「入」を選んだと きは、「録画時間」を選 び、淀を押す

"時間"または"分"を 選び、[▲][▼]で設 定し、炭を押す

- ●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番組より数分長めに設定してください。
- (⋧)「時間設定」を「切」にしたときは

HDDの容量がなくなるまでダビングを続けます。

決定を押す

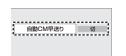



入 切

「自動CM早送り」が選ばれている状態で、旋を押す

「入」または「切」を選び、練を押す

- ●ダビング元に「DVD ドライブ」、ダビング先に「HDD |を選んだときは、「自動CM早送り | はできません。
- ●DRモードの番組では働きません。

() (お知らせ) () ()

- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
 - ・1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- ・管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- ●当社製DVDビデオカメラで撮影した映像をDVD-RAMからHDDにダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。
- ●1 倍速でダビングを開始すると、約2分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。

ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする





ただし、早送り・早戻し、コマ送り・コマ戻し、一時停止、早見再生をすると、 その部分の映像は記録されません。

○○(お知らせ)○○

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録 画禁止処理がされており、ダビング できません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビン グしても、元の画質や音質のまま記 録することはできません。
- ●ファイナライズした -R(VR)
 - -R DL(VR) -RW(VR) の番組をダビン グしたい場合は 66ページ「詳細ダビ ング へ
- ●ダビングを開始すると、約2分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。
- ☞ 前の画面に戻るには

戸 を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには

戸 を3秒以上押す

ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V) → HDD (ファイナライズ後の +R、+RW、+ R DL からもダビングできます)

66ページ「詳細ダビング」手順4で以下のように設定したあと

「ダビング方向」:「ダビング元」→「DVD」、「ダビング先」→「HDD」

「モード」:「ダビング素材」→「DVD-Video」

「録画モード」を選ぶ(「高速」と「FR」は選べません)

「ダビング時間」:設定した時間まで HDD にダビングします。

「ダビング開始」を選び、寒寒を押す



▶ 「はい」を選び、∞を押す

ダビングが開始され、終了するまでが 1 番組として記録されます。 (ただし、8時間を超える場合は、8時間ごとに分割されます)

7 ダビングしたい番組を再生する

ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。

- ●最初に右記の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間まで HDD に ダビングを続けます。



② トップメニューが表示された場合は

[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

- ☞好みの番組を再生するには
 - ①[**再生ナビ**]を押す
 - ②[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す
- ☞ディスクの再生が始まらない場合は
 - ①[再生 ▶] を押す
 - ②(トップメニューが表示されたら)
 - [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す



SD カードの MPEG2 動画をダビングする

当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 の動画を、SD カードから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式)、DVD-RW(VR 方式)に保存できます。

ダビングをするとダビング先では、撮影した日付単位で 1 番組(ビデオ) として扱われます。

- ●SDカードにあるMPEG2動画をそのまま本機で再生することはできません。まず HDD などにダビングしてください。
- ●MPEG2 動画をダビング中は録画や再生はできません。
- ●本機では、AVCHDのハイビジョン動画をダビングすることはできません。



※通常の録画番組

停止中に、SDカードをスロットに入れると、右記の画面が自動的に表示されます。
[▲][▼]で「ビデオ(MPEG2)を取込」を選び、[決定]を押すと、66ページ「詳細ダビング」手順5に進むことができます。
(画面上で設定項目を確認し、必要に応じて手順4で設定を変更してください)

SDカードの操作
SDカードが認識されました。
以下の項目を選択してください。
写真(JPEG)を表示
写真(JPEG)を取込
ビデオ(MPEG2)を取込
音楽を再生
音楽を転送

●カード内の MPEG2 動画は自動的にダビングリストへ登録されます。

●カード内に MPEG2 動画がない場合、「ビデオ (MPEG2) を取込」は表示されません。

ダビングの操作方法は

「詳細ダビング」(→66)をご覧ください。 手順4の設定項目は以下のように設定してください。 「ダビング方向」:「ダビング元」→「SD カード」 「モード」:「ダビング素材 |→「ビデオ |

詳細ダビングの便利な機能

番組のダビング時

リスト作成画面が表示されているとき (66ページ「詳細ダビング」の「リスト作成」



1 [▲][▼]で番組を選び

を押す

例) HDD 全番組表示



② 前後のページを表示するには [◄◀]または [▶▶Ⅰ]を押す

2 [▲][▼] で項目を選び、決定を押す

番組、写真のダビング時

リスト登録画面が表示されているとき (66、83ページ「詳細ダビング」の「リスト 作成 1時)



1 [▲][▼]で番組などを選び、





② 複数の番組などをまとめて 登録/消去するには

> [▲][▼]で番組などを選び、 [一時停止 ■]を押す操作を繰り返す

◆ が表示されます。 もう一度[**一時停止■]**を押すと 解除されます。

2 [▲][▼]で項目を選び、淀を押す

番組の内容を 確認する

内容確認

●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを確 認できます。

(番組に ✓ が付いている場合はできません)

並び替えをする 並び替え

HDD

●全番組表示時のみ

●番組の表示順を変更します。表示順はNo、録画日、 曜日、チャンネル、番組名が選べます。 (番組に♥が付いている場合はできません) 表示順は、リスト登録画面の「リスト作成」に戻る か、ダビングの画面を消すと、取り消されます。

表示を 切り換える

まとめ表示へ

全番組表示へ

HDD

●まとめ表示と全番組表示を切り換えます。 (番組に ✓ が付いている場合はできません)

② まとめ表示と全番組表示については(→50)

リストの項目を 入れ替える

① [▲][▼]で不要な項目を選び、[決定]を押す

② [▲][▼]([◀][▶])で新たに登録したい番組や写 真などを選び、[決定] を押す

●項目が入れ替わります。

登録された リストや設定を ·度に取り消す

すべて取消し

- ① [▲][▼][◀][▶]で「すべて取消し」を選び、 [決定]を押す
- ② [◀]で[はい]を選び、[決定]を押す
- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることが あります。
- ・ダビング元で番組や写真の記録、消去などをしたとき
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、SDカード を取り出す、ダビング方向を変える、ダビング素 材を変えるなどを行ったとき

リスト全消去:

リストに登録されている項目をすべて消去し

「リスト全消去」を選んだときは、さら に[◀]で「はい」を選び、[決定]を押してくだ さい。

追加: 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。

「追加」を選んだときは、さらに [▲][▼]([◀][▶]) で追加する番組や写真などを選び、[決定]を押し てください。 消去: 選んだ項目を消去します。まとめて消去する

こともできます。(→上記「リスト全消去」) 「消去」を選んだときは、さらに[◀]で「はい」 を選び、[決定]を押してください。

移動: 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ 替えます。

> 「移動」を選んだときは、さらに[▲][▼]で移 動先を選び、[決定]を押してください。 (ダビング素材が「写真」のときはできません)

リストに登録さ れた項目を 変更する

リスト全消去

追加

消去

移動


i.LINK(TS)対応機器との間でダビングする

本機とi.LINK(TS)対応機器をi.LINKケーブルで接続すると、HDDに録画モード「DR」で録画した番組を、ハイビジョン画質のままダビングすることや、i.LINK(TS)対応機器からHDDへダビングすることができます。

●本機は、i.LINK(TS)に対応した当社製のDVDレコーダー、BD/DVD レコーダー、D-VHSビデオカセットレコーダー、HDDビデオレコーダー、HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスに対応しています。(2007年 2月現在)



接続時には、本機とi.LINK(TS)対応機器の電源を切ってください。

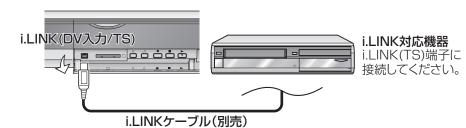

DVD レコーダー、BD/DVD レコーダー、D-VHS ビデオカセットレコーダー、HDD ビデオレコーダーと接続する場合:


初期設定[i.LINK機器モード設定]を[TSモード 1]に設定してください。(→112) HDD 内蔵 CATV デジタルセットトップボックスと接続する場合:

初期設定「i.LINK機器モード設定」を「TSモード2」に設定してください。(→112)

●本機からi.LINK(TS)対応機器の電源の入/切や、再生などの操作はできません。

接続した機器とダビング方法

接続した機器へダビングをする(→右記)

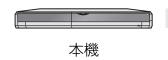




DVDレコーダー BD/DVDレコーダー D-VHSビデオ HDDビデオレコーダーなど

○○ お知らせ ○○-

接続したDVDレコーダーなどを再生機側、本機を録画機側として使うときは

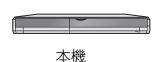




DVDレコーダー BD/DVDレコーダー 当社製HDD内蔵CATV デジタルセットトップボックス

など

ダビング方法など、詳しくは接続した機器の説明書をご覧ください。

- ●録画モードは自動的に「DR」でダビングされます。
- ●ダビング中に本機の操作を行うと、ダビングが中止される場合があります。
- •本機の予約録画の開始時刻になると、予約録画が実行され、ダビングは中止されます。
- ●当社製HDD内蔵CATVデジタルセットトップボックスからダビングする場合は、セットトップボックス側でi.LINKの設定をし、「録画機器」を「D-VHS」に設定してください。

接続した機器を再生してダビングする(→右記)

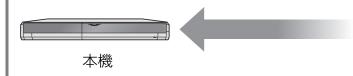



D-VHSビデオ HDDビデオレコーダーなど ダビング

接続した機器へダビ ングをする

i.LINK(TS)ダビング

● **HDD** の DRモードの番 組のみダビングできま す。

接続した機器を再生 してダビングする

▶ HDD にダビングできます。

進備

◆本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

接続した i.LINK(TS)機器の電源を入れる

●「i.LINK(TS)機器の接続」画面が表示さ れます。

i.LINK(TS)機器の接続

i.LINK(TS)機器が接続されました。 i.LINK(TS)機器へのダビングを行いますか?

キャンセル

② 「i.LINK (TS)機器の接続」画面が表示されていないときは 手順1のあと

- ① 本機の停止中に、[HDD/DVD/SD切換]を押して[HDD]を選ぶ
- ② [操作一覧]を押す
- ③ [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ④ [▲][▼]で「i.LINK(TS)ダビング」を選び、[決定]を押す (→下記手順3へ)

「開始」を選び、決定を押す

ダビングしたい番組を選び、(※定)を押す

(全) まとめ アイコンの番組を選んだときは

|まとめ||番組内の番組を一覧表示します。

[▲][▼]でダビングしたい番組を選び、「決定]を押す

- ② 前後のページを表示するには [◄◀]または[▶▶Ⅰ]を押す
- ② 複数の番組をまとめて登録するには

[▲][▼]で番組を選び、「一時停止III]を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 ■] を押すと解除されます。

「ダビング開始」を選び、※※)を押す

ダビングが開始されます。

② 前の画面に戻るには

☞ ダビングを実行中に中止するには



を3秒以上押す

基本



○○(お知らせ)○○

- 「DR モード | 以外の番組はダビングで きません。
- ●[1回だけ録画可能]の番組をダビング した場合、ダビングした番組 はHDDから消去されます。
- ダビング中に接続した機器の操作を行 うと、ダビングが中止される場合があ ります。
- ●ダビング中は、録画や再生はできませ ん。また予約録画の実行はされません。
- ●D-VHSビデオへダビングする場合、 テープの終端になると、ダビングは中 止されます。テープ残量が十分にある カセットをご使用ください。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビング 中にダビングを中止した場合、中止し た番組のダビング終了位置までの内容 が部分消去されます。
- ●接続した機器が以下の場合、ダビング できません。
- ・録画や再生中など、動作中のとき
- ・確認画面などが表示されているとき
- ·i.LINK(TS)が動作する状態になって いないとき(例:「i.LINK機器モード設 定」が「TSモード 1」になっていない)
- ●i.LINK(TS)ダビング中のみ、接続した 機器で本機からの映像が映ります。

◆本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)

☆ を押して、「i.LINK(TS)」を選ぶ

(ふた内部)を押して、録画モード(→33)を選ぶ

接続した機器で再生を始め、録画を始めたい場面で、

(ふた内部)を押す ●録画が開始されます。

○○(お知らせ)○○

- 「1回だけ録画可能」の番組を、接続し た機器から本機へダビングすることは できません。
- ●接続した機器で一時停止、早送り・早戻 しなどを行うと、ダビングが停止する 場合があります。
- ●当社製 DVD レコーダー、BD/DVD レ コーダーからダビングする場合、「接続 した機器へダビングをする」(→ 上記) を行ってください。

② 録画を一時停止するには



を押す

●もう一度押すと、録画を再開します。

② 録画を止めるには

を押す

●接続した機器の再生も停止させ てください。


☞ ディスクの残量に合わせて録画す るには

ぴったり録画(**→40**)

ビデオやビデオカメラからダビングする


接続時には、本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってください。

外部入力端子に接続する場合

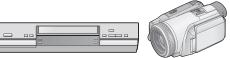

外部機器(再生機)

映像・音声出力端子に接続してください。

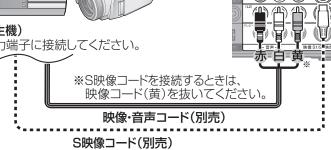

(接続するとより高画質になります)

(⋧) 二重放送の音声を入力するときは


36ページ「音声多重放送の録画について |をご覧ください。

○ 外部機器の音声出力端子がモノラルのときは

●ステレオ←→モノラルの映像・音声コードをお使いください。

i.LINK(DV入力/TS)端子に接続する場合

i.LINKケーブル1本で、ビデオカメラなどの映像や音声をダビングすることができます。 (対応機種のみ)

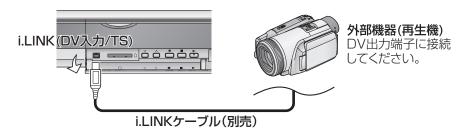

初期設定[i.LINK 機器モード設定]を[DVモード]に設定してください。(→112)

- ●記録する音声の種類を**初期設定**[DV入力時の音声設定|(→110)で選べます。
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●i.LINK(DV入力/TS)経由で本機に接続できるDV機器(ビデオカメラなど)は、1台の みです。

○ 16:9 の映像をダビングする場合は

- ◆ HDD RAM -R(VR) -RW(VR) (初期設定「高速ダビング用録画 |が「入 |のとき) -R(V) -RW(V)
- ·初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→109)に従ってダビングされます。
- HDD RAM -R(VR) -RW(VR) (初期設定「高速ダビング用録画」が「切」のとき):
 - ・16:9 の映像でダビングされます。

○○○(お知らせ)○○

- ●以下の場合、予約録画の開始時刻になると、予約録画が実行され、ダビングは中止されます。
- ·DV入力からダビング中または「外部入力(L1)取込」を行っているとき
- · 「接続した機器を再生してダビングする」で外部入力からダビング中に、アナログ放送の予 約録画、または録画モード「DR」以外で予約したデジタル放送の予約録画が開始されたと
- ●DV機器によっては、映像や音声が正しくダビングされない場合があります。
- ●DV入力から録画中または「外部入力(L1) 取込」中に、他の番組を録画することはできませ

州部入力1 ****または *****外部入力2 接続した機器を 再生して ダビングする HDD

外部入力(L1) 取込機能を使って ダビングする 外部入力(L1)取込

RAM -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

●外部入力 (L1) 端子に 接続したときのみ

DVおまかせ 取込機能を使って ダビングする

DV おまかせ取込

HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(VR) -RW(V)

●i.LINK(DV入力/TS) 端子に接続したときのみ

[準備]

- ◆本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」を選ぶ。

加送」を押(L1、L2、

放送」を押して、外部機器を接続した端子

(L1、L2、DV)を選ぶ

2

「(ふた内部)**を押して、録画モード(→33)を選ぶ**

3 接続した機器で再生を始め、

録画を始めたい場面で、 (ふた内部)を押す

●録画が開始されます。

準備

- ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- [HDD/DVD/SD 切換] を押して「D V D 」を選ぶ。

4 本機の停止中に、



を押す

つ 「▲][▼]で「その他の機能へ」を

[▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定を押す

3

[▲][▼] で「外部入力(L1)取込」を選び、(減定)を押す

- ●録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合があります。
- 4 [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、[▲][▼] で 録画時間を設定する
 - ●[1]~[10/0]も使えます。
 - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 5 接続した機器で再生を始め、 「録画開始」が選ばれている状態で、深定を押す

② 録画を一時停止するには



を押す

お好みチャンネル

- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② 録画を止めるには
 - 停止 を押す
 - 接続した機器の再生も停止させてください。
- ② ディスクの残量に合わせて録画するには ぴったり録画(→40)
- ☞ 前の画面に戻るには

戸を押す

② 録画を止めるには



② 録画の残り時間を確認するには (→40)

[画面表示](ふた内部)を押す

- ●録画モードは「FR」で録画します。(→33)
- ●-R(VR) -R(V) 左記手順3あるいは記録や編集を約30回行うと記録できなくなる場合があります。
- ●外部入力(L1)取込中は、追っかけ再生や同時録 画再生や放送/入力切換はできません。
- ●-R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→102)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプターを作成します。
- ●ディスクにダビング中に停電などが発生した場合は、ダビング中の映像・音声はすべて記録されません。

準備

- ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
- ●[HDD/DVD/SD 切換]を押して[HDD]または[D V D]を選ぶ。
- 者 接続した機器の電源を入れ、機器側で ダビング開始点を探し、一時停止しておく
 - ●「DV おまかせ取込」画面が表示されます。

DVおまかせ取込

DV機器からの取込を行いますか? HDDへ取込 DVDへ取込 キャンセル

- ② 「DV おまかせ取込」画面が表示されていないときは,手順1のあと
 - ① 本機の停止中に、[操作一覧]を押す
 - ② [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
 - ③ [▲][▼]で「DVおまかせ取込」を選び、[決定]を押す
- 2 [◄][▶]で「HDDへ取込」または「DVDへ取込」を 選び、続きを押す
 - ●録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合があります。
- **3** (ふた内部)を押して、録画モード(→33)を選ぶ •DV 入力からのダビングは、i.LINK(TS) ダビング(→70)と

録画方式が異なるため、「DR」モードは選べません。

- | 「録画開始」が選ばれている状態で、寒を押す
 - ●DV機器のモデル名は、正しく表示されない場合があります。

⊘ 前の画面に戻るには



☞ 録画を止めるには



- ●日付や時刻情報は記録されません。
- -R(VR) -R(V) 左記手順2あるいは記録や編集を約 30回行うと記録できなくなる場合があります。
- ◆DVおまかせ取込中は、追っかけ再生や同時録画 再生や放送 / 入力切換はできません。
- ●「DVおまかせ取込」がうまく働かない場合は、接続とDV機器側の設定を確かめ、電源を入れ直してください。それでも働かない場合は、「接続した機器を再生してダビングする」(→上記)を行ってください。
- ●-R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→102)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプターを作成します。
- ●ディスクにダビング中に停電などが発生した場合は、ダビング中の映像·音声はすべて記録されません。

ケーブルテレビ

CATV から本機に録画する

HDD

本機とホームターミナル / セットトップ ボックス(以下、CATV と表記します)を接 続して、CATVで受信した番組をHDDに録 画することができます。

準備

- ●本機と CATV を接続する。
- ·外部入力と接続(→準備編 14)
- ·i.LINK(TS) で接続(→ 準備編 15)
- ●i.LINK(TS) で接続した場合、初期設定 「i.LINK機器モード設定」を「TSモード2」 にする。**(→112)**
- · 初期設定「クイックスタート」を「入」にす る。(→108)

() () お知らせ) () ()

- ●以下の場合、録画中に本機で設定した予約 録画が始まると、CATV からの録画は中断 されます。
 - ·i.LINK(TS) 入力から録画中
- ·録画モード[DR]以外の予約録画が始 まったとき

放送 を押して、CATV を接続している端子(「L1」、 「L2」、「i.LINK(TS)」)を選び、CATV でチャンネ ルを選ぶ

(ふた内部)を押して、録画モード(→33)を選ぶ

^{録画}(ふた内部)を押す

●録画が開始されます。

☞ 録画を一時停止するには

を押す

●もう一度押すと、録画を再開 します。

②字録画を止めるには



を押す

本機に予約録画する

i.LINK を使う

アイアール **|r**

ます。

使う

システムを

●CATVで受信してい

予約またはタイマ-

る放送を本機で連動

予約することができ

●CATVで受信してい るハイビジョンの番 組も、そのままの画 質で本機に記録する ことができます。

1 CATV側でi.LINKの設定と予約の設定をする

- ① i.LINK の設定をする
 - ●CATV 側で、本機が i.LINK 機器として認識され ていることを確認してください。
- ② 予約の設定をする
 - ●「録画機器 | を 「D-VHS | 、「録画モード | を 「自動 | に設定してください。
 - ●本機には「DR」で録画されます。

2 本機の電源を切る

- ◆本機側の予約一覧には登録されません。 **(→48)**
- ●i.LINK 予約録画中に、本機で設定した予約 録画が始まった場合、CATV からの録画は 中断されます。本機側の予約をすべて解除 (本体表示窓の"♠"消灯)しないと、正しく 実行されない場合があります。
- 予約録画実行中に本機の操作を行うと、予 約が中断する場合があります。
- ●番組の先頭部分が録画されない場合があり ます。録画開始時間を多少早めに設定して おくことをお勧めします。
- 1 CATV 側で Ir システムの設定と予約の設 定をする
 - ●「リモコン種別」を「DVDレコーダー(1、2…)」に設 定してください。本機のリモコンモードに合わせて も機器が動作しない場合は、動作する番号に合わせ てください。

2 本機の設定をする

②連動予約のとき

- ①[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」を選ぶ
- ②[放送/入力切換]を押して、接続した外部入力 端子(L1、L2)を選ぶ
- ③[録画モード](ふた内部)を押して、録画モード を選ぶ**(→33)**
- 4本機の電源を切る

☞ タイマー予約のとき

- ●予約待機状態であることを確認する。 (本体表示窓の"(二)"点灯)
- ●予約内容の確認や変更をするには(→48)

予約時刻になると、録画が実行されます。

- ●タイマー予約は、本機側の予約一覧に登録 されます。(→48) 連動予約は登録されま
- ●本機が動作中に予約登録を行うと正しく登 録されない場合があります。予約登録後は、 予約内容を確認されることをお勧めします。

連動予約時のみ

- ●連動予約録画中に、本機で設定した録画 モード「DR」以外の予約録画が始まった場 合、CATV からの録画は中断されます。本機 側の予約をすべて解除(本体表示窓の"〇" 消灯)しないと、正しく実行されない場合が あります。
- ●予約録画実行中に本機の操作を行うと、予 約が中断する場合があります。
- ●番組の先頭部分が録画されない場合があり ます。録画開始時間を多少早めに設定して おくことをお勧めします。
- ●i.LINKやIrシステムを使って予約録画をする場合、i.LINKとIrシステムの予約が重ならないように設定することをお勧めします。

② i.LINK や Ir システム以外で予約録画するには

- ●CATV 側で予約設定したあと、「時間指定予約」で予約してください。(→47)
 - ·「放送種別」を「外部入力」、「チャンネル」を「L1」または「L2」に設定してください。

写真(JPEG)を再生する

HDD RAM CD SD

- ●本機では、8 MB~4 GBまでのSDカード が使用できます。(→11)
- ●CDパソコンなどで写真(JPEG)を記録し たCD-R、CD-RWが再生できます。
- ●録画中やダビング中は写真の再生はできま せん。

準備

- [HDD/DVD/SD切換] を押して、再生す るドライブを選ぶ。
- ●ディスクまたはSDカードを入れる。 (**→**15)

SD

停止中にSDカードを入れると、下記の画 面が自動的に表示されます。

「写真(JPEG)を表示」が選ばれている状態 で[決定]を押すと、右記の手順3に進むこ とができます。



●SDカード内にMPEG2動画がない場 合、「ビデオ(MPEG2)を取込|は表示さ れません。

() () お知らせ) () ()

- ●16:9の写真は、上下左右に黒帯が表示され る場合があります。
- SD 表示は「写真(JPEG)一覧 のみです。 「日付別一覧」や「アルバム一覧」では表示さ れません。

「写真(JPEG)一覧」では、カード内の写真 (JPEG)をすべて表示します。

② 再生を止めるには



- ●再生を止めた写真の位置を一時的に記 憶します。ただし、以下の場合は解除さ れます。
 - · CD SD 電源を切る、またはディスク やカードを取り出したとき。
 - · RAM ディスクを取り出したとき。

☞ 再生ナビ/メニュー画面を消すには



を押す

☞ 再生ナビ画面のアイコン表示については (**→**134)

停止中に、魚



● HDD RAM [日付別一覧]または[ア ルバム一覧 |が表示されます。

(→ 手順2へ)

☞ 写真を表示するには

[赤](写真)を押す





③ 「日付別一覧」と「アルバム一覧」を切り換えるには

- ① [サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、 [決定]を押す
- SD CD 「写真(JPEG)一覧」が表示されます。(→ 手順3へ)

日付またはアルバムを選び、寒を押す

「写真(JPEG)一覧 | が表示されます。

写真を選び、決定を押す

●選んだ写真が再生されます。

○ 前後のページを表示するには [◄◀] または[▶▶Ⅰ] を押す

日付別一覧とアルバム一覧について(HDD RAM)

本機では、SD カードから写真を取り込んだ場合、日付別にまとめて表示しま す。取り込んだ写真は、好きな写真だけを集めたアルバムにまとめることがで きます。(→78)

- ●写真の再生ナビ画面では、「日付別一覧」と「アルバム一覧」に切り換えること ができます。
- RAM 他の機器で記録した写真を表示する場合、「日付別一覧」に表示されな いときがあります。その場合は、「アルバム一覧」に切り換えてください。





⑤を押して 「アルバム表示へ」 「日付別表示へ」 を選び、

(決定) を押す

うを押す





アルバム一覧

アルバムを



写真(JPEG)一覧を表示します。

日付を

(決定)を押す

選び、



写真(JPEG)一覧を表示します。



写真(JPEG)を再生する(つづき)

写真再生のいろいろな機能

RAM (「アルバム一覧 |表示時に、上位フォルダに異なる対応フォルダがあ

1「アルバム一覧」画面で、 を押す

2 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、 ‱ を押す

3 [◀][▶]でフォルダを選び、焼 を押す

上位フォルダ選択 アクセスする上位フォルダを変更します。 AUCIM 決定ボタンで確定します。

フォルダを 切り換える (本機で表示されるフォ ルダ構造例→132)

CD

1 「写真 (JPEG) 一覧」画面で、[▲] で「フォルダ選択」を選び、∞減を押す

2 「▲]「▼]「◀]「▶]でフォルダを選び、

淀を押す

○ フォルダ選択画面からメニュー画面に戻るには **[戻る]** を押す

F 1/2 フォルダ番号 / 総フォルダ数 再生できる写真・ (JPEG) が入って 決定。戻る いないフォルダ

2 [▲][▼]で項目を選び、練を押す

■スライドショー再生中はできません。

項目の詳細については(→24) _{—画面モード切換}

画素数の小さい写真を表示して いるときのみ 項目の詳細については(**→ 下記**)



画像を回転、 縮小する

② 回転した写真を元に戻すには

[サブメニュー]を押して逆方向への回 転を選び、[決定]を押す

(⋧) 縮小した写真を元に戻すには

[サブ メニュー]を押して「拡大」を選 び、「決定]を押す

○○(お知らせ)○○

- ●以下の場合、写真の回転の情報は保持されません。 CD の写真
- ディスクやカードにプロテクトがかかっているとき
- 他の機器で再生したとき
- · 写真をダビングしたとき
- ●再生ナビ画面表示中にSDカードを取り出すと、回転の 情報が正しく保持されないときがあります。必ず再生ナ ビを終了してから取り出してください。
- 縮小の情報は保持されません。

写真の情報を見る (情報表示)

写真を再生中に、 「ふた内部)を2回押す

☞ 情報表示を消すには

[画面表示](ふた内部)を押す

例) HDD

フォルダー 写真No. 撮影日 2007/14/20 枚数 情報がない場合「----/--」と表示されます。

再生中に 前後の写真を見る

[◀][▶]を押す

ネットTV端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターとネットワーク接続している場合、再生中の写真を 印刷することができます。

再生中の写真を印 刷する

HDD RAM SD

写真を再生中に、 **●** を押す(→84 手順3へ)

- ●以下の方法でもできます。
 - ① 印刷したい写真を選び、[サブメニュー]を押す
 - ② [▲][▼]で「写真印刷」を選び、[決定]を押す
- ■スライドショー再生中はできません。

「日付別一覧」または「アルバム一覧」画面で、「▲]「▼]「◆]「▶]で再生したい 日付またはアルバムを選び、 を押す HDD RAM ② 以下の方法でもスライドショーを再生できます ①「日付別一覧」または「アルバム一覧」画面で、[▲][▼][▼][▶]で再生したい 日付またはアルバムを選び、[サブ メニュー]を押す ② [▲][▼]で「スライドショー開始」を選び、[決定]を押す 1「写真(JPEG)一覧」画面で SD 2 「スライドショー開始」が選ばれている状態で、寒寒を押す 1 「写真 (JPEG) 一覧」画面で、[▲]で「フォルダ選択」を選び、🎏 を押す CD 2 「スライドショー開始」が選ばれている状態で、※ を押す ① HDD RAM: 「日付別一覧」または「アルバム一覧」画面で、 [サブ メニュー] を押す 「写真(JPEG)一覧」画面で、[サブメニュー]を押す SD: 「写真(JPEG)一覧」画面で、[▲]で「フォルダ選択」を選び、 CD: スライドショーの [サブ メニュー] を押す ② [▲][▼]で「スライドショー設定」を選び、[決定]を押す 設定を変更する ③ [▲][▼] で設定する項目を選ぶ ●下記項目をご覧ください。 ④ HDD RAM SD 設定終了後、[▲][▼][◄][▶]で「確定」を選び、 写真を連続して [決定]を押す 再生する [◀][▶]で表示間隔を選ぶ (スライドショー) ● CD 選んだあと、[決定]を押してください。 表示間隔 写真の画素数が大きいときは、写真を表示するまでに時間がかかるため、以 表示間隔 下のような場合があります。 ◆次の写真を表示するまでの表示間隔が長くなる。 ●設定を変更しても、表示間隔が短くならない。 リピート再生 [◀][▶]で「入」または「切」を選ぶ ● CD 選んだあと、[決定]を押してください。 リピート再生 本機では、スライドショー再生中にあらかじめ内蔵されている音楽(サンプ ル BGM)または「音楽」で編集した HDD にある「マイベスト」「ユーザープレ イリスト」の音楽をBGMとして流すことができます。 [◀][▶]で「入」または「切」を選ぶ 「入」に設定すると、スライドショー中に音楽が流れます。 音楽を流す ⊗ BGM を選択するには HDD (1) [▲][▼]で「BGM 選択」を選び、[決定]を押す RAM SD ② [▲][▼] でプレイリストを選び、[決定]を押す BGM選択 BGM BGMとして再生する 音楽プレイリストを選択してください。 BGM 選択 サンプルBGM 音楽で編集した HDD の「マイベス マイベスト プレイリスト01 ト|や「プレイリスト|が選べます。 プレイリスト02 プレイリスト03 (→94)

決定

写真(JPEG)を編集する

- ●写真単位、日付単位またはアルバム単位で編集することができます。
- ●本機では、8 MB \sim 4 GBまでのSDカードが使用できます。(\rightarrow 11)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ。
- ●ディスク、カートリッジ、カードの誤消去防止設定(プロテクト)を解除しておく。(→101)

日付単位またはアルバム単位で編集する

HDD RAM

停止中に、








HDD RAM

- ☞ 写真を表示するには
 - [赤](写真)を押す
- ○〒「日付別一覧」と「アルバム一覧」を切り換えるには
 - ① 「サブメニュー]を押す
 - ② [▲][▼]で「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定]を押す

編集したい日付またはアルバムを選び、(S)を押す

例) HDD

日付別一覧

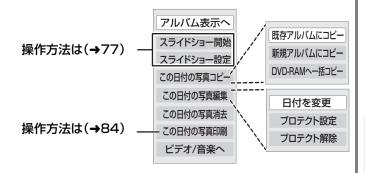

アルバム一覧

日付別表示へ 既存アルバムにコピー スライドショー開始 操作方法は(→77) 新規アルバムにコピー スライドショー設定 DVD-RAMへ一括コピー アルバムコピー アルバム編集 アルバム名編集 アルバム消去 プロテクト設定 操作方法は(→84) アルバム印刷 プロテクト解除 ビデオ/音楽へ

② 複数の日付またはアルバムをまとめて編集するには

[▲][▼][◀][▶]で日付またはアルバムを選び、[**一時停止**■1]を押す操作を繰 り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 ■]を押すと解除されます。

編集する項目を選び、焼を押す(→右記へ)

●「この日付の写真コピー」、「アルバムコピー」、「この日付の写真編集 lまたは「アル バム編集」を選んだときは、さらに[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押します。

② 前の画面に戻るには

を押す



② 画面を消すには

を押す

既存のアルバムに 写真をコピーする 既存アルバムにコピー

新しいアルバムを 作成し 写真をコピーする 新規アルバムにコピー

日付またはアルバム 内の写真をすべて HDD または DVD-RAM ヘコピーする

DVD-RAMへ一括コピー

HDD

HDD へ一括コピー

RAM

消去する

この日付の写真消去

アルバム消去

日付を変更する 日付を変更

●日付別一覧のときのみ

アルバム名を付ける アルバム名編集

誤消去防止の設定/解除 プロテクト設定/解除

選択した日付またはアルバムを既存のアルバムにコピーします。

- 1 [◀]で「コピー開始」を選び、寒寒を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]でコピー先のアルバムを選び、寒を押す
 - プロテクト設定されたアルバムにはコピーできません。
 - ●複数選択されているときはできません。

選択した日付またはアルバムを新しいアルバムにコピーします。

- 1 [◀]で「コピー開始」を選び、寒を押す
- 2 (コピー終了後)

[◀][▶]で「はい」または「いいえ」を選び、寒寒を押す

② 「はい」のときには アルバム名を付けます。(→103「文字入力」)

③ 「いいえ」のときには

アルバムの 1 枚目の写真の撮影日を、自動的にアルバム名にします。 (撮影日情報がない場合は、「撮影:---- 年 -- 月 -- 日」になります)

●複数選択されているときはできません。

[◀]で「コピー開始」を選び、焼を押す

●複数選択されているときはできません。

コピー先について

- ●「日付別一覧」から写真をコピーした場合、コピー先では「日付別一覧」にコピーされます。
- ●「アルバム一覧」から写真をコピーした場合、コピー先では「アルバム一覧」にコピーされます。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、焼を押す

● RAM 日付やアルバム内に DCF 規格以外のファイルがある場合や下位フォルダがある場合は、その日付やアルバム自体は消去されません。

1 [◄][▶]で年月日を選び、[▲][▼] で設定する

2 焼を押す

- ●変更した元の日付は残ります。不要な場合は、消去してください。(**→ 上記**)
- ●変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。ただし、既存の日付に プロテクトが設定されている場合、日付の変更はできません。プロテクトを解除してくだ さい。(→ 下記)
- ●複数選択されているときはできません。

年 月 日 2007 4 15 (日)

(学文字入力については(→103)

●本機で入力したアルバム名は、他の機器では表示されないことがあります。

[◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、寒寒を押す

- ●プロテクト設定すると「┩」が表示されます。解除すると消えます。
- ●本機でプロテクトを設定していても、他の機器では解除されることがあります。
- ●「日付別一覧」でプロテクト設定すると、SD カードから写真を取り込む場合に、同じ日付の写真を取り込めなくなります。

○○お知らせ○○

- ●「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」、「DVD-RAMへ一括コピー」、「HDDへ一括コピー」、「日付を変更」を実行中は 予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」を実行することはできません。

写真(JPEG)を編集する(つづき)

写真単位で編集する

HDD RAM SD

基本



停止中に、魚



- HDD RAM [日付別一覧]または[アルバム 一覧」が表示されます。(**→ 手順 2 へ**)
- ② 写真を表示するには [赤](写真)を押す
- ②〒「日付別一覧」と「アルバム一覧」を切り 換えるには
 - ①[サブメニュー]を押す
 - ②[▲][▼]で「日付別表示へ」または「ア ルバム表示へ」を選び、[決定]を押す
- **SD** 「写真(JPEG)一覧」が表示されます。 (→ 手順3へ)
- 編集したい写真のある日付また はアルバムを選び、寒を押す
- 編集したい写真を選び、 ^対**を押す**

例) HDD



操作方法は(→84)

- ② 複数の写真をまとめて編集するには
 - [▲][▼][◀][▶]で写真を選び、 [一時停止 ■ 1] を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 ■ ■] を押すと解除されます。
- 編集する項目を選び、鰊を押す
 - ●「写真コピー」または「写真編集」を選んだと きは、さらに [**▲**][**▼**] で項目を選び、 [決定]を押します。

⊘ 前の画面に戻るには







既存のアルバムに <u>写真をコピーする</u>

既存アルバムにコピー

HDD RAM

新しいアルバムを 作成し 写真をコピーする

新規アルバムにコピー

HDD RAM

選択した写真を既存のアルバム にコピーします。

② 操作方法は(→78)

選択した写真を新しいアルバム にコピーします。

② 操作方法は(→78)

日付を変更する

日付を変更

HDD RAM

●日付別一覧の ときのみ

- ●変更した日付が、既存の日付の 場合、その日付に写真を移動し
- ●変更した日付が、新規の日付の 場合、新しい日付を作成し、写真 を移動します。
- ② 操作方法は(→78)

消去する

写真消去

プリンターや

写真店でプリント

DPOF プリント設定

SD

する枚数を設定する

② 操作方法は(→78)

誤消去防止の設定 / 解除 プロテクト設定/解除

② 操作方法は(→78)

カードに残量がない場合は設定

できません。 [◀][▶]で枚数を選び、

淀を押す

●DPOFマークが表示 されます。



DPOF ●本機での設定は他の機 器で見られない場合があります。

- ●本機で設定すると、他の機器で 行った設定は解除されます。
- ●この設定はプリンターで印刷す る場合、SDカードをプリンター に直接さして印刷するときに有 効です。「写真(JPEG)を印刷す る (→84)で印刷するときは無 効です。

② 設定を解除するには 「0枚 に設定する

○○(お知らせ)○○

- ●「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」、「日付を 変更 | を実行中は予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコ ピー」を実行することはできません。

SDカードの写真(JPEG)を取り込む

SD ⇒ HDD

SD カードの写真(JPEG)を HDD に取り込むことができます。

本機は取り込んだSDカードや写真の情報を保持しているため、同じカードから、次回取り込むときは、SDカードに新たに追加された写真(JPEG)のみを取り込みます。

◆本機では、8 MB~4 GBまでのSDカード が使用できます。(→11)

○○○「お知らせ)○○

- ●一度取り込んだ写真をもう一度取り込むことはできません。その場合は、「詳細ダビング」(→82)から写真をダビングしてください。
- ●写真を取り込んだSDカードの情報は30枚まで保持します。それ以上の場合、古い SDカードの情報から削除します。

また、取り込んだ写真の情報を各カード 12000 枚まで保持します。それ以上の場合、古い写真の情報から削除します。

- ●プリント枚数の設定(DPOF)は取り込みされません。
- 取り込み先の容量や、ファイルやフォルダの数(→11)がいっぱいになった場合は、途中で取り込みを中止します。
- 取り込み中は予約録画は実行されません。

☞ 前の画面に戻るには



☞ 取り込みを実行中に中止するには



を3秒以上押す



┫ 停止中に、SD カードを入れる

停止中にSDカードを入れると、右記の画面が自動的に表示されます。

[▲][▼]で「写真(JPEG)を取込」を選び、 [**決定**]を押すと、手順**2** に進むことができます。



☞ 操作一覧から入る場合は

- ① [HDD/DVD/SD 切換]を押して、「SD」を選ぶ
- ② [操作一覧]を押す
- ③「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ④ 「写真おまかせ取込」を選び、[決定]を押す



◯ 「取込開始」を選び、※定を押す

- ●カードに誤消去防止設定(プロテクト)(→101)をしていた場合は、取り込みを開始します。
- カードに誤消去防止設定(プロテクト)(→101)をしていない場合は、右記画面が表示されます。(手順3へ)



取込後に消去: 取り込みの終わった写真を SD カードから消去します。

(プロテクト設定された写真は消去できません)

取込のみ :SD カードの写真は消去しません。

- 取り込みが開始されます。
- ●取り込まれた写真は、撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない場合は、写真の作成された日を使用して分類されます。

取り込む写真の日付と HDD 側のプロテクト設定されている日付が同じ場合は、取り込みできません。プロテクトを解除してください。 (→78)

●取り込まれた写真は、再生ナビの「日付別一覧」で確認することができます。新たに追加された写真のある日付には、**た**が表示されます。

写真(JPEG)をダビングする

HDD RAM SD

- 本機では、8 MB~4 GBまでのSDカードが使用できます。(→11)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真はダビングできません。

SD

停止中にSDカードを入れると、下記の画面が自動的に表示されます。

[戻る]を押して、画面を消してください。



●SDカード内にMPEG2動画がない場合、「ビデオ(MPEG2)を取込」は表示されません。

○○お知らせ○○

- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダの数(→11)がいっぱいになった場合は、途中でダビングを中止します。
- ●(アルバム単位のダビングの場合)ダビング 元のアルバム名が入力されていないとき は、ダビング先ではアルバム名の番号が変 わることがあります。ダビング前にアルバ ム名を入力することをおすすめします。 (→78[アルバム名編集])
- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングされません。
- ●ダビングリストへの登録順は、ダビング先 に反映されないことがあります。
- SD からダビングする場合、写真は撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない場合は、写真の作成された日を使用して分類されます。
- ダビングする写真の日付とダビング先のプロテクト設定されている日付が同じ場合は、ダビングできません。プロテクトを解除してください。(→78)
- ●本機で記録したSDHCメモリーカードは、 SDHCメモリーカードに対応した機器での み使用できます。SDメモリーカードのみに 対応した機器では使用できません。
- ●ダビング中は予約録画は実行されません。

☞ 前の画面に戻るには

を押す

☞ ダビングを実行中に中止するには

を3秒以上押す

② 音声ガイドを止めるには 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→108)

詳細ダビング

ダビング方向: HDD → RAM SD 、RAM → HDD SD 、SD → HDD RAM

準備 ●DVD-RAMまたはSDカードを入れる。(→15)



| 停止中に、|

~「その他の機能へ」を選び、※を押す

ろ「詳細ダビング」を選び、®を押す

) 設定したい項目を選び、[▶]を押す(→右ページへ)





「ダビング開始」を選び、‱を押す

● HDD ⇒ RAM 、RAM ⇒ HDD

[写真単位(アルバム)のダビングの場合] 別のアルバムをダビング先に指定できます。



- ① 「アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ② アルバムを選び、[決定]を押す
- ┌ 「はい」を選び、寒を押す

ダビングが開始されます。

ダビング先について

- HDD → RAM 、 RAM → HDD
 - ·[写真単位(日付)、日付単位のダビングの場合] ダビング先:日付別一覧
 - ·[写真単位(アルバム)、アルバム単位のダビングの場合] ダビング先:アルバム一覧
- SD ⇒ HDD RAM

ダビング先:日付別一覧



画面表示の例)ダビング元に「HDD」、ダビング先に「DVD ドライブ」を選び、写真をダビングするとき



1 ダビング方向



「ダビング元」が選ばれて いる状態で、決定を押す

ダビング元を選 び、焼を押す

「ダビング先」を選 び、焼を押す

ダビング先を選 び、涙を押す

ダビング素材を 設定する 2モード



ビデオ 写真

「ダビング素材」が選ばれている状態で、寒寒を押す

「写真」を選び、決定を押す

●写真のダビングでは、録画モードは自動的に「高速」になり、変更できません。







ダビングする 写真、日付、ア ルバムを登録 する(→ 下記)

HDD RAM 「ダビング選択」を選 び、焼を押す

HDD RAM ダビングする単位 を選び、決定を押す 「新規登録」を選び、

淀を押す

● SD からダビングする場合は、「ダビング選択」はできません。写真単位で登録します。

○ 写真単位(日付 / アルバム)で登録するときは



ダビングする写真を選び、 綻 を押す

(全) HDD RAM 別の日付/アルバムの写真を選ぶには

- [サブメニュー]を押す
- ② 「日付選択」または「アルバム選択」が選ばれている 状態で、[**決定**]を押す
 - · RAM 上位フォルダを切り換えるには**(→ 下記)**
- ③ [▲][▼][◀][▶] で日付またはアルバムを選び、 [決定]を押す

写真を選ぶ

ダビングする

3 リスト作成

② HDD RAM 日付単位 / アルバム単位で登録するときは



ダビングする日付またはアルバムを選び、練を押す

- ●別々の日付やアルバムの写真を同じリストに登録することはできません。
- ●いったんリストに登録した場合、ダビングする単位を切り換えることはできません。
- ② 複数の写真、日付、アルバムをまとめて登録するには
 - [▲][▼][▲][▶]で写真などを選び、[一時停止11]を押す操作を繰り返す
 - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。
 - ●ダビングリストには、番号の小さい順から登録されます。
- (⋧) 前後のページを表示するには

[◄◀] または[▶▶] を押す

② 詳細ダビングの便利な機能(→69)

上位フォルダを切り換えるには

RAM (本機で認識できる上位フォルダ がある場合のみ)

- ●アルバム一覧のときのみ
- ① [サブ メニュー]を押す
- ②「上位フォルダ選択」が選ばれている状態で、[決定]を押す
- ③ [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
- ●上位フォルダの異なるアルバムを同じリストに登録することはできません。

[◀]を押す (→

左ページ 手順4へ戻 る)

写真(JPEG)を印刷する

HDD RAM SD

ネットワークに接続されたネット TV 端末仕様(印刷機能)に対応したプリンターから写真(JPEG)を印刷することができます。

- ●写真単位、日付単位またはアルバム単位で 印刷することができます。
- 本機では、8 MB~4 GBまでのSDカードが使用できます。(→11)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は印刷 できません。

準備

- →ネットワーク接続をする。(→準備編 16)
- ◆ネットワーク設定をする。(→準備編 42)
- ●プリンター設定をする。(→ 準備編 46)
- ●ディスクまたはSDカードを入れる。 (**→15**)
- [HDD/DVD/SD切換] を押して、印刷したい写真が入っているドライブを選ぶ。
- ●プリンターの電源を入れ、印刷する用紙 をセットする。

○○(お知らせ)○○

- 「DPOF プリント設定」(→80)の設定は無効です。
- ●録画開始時刻になると、予約録画が実行され、印刷は中止されます。ただし、印刷途中の写真がある場合は、その写真の印刷を終了してから予約録画を開始します。

☞前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには

を数回押す

② 印刷を中止するには

を3秒以上押す

- ●印刷途中の写真がある場合は、その写 真の印刷を中止します。
- ② 再生中の写真を印刷するには(→76)

ネット TV 端末仕様(印刷機能)に対応した プリンターとは

- ●ネットワークテレビの仕様の 1 つである 印刷機能に対応しているプリンターのこ とです。
- ●本機では、HDD/DVD-RAM/SD カード に記録した写真を印刷できます。

| 停止中に、を押す

基本 操作 ②決定する

HDD RAM

☞ 写真を表示するには

[赤](写真)を押す

- ② 「日付別一覧」と「アルバム一覧」を切り換えるには
 - ① [サブメニュー]を押す
 - ② [▲][▼]で「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、 「決定」を押す
- HDD RAM 日付単位またはアルバム単位で 印刷する場合は:

1 印刷したい日付またはアルバムを選び、⑤ を押す

2「この日付の写真印刷」または「アルバム印刷」を選び、

淀を押す

HDD RAM 写真単位で印刷する場合は:

1 印刷したい写真のある日付またはアルバムを選び、

炭を押す

2 印刷したい写真を選び、



- ●以下の方法でもできます。
 - ① 印刷したい写真を選び、「サブメニュー」を押す
 - ② [▲][▼]で「写真印刷」を選び、[決定]を押す

SD の写真を印刷する場合は:


印刷したい写真を選び、 を押す

- ●以下の方法でもできます。
 - ① 印刷したい写真を選び、[サブメニュー]を押す
 - ② [▲][▼]で「写真印刷」を選び、[決定]を押す
- ② 複数の写真、日付またはアルバムをまとめて印刷するには

[▲][▼][◀][▶]で写真などを選び、[**一時停止■**■]を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 ■ ■] を押すと解除されます。

例)

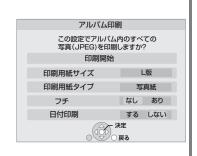

📿 印刷の設定をする

印刷用紙サイズ : 印刷用紙のサイズを選びます。 **印刷用紙タイプ** : 印刷用紙のタイプを選びます。


フチ : フチを付けて印刷するかどうかを選びます。 **日付印刷** : 日付を印刷するかどうかを選びます。

█ 「印刷開始」を選び、歳を押す

●印刷が開始されます。

音楽を楽しむ前に

本機では、音楽 $CD^*(CD-DA)$ の曲をHDDに録りためたり、HDD から好きな曲をSDカードに転送することができます。 % CD-DA形式で記録されたCD-RやCD-RWを含む

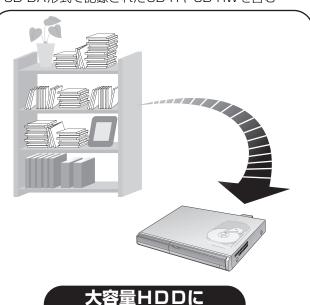

(CDタイトルの入力はめんどう…

Gracenote® データベースで タイトル自動入力

データベースの一部を内蔵しているので、 インターネットにつながなくてもCDタイトルを 取得できます。

家で聴く

聴きかたは、ご自由に

音楽メニューで かんたん選曲

HDDに録りためた曲の中から 聴きたい曲を簡単に選曲できます。





SDカードを持ち出して 外で聴く

(HDD から SD カードに

好きな曲を転送





(SD カード対応のD-snap などの)

SD オーディオプレーヤー などで再生できます

CDからHDDへのデジタル録音には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。 著作権保護のため、この制限があるCDからHDDへのデジタル録音はできません。

●本機では、音楽CDからSDカードへ直接録音することはできません。一度HDDに録音したあと、SDカードへ転送してください。

本機の録音の仕組み

本機では録音音質(→86)にかかわらず、まずLPCMで録音し、電源「切」時にAACへの音楽圧縮を行います。

- ●録音音質を「LPCM」にして録音した場合は、LPCMとSDカード転送用のAAC(XP)、両方のデータを保持します。
- ●録音音質を「AAC(XP/SP/LP)」にして録音した場合は、AACへの音楽圧縮後は、AACのデータのみを保持します。

■ AACへの音楽圧縮について

通常は電源「切」時に、音楽圧縮を行います。

電源を切ったあと、約2分経過すると音楽圧縮の処理を開始します。(圧縮中は、本体表示窓に"D"が点灯します)

●圧縮中は、本機より動作音がしたり、内部冷却用ファンが回る場合があります。

点灯、, 本体表示窓 □ □

●SDカードへの転送時

AACへの音楽圧縮が終了する前にSDカードへの転送を行った場合、先にAACへの音楽圧縮を行ってからSDカードに転送するので、転送時間が通常よりも長くかかります。


■ AACへの音楽圧縮にかかる時間

例えば60分の音楽 CDを録音した場合、録音音質が「LPCM/AAC(XP)/AAC(SP)」のときは、約60分の時間が必要です。 録音音質が「AAC(LP)」のときは、約120分の時間が必要です。

●圧縮が終了していなくても再生できます。ただし、録音音質を「AAC(XP/SP/LP)」にして録音した場合は、録音直後と、AACへの音楽圧縮後に再生したときの音質が異なります。

② 音楽圧縮が終了しているか確認するには

アルバム一覧などで
▼ のアイコンが表示されているアルバムは、AACへの音楽圧縮が終了していません。

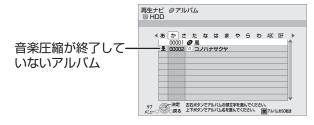

音楽を楽しむ前にいっさ

録音音質(録音時の音質とデータ容量)を設定する

HDDに録音するときの音質を設定します。高音質にするほど録音できる曲数は少なくなります。

録音音質	特徴	SDカード転送時のデータ形式
LPCM	音声信号を圧縮せずにCD音質のままで録音します。 お買い上げ時、音楽CDの録音音質は LPCMに設定されています。	AAC(XP)データで転送されます。
AAC (XP/SP/LP)	AACは、音楽データを小さく圧縮するための圧縮方式の1つです。 ビットレートの違いにより、音質と録音できる曲数が変わります。	HDD録音時の録音モードと同じ形式で転送されます。

記録可能時間のめやす

メディア	内蔵 ŀ	HDD*				SD 7	コード			
録音音質	DMR-XW31 500GB	DMR-XW51	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1 GB	2GB	4GB
LPCM	約 678 時間	約 1,360 時間								
AAC(XP)	約 8,200 時間	約 16,400 時間	約31分	約 1 時間 4 分	約2時間 10分	約4時間 14分	約8時間 23分	約 16 時間 47 分	約 34 時間8分 分	約 66 時間 29 分
AAC(SP)	約 10,900 時間	約 21,900 時間	約41分	約 1 時間 25 分	約2時間 53分	約5時間 38分	約 11 時間 11分	約 22 時間 23 分	約 45 時間 31 分	約 88 時間 39 分
AAC(LP)	約 16,400 時間	約 32,900 時間	約 1 時間 2 分	約2時間 8分	約 4 時間 20 分	約8時間 28分	約 16 時間 47 分	約 33 時間 34 分	約 68 時間 17分	約 132 時間 59 分

[※]番組や写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。

② 録音音質を設定するには

初期設定[録音音質|で設定してください(→109)

② 録音音質を AAC(XP/SP/LP)に設定したときは

本機では、録音音質にかかわらず、まずLPCMで録音してからAACに音楽圧縮する仕組みになっています。そのため、AACへの音楽圧縮が行われる前に連続して多くの曲を録音した場合には、上記LPCMの記録可能時間しか録音できません。その場合は、AACに音楽圧縮が行われたことを確認後、録音してください。(→85「本機の録音の仕組み」)

タイトルの自動取得について

本機は、Gracenote®データベースを使ってCDのタイトルを自動的に取得する機能を持っています。本機にはGracenoteデータベースの一部が内蔵*されているため、インターネットに接続しなくてもタイトル情報が取得できます。ただし、新発売のCDなどは内蔵のGracenoteデータベースにタイトルが登録されていないことがあります。その場合は、ネットワークに接続する(→準備編 16)と、インターネットを通じてGracenoteサーバーにアクセスし、最新のCDのタイトルやアーティスト情報などを自動的に取得することができます。

- ※ 本機にはGracenoteデータベースから抜粋した、約35万アルバムのタイトルの情報が登録されています。
- ●CDによっては、情報が似ているほかのCDのタイトル情報を 取得することがあります。このときは HDDへの録音後、タイトルを修正してください。(◆92)



■ Gracenote について

CDを入れたときなどに**自動的にタイトルを検索しますので、 特別な操作は必要ありません**。



② 複数のタイトルが見つかったときは

[▲][▼]で該当するタイトルを選び、[決定]を押す 「該当なし」を選んだ場合は、「不明なアルバム」、「不明な アーティスト」として設定されます。

② タイトルが見つからなかったときは

「不明なアルバム」、「不明なアーティスト」として設定されます。

- ●タイトルが長い場合、曲一覧ではすべて表示できません。その場合はHDDへの録音後、「曲の内容確認」(→92)でタイトルを確認することができます。
- ●本機の画面上では、Gracenoteデータベースを"CDDB" (CD データベース)と省略して表示しています。
- ●Gracenoteデータベースへのアクセスに時間がかかる場合は、ネットワークに正しく接続されているかご確認ください。 (詳しくは → 準備編 16「ネットワーク接続をする」)

音楽CDを再生する

CD

音楽CDを入れる(→15)

Gracenoteデータベースで、CDのタイトル情報を自動取得します。

- (→ 左ページ「タイトルの自動取得について」)
- ●自動的に再生が始まります。

② 別の曲を再生するには

[▲][▼]で再生したい曲を選び、[決定]を押す

- (全) 音楽再生中のいろいろな操作(→90)
- ② CDのタイトル情報を再取得するには [緑] を押す
- お知らせ
- ●デジタル放送を録画モード「DR」以外で録画中やダビング中は再生できません。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→111)が「入」の場合、再生中に、約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、写真のスライドショー画面が表示されます。([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

音楽CDをHDDに録音する

CD ⇒ HDD

音楽CD(CD-DA)の全曲を、HDDに録音します。(曲単位で録音することはできません)

準備

- ●録音する音質を設定する。
 - (→ 左ページ,109 初期設定「録音音質」)

録音速度(最高速時)

CD-Audio/CD-R/CD-RW(CD-DA)から HDDへの録音:**最大約8倍速****

※ CD-R/CD-RWでは、録音速度が遅くなる場合があります。

お知らせ

- ●HDDに録音できる曲数は、最大40000 曲です。
- ●コピーコントロールCDなど、CD規格外 ディスクの再生および録音は保証してお りません。
- ●HDD内の録音データは、定期的にバック アップすることをおすすめします。

(**→**96)

録音中は、他の操作はできません。また予約録画の実行はされません。

⊘ 前の画面に戻るには



② 録音を止めるには

を3秒以上押す



再生中の曲の経過時間/現在の再生位置/演奏時間

「停止中に、音楽CDを入れる(→15)

再牛中の曲

(ふが表示されます)

Gracenoteデータベースで、CDのタイトル情報を自動取得します。 (→ 左ページ「タイトルの自動取得について」)

●自動的に再生が始まります。

●HDDに録音したアルバムの数が多くなると、録音開始の確認画面を表示するまでに時間がかかる場合があります。

3「録音開始」を選び、練を押す

●録音が開始されます。

本体表示窓に、録音全体の進行状況が表示 されます。(例:録音が約61%まで終了)



HDDの曲をSDカードに転送する

HDD ⇒ SD

HDDの曲をSDカードに転送します。転送はアルバム単位、または「マイベスト」、「ユーザープレイリスト」、「よく聴く曲」単位で行います。(曲単位で転送することはできません)

準備

●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」 を選ぶ。

転送速度(最高速時)

HDDからSDカードへの転送:

最大約 16 倍速^{*}

※ HDD内の転送する曲がすべて、AACへの音楽圧縮が終了している場合

○○○「お知らせ」○○○

- ●SDカードは、転送前に本機またはSDオーディオ対応機器でフォーマットする必要があります。
- ●SDカードに転送できる曲数は、最大999 曲、プレイリスト数は最大99です。
- ●SDカードに AAC 以外の曲が記録されている場合、転送できる最大曲数、最大プレイリスト数は少なくなります。
- ●1回の転送で転送できる曲数は、最大99曲です。
- ●AACへの音楽圧縮が終了していないアル バムを転送する場合、転送時間が通常より も長くかかります。
- ●同じアルバム、同じユーザープレイリストまたは「よく聴く曲」を2回以上転送した場合、同じ曲が転送した回数分重複して、SDカードに記録されます。
- ●「マイベスト」から転送する場合、SDカード内にすでに「マイベスト」の曲が存在していると、SDカードの「マイベスト」の曲は上書きされ、元の曲は「マイベスト」から外されます。(SDカード内には残ります)
- ●本機で記録したSDHCメモリーカードは、 SDHCメモリーカードに対応した機器での み使用できます。SDメモリーカードのみに 対応した機器では使用できません。
- ●転送中は、他の操作はできません。また予約録画の実行はされません。

SDカードに転送した音楽について

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利保護のために、暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。このため、SDカードをご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

●本機は音楽データを暗号化してSDカードに転送します。

暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用することはできません。

●コピー制御情報が埋め込まれている場合、取り扱えないことがあります。


② 前の画面に戻るには

戸を押す

② 画面を消すには

を数回押す

☞ 転送を実行中に中止するには

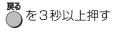

┫ 停止中に、SD カードを入れる

停止中にSDカードを入れると、右記の画面が自動的に表示されます。

[▲][▼]で「音楽を転送」を選び、 [**決定**]を押すと、手順2 に進むことができます。



(1)選び

(2)決定する

つ 転送したい音楽をメニュー項目から選び、※ を押す

② メニュー項目については(→ 右ページ手順 2)

- ●「アーティスト」を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、[決定]を押す
 - ③ [▲][▼]で再生したいアルバムを選び、[決定]を押す
- ●「アルバム |を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアルバムを選び、[決定]を押す

/ 「転送開始」を選び、寒を押す

●転送が開始されます。

本体表示窓に、転送全体の進行状況が表示されます。(例:転送が約61%まで終了)

- 6 IP[T

SDカードを他の機器で楽しむ

以下の条件を満たした機器であることを、カタログなどでご確認ください。

●「SDオーディオ」対応機器であること

「SD Audio」、「SD-Audio」のように表記されている場合もあります。

●AAC(64、96、128 kbps)が再生可能なこと

再生できる当社製機器のご紹介(2007年2月現在)

SDオーディオプレーヤー (D-snap)

•SV-SD800N

•SV-SD400N

•SV-SD770V/710

•SV-SD570V/510

●SV-SD370V/310 など

携帯電話

•NTTドコモ :P903i*

P902iS*

P902i* など

※ AACのみの再生となります。

動作確認済みの機器については、当社ホームページ(→表紙)をご覧ください。

HDDやSDカードの音楽を再生する

HDD SD

準備

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、再生す るドライブを選ぶ。
- SDカードを入れる。(→15)

SD

停止中に、SDカードを入れると、下記の画 面が自動的に表示されます。



[▲][▼]で「音楽を再生」を選び、[**決定**]を 押すと、右記の手順2に進むことができま

●SDカード内にMPEG2動画がない場 合、「ビデオ(MPEG2)を取込」は表示さ れません。

() () お知らせ () () ()

- HDD デジタル放送を録画モード [DR]以外 で録画中やダビング中は再生できません。
- SD 録画中やダビング中は再生できません。
- 初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」 (→111)が「入」の場合、再生中に、約10分 以上本機の操作を何も行わなかったとき は、写真のスライドショー画面が表示され ます。([戻る]を押すと、元の画面に戻りま す)

☞ 前の画面に戻るには



(⋧字 画面を消すには



を数回押す





(1) 選び

メニュー項目

●HDDに録音したアルバムの数が多くなると、「音楽メニュー」を表示す るまでに時間がかかる場合があります。


② 「音楽メニュー」を表示するには

[緑](音楽)を押す


再生したい音楽をメニュー項目から選び、㈱津を押す

●メニュー項目によっては、曲の一覧が表示されるまで、繰り返し選 び、[決定]を押します。

HDD

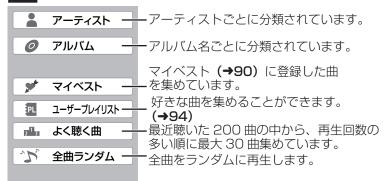

SD

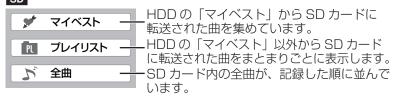

●SD オーディオ規格準拠の AAC の曲と、それを含むプレイリストのみ 表示します。

例)「アーティスト」を選んだ場合

- ① [◄][▶]でアーティストの頭文字
- ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、 [決定]を押す
- ③ [▲][▼]で再生したいアルバムを 選び、[決定]を押す



再生したい曲を選び、※2 を押す

選んだ曲の再生が始まります。

音楽再生中のいろいろな操作

HDD CD SD		
停止	停止 を押す	
一時停止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●もう一度押す、または [再生 ▶] を押すと、再生を再 開します。
早送り・早戻し	^{-ザ-ቻ/スロ─} または ^{サーቻ/スロ─┐} を押す	●[再生▶] で通常再生に戻ります。 ●音声は出ません。
スキップ	再生中または一時停止中に、 「ススキップ または ▶ を押す	●押した回数だけ曲を飛び越して再生します。
別の一覧から曲を 探す HDD SD	□	●「アーティスト」一覧や「音楽メニュー」などに戻り ます。 (→89 手順 2 へ)
お気に入りの曲を マイベストに登録 する HDD ●全 曲 ラ ン ダ ム (→89)での再生時 はできません。	曲の一覧画面で登録したい曲を選び、 赤 を押す	●マイベストには99曲まで登録できます。●マイベストは「ユーザープレイリスト」のプレイリスト登録からも登録できます。(→94)
リピート ランダム •全 曲 ラ ン ダ ム (→89)での再生時 は設定できません。	1 性版 (ふた内部)を押す 2 [▲][▼]で「再生」を選び、[▶]を押 3 [▲][▼]で「リピート」または「ラン 4 [▲][▼]で設定を変更する リピート:繰り返し再生の方法を選びます。 ●切 ●全曲:選んだアルバムなどの全曲・1 曲:選んだ曲のみ ランダム:選んだアルバムなどの全曲を、順 ●切 ●入	ダム」を選び、[▶] を押す
リ. マスター ●サンプリング周波数 が 48 kHz 以下で記 録された音声のみ	 音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号ます。 ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。 ●再生する内容によっては、効果が現れない場 1 (ふた内部)を押す 2 [▲][▼]で「音声」を選び、[▶]を押3 [▲][▼]で「音質効果」を選び、[▶] 4 [▲][▼]で設定を変更する リ.マスター標準リ、マスター強切 ●「サラウンド標準」、「サラウンド強」の設定 	す を押す Eは働きません。 出力で働かせるためには、 初期設定 「デジタル出力」を

「PCM」に設定してください。(→110)(ただし、2 チャンネルの音声になります)

音楽再生中に、青を押す

●写真の表示間隔は一定になり、リピート再生します。

② スライドショーを停止するには

を押す

(音楽を停止したときも、スライドショーは停止 します)

写真のスライド <u>ショーを表</u>示する

表示させる写真を変更する

本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ内蔵されている写真 (サンプル写真)または HDD の「アルバム」の写真から選ぶことができます。

- ① スライドショー再生中に、[サブ メニュー]を押す
- ②「写真アルバム選択」が選ばれている状態で、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]で表示させたいアルバムを選び、[決定]を押す

HDD の写真のアルバムが表示され ます。(**→75**)

●写真が 1 枚もないアルバムは表示 されません。



テレビの電源を 切って音楽の再生 を続ける (ビエラリンク Ver.2 対応のビエラおよびビエラリンク対応のアンプと接続しているときのみ)

●ビエラリンクが有効な場合、テレビの電源を切ると連動して本機やアンプの電源も切れますが、以下の操作でテレビの電源を切ると、音楽再生を続けることができます。

1 音楽再生中に、 を押す

2 [▲][▼]で「TV のみ電源 OFF」を選び、炭 を押す

- ●テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。
- ●テレビから音声を出力しているときに、この操作を行うと、音が出なくなる場合があります。その場合は、アンプ側から音声が出るようにしてから操作してください。

アルバム名や曲名などを編集する

アルバム名や曲名などを編集します。



●[HDD/DVD/SD切換]を押して、ドライブを選ぶ。

を押す







(金) 「音楽メニュー」を表示するには

[緑](音楽)を押す

② 『『DD】「HDDの全曲消去」、「マイベストの全曲除外」「よく聴く曲の全曲除外」の 場合、または

メニュー項目

[SD][カードの全曲消去」、「マイベストの全曲消去」を行う場合は (→ 手順 4へ)

編集したい音楽をメニュー項目から選び、‱を押す

・編集したいアルバム、または曲を選ぶ

②デ「アーティスト」を選んだ場合 ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ

- ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、「決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●アルバムを編集するときは、手順4へ
 - ●曲を編集するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ
- ②ア「アルバム」を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●アルバムを編集するときは、手順4へ
 - ●曲を編集するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ

芝-を押す

例) HDD アルバム選択中 例) HDD 曲選択中 アルバムの全曲消去 曲の消去 操作方法は(→94) アルバムをプレイリスト登録・ 曲をプレイリスト登録 曲の名前編集 アルバムの名前編集 操作方法は(→96) アルバムをバックアップ 曲のアーティスト名編集 曲の内容確認

編集する項目を選び、(歳)を押す(→ 右記へ)

② 前の画面に戻るには



② 画面を消すには

HDDやSDカード の全曲を消去する

HDDの全曲消去 HDD

カードの全曲消去

SD

消去する

アルバムの全曲消去

アーティストの全曲消去

HDD

マイベストの全曲消去

プレイリストの全曲消去

SD

曲の消去

HDD SD

アルバム名・ アーティスト名・曲名 を変更する

アルバムの名前編集

アーティストの名前編集

曲の名前編集

曲のアーティスト名編集

HDD

内容を確認する

曲の内容確認

HDD

「マイベスト」から外す

マイベストの全曲除外

マイベストから除外

「マイベスト」のときのみ

HDD

「よく聴く曲」から外す よく聴く曲から除外

●「よく聴く曲」のときのみ

HDD

よく聴く曲の履歴を 消去する

よく聴く曲の全曲除外

HDD



消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

- 1 [◀]で「はい」を選び、焼を押す
- 2 [◀]で「実行」を選び、寒を押す

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

[◀]で「消去」を選び、寒を押す

●HDDの「マイベスト」、「よく聴く曲」、「ユーザープレイリスト」では消去できません。

- 1「名前」が選ばれている状態で、寒寒を押す
- 2 文字を入力する(→103)
- 3 [▲][▼]で「読み」を選び、※定を押す
- 4 文字を入力する(→103)
- 5 [▲][▼]で「確定」を選び、※定を押す



●アルバム名、アーティスト名の「読み」の頭文字が変更になると、それぞれの一覧で表示される順番が変わります。

曲のアーティスト名やアルバム名、録音音質などの確認ができます。

☆ 内容確認の画面を消すには

[戻る]を押す

[◀]で「除外」を選び、寒寒を押す

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

選択した曲の再生回数の情報を消去します。選択した曲は、「よく聴く曲」のリストから外れます。

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

[◀]で「除外」を選び、寒を押す

曲の再生回数の情報をすべて消去します。「よく聴く曲」のリストを作り直したいときに便利です。

●HDDから曲自体が消去されることはありません。

[◀]で「除外」を選び、寒を押す

ユーザープレイリストを編集する

HDD

あらかじめ準備されている 10 個のプレイリストに、お好みのアルバムや曲を登録することができます。プレイリストの名前は変更することができます。(→ 右ページ)

プレイリストを新たに追加することはできません。

準備

●[HDD/DVD/SD 切換]を押して、 「HDD」を選ぶ。

お知らせ

- 1 つのプレイリストには、最大 999 曲まで 登録することができます。(マイベストは最 大 99 曲)
- 1 つのプレイリストに 99 曲を超えて登録 すると、そのプレイリストは SD カードに転 送できなくなります。

☞ 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



を数回押す

プレイリストに曲を登録する

を押す





- ●HDDに録音したアルバムの数が多くなると、「音楽メニュー」を表示するまでに時間がかかる場合があります。
- (済) 「音楽メニュー」を表示するには [緑] (音楽) を押す

🦳 プレイリストに登録したいアルバムまたは曲を選ぶ

- 「アーティスト」を選んだ場合
 - ① [◀][▶]でアーティストの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアーティスト名を選び、[決定]を押す
 - ③ [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ
- ☞「アルバム」を選んだ場合
 - ① [◄][▶]でアルバムの頭文字を選ぶ
 - ② [▲][▼]でアルバムを選ぶ
 - ●曲を登録するときは、[決定]を押したあと、[▲][▼]で曲を選ぶ

3 きゅう

▲ 「アルバムをプレイリスト登録」または 「曲をプレイリスト登録」を選び、‱を押す



登録先にするプレイリストを選び、※を押す

- ●プレイリストに曲が登録されます。
- ●マイベストを選んだ場合は、マイベストに曲が登録されます。

② 「音楽メニュー」を表示するには [緑](音楽)を押す

3 プレイリストを編集する場合は: 編集したいプレイリストを選び、 サブーを押す

プレイリストの全曲除外 プレイリストの名前編集

プレイリストの曲を編集する場合は:

- 1 編集したい曲のあるプレイリストを選び、※定を押す
- 2 編集したい曲を選び、 を押す

プレイリストから除外 曲をプレイリスト登録 曲の名前編集 曲のアーティスト名編集

曲の内容確認

操作方法は(→92)

編集したい項目を選び、 | (決) を押す(→ 右記へ) プレイリストから 曲を除外する

プレイリストから除外

[◀]で「除外」を選び、**定**を押す

●HDDから曲自体が消去されることは ありません。

プレイリストから 全曲を除外する

プレイリストの全曲 除外 [◀]で「除外」を選び、練を押 す

●HDDから曲自体が消去されることは ありません。

プレイリストの名 前を変更する

プレイリストの名前 編集

- 1「名前」が選ばれている状態 で、寒を押す
- 2 文字を入力する(→103)
- 3 [▲][▼]で「読 み」を選び、 ※定を押す
- 4 文字を入力する(→103)
- 5 [▲][▼]で「確定」を選び、 ※定を押す

バックアップする

本機内蔵の HDD は、振動・衝撃・熱などに弱く壊れやすい精密機器です。そのため、HDD 内の録音データは、バックアップしておく ことをおすすめします。本機は録音データをDVD-RAMにアルバム単位でバックアップします。(DVD-RAM 以外のディスクには バックアップできません)

- ●バックアップする DVD-RAM は、バックアップ専用としてお使いください。 (バックアップデータはフォーマット以外の消去方法がありません。番組や写真が混在したディスクの場合、バックアップデータ を消去するためにフォーマットすると、大切な録画番組などもいっしょに消去されてしまいます。)
- ●本機は1回の操作で、1アルバムのみをバックアップします。複数のアルバムをバックアップしたいときは、下記の操作を繰り返 してください。

- 準備 ●DVD-RAMを入れる。(→15)
 - ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」を選ぶ。

停止中に、



② 「音楽メニュー」を表示するには

[緑](音楽)を押す





「音楽メニュー」画面を表示させたあと、下記操作に進んでください。

1「アーティスト」または「アルバム」を選び、(決定)を押す

- ●「アーティスト」を選んだ場合は、アルバム一覧が表示されるまで繰り返し選ん で、[決定]を押します。
- 2 バックアップしたいアルバムを選び、(S) を押す
- 3 「アルバムをバックアップ」を選び、(決定)を押す

HDD のアルバムを DVD-RAM に バックアップする

DVD-RAM のバックアップデータ

万が一、HDDが故障してデータが損なわれ

た場合には、HDDの修理が完了してから復

- 4「開始」を選び、決定を押す
 - ●進行状況が表示され、バックアップが始まります。
 - ●バックアップが完了するとメッセージが表示されます。

() (お知らせ) () ()

●バックアップデータは暗号化して記録されます。

このため、バックアップデータを再生したり、他の機器にコピーして利用すること はできません。また、バックアップ元の機器でないと、バックアップデータの復元 はできません。

●バックアップ中は他の操作はできません。また予約録画の実行はされません。

サフ メニュー

1 (5) を押す

- 2 「バックアップからの復元」を選び、決定を押す
- 3 復元したいアルバムを選び、決定を押す
- 4 「開始」を選び、決定を押す
 - ●進行状況が表示され、復元が始まります。
 - ●復元が完了するとメッセージが表示されます。

○○(お知らせ)○()

- ●本機は1回の操作で、1アルバムのみを復元します。複数のアルバムを復元したい ときは、上記の操作を繰り返してください。
- ●復元後本機で再生してみて、正しく復元できていることを確認してください。
- ●復元中は他の操作はできません。また予約録画の実行はされません。

② 前の画面に戻るには

を HDD に復元する

元を行ってください。



を押す

② バックアップ作業 / 復元作業を中止するには

を3秒以上押す

●中止した場合、途中までの作業がすべてキャンセルされます。もう一度やり直 してください。

自宅にあるパソコンで操作する

本機と接続したパソコンまたはブラウザ(→132)機能を持っているテレビで、以下の遠隔操作がで きます。

番組編集 : HDD に録画されている番組の番組名入力や消去

●レコーダー操作:本機の(予約)録画、電源入/切など

ただし、ブラウザ機能を持っているテレビ(当社製Tナビまたはアクトビラ)では、番組名入力は できません。



② 携帯電話や外出先のパソコンから操作したいときは(→ 準備編 45)

- 準備 ●ネットワーク接続をする。(→ 準備編 16)
 - ネットワークの設定をし(→ 準備編 42)、

「接続形態」を「家庭内ネット」に設定する(→準備編 45 手順 7)

- ・ブロードバンドレシーバー対応サービス**(→準備編 18)**をご利用になる場合は、「インターネット」に設定してください。
- ブロードバンドレシーバーの設定をする。(→113)

インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動させ、本機のIPアドレス(→ 準備編 45、手順 5 で確認)をアドレス欄に入力する

- ●ログイン画面が表示されます。
- ●ブラウザ機能を持っているテレビ(当社製Tナビまたはアクトビラ)でのIPアドレス入力について、詳しくはご使用のテ レビの説明書をご覧ください。
- (⋧) ログイン画面が表示されないときは

(Internet Explorer® 6.0 の場合)


インターネット閲覧(ブラウザ)ソフトを起動させ、「ツール |→「インターネットオプション |→「接続 |→「ローカルエ リアネットワーク(LAN)の設定 |の「LAN にプロキシサーバーを使用する |のチェックを外し、「OK |をクリックする

機器パスワードを入力し、「確定」をクリックする

●初めてログインするときは機器パスワードが未設定ですので、ここで設定してくだ さい。

2回目以降のログイン時は、設定した機器パスワードを入力します。

サービスの機器登録で設定済みの機器パスワードをお持ちの方は、それと同じパス ワードを入力してください。

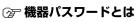

(→ 準備編 52「機器パスワードとは何か」)

② 機器パスワードを忘れたときは

(→127「機器パスワードを忘れた」)

操作内容を選ぶ

●各操作は画面の指示に従い、行ってください。

番組編集 -

HDDに録画されている番組の番組名入力や消去ができます。

●番組の消去をする場合は、初期設定「ネットワークからの番組消去」を 「入」にしてください。**(→113)**

レコーダー操作 -

本機の(予約)録画、電源入/切などができます。

操作方法などの説明を見ることができます。

ログアウト -

操作を終了します。



DIGA MANAGER

揺・写真・音楽を消去する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) SD

(ファイナライズしたディスクではできません)

進備

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、消去し たい記録内容が入っているドライブを選 1310
- ディスクやカートリッジ、カードの誤消 去防止設定(プロテクト)を解除してお <。(→101)
- ●消去すると記録内容が消え、元に戻すこと はできません。よく確認してから実行して ください。

消去後のディスク・SDカードの残量について

● HDD RAM -RW(VR)

記録した番組(または写真や音楽)を消去 すると、消去した分、ディスク残量が増え ます。

どれを消去しても残量が増えます				
番組または 7 写真、音楽	番組または 2 写真、音楽		最後に記録した番組または 最後に記録した写真、音楽	残量

• -RW(V)

最後に記録した番組を消去したときのみ、 ディスク残量が増えます。

├消去しても残量は増えません→ 「消去すると残量が増えます 番組 1 番組 2 最後に記録した番組 残量

• SD

記録した写真(または音楽)を消去する と、消去した分、カード残量が増えます。

- どれを消去しても残量が増えます -写真または音楽1 写真または音楽2 ・・・・ 最後に記録した写真または 残量

消去しても残量は増えません。



② 前の画面に戻るには



⊘ 画面を消すには



② 音声ガイドを止めるには 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→108)

消去ナビを使って消去する

不要になった番組などを一覧画面から簡単に選んで消去することができます。

停止中に、



「消去する」を選び、(対定)を押す(→ 右ページへ)



HDD RAM

「番組一覧」を表示するには(番組を消去する場合) [青](ビデオ)を押す

HDD RAM SD

写真を表示するには(写真を消去する場合) [赤](写真)を押す

⊕ HDD SD

「音楽メニュー」を表示するには(音楽を消去する場合) [緑](音楽)を押す

番組や写真を再生中に消去する

再生中に、消去を押す

●スライドショー再生中は、写真の消去はできません。

[◀]で「消去」を選び、※※)を押す



○ 前後のページを表示するには 1 [▲][▼]で消去する番組を選び、焼を押す [◄◀] または [▶▶Ⅰ] を押す ② まとめ アイコンの番組を選んだときは(HDD)のみ) ② 複数の番組などをまとめて消 番組を消去する まとめる番組内の番組を一覧表示します。 去するには [▲][▼]で消去したい番組を選び、[決定]を押す [▲][▼]([◀][▶])で番組な どを選び、[**一時停止▮]**を押 2 [◀]で「消去」を選び、焼を押す す操作を繰り返す ◆√/が表示されます。もうー 1 [▲][▼][◀][▶]で消去する日付ま 度[一時停止Ⅱ]を押すと解 日付単位・ たはアルバムを選び、消去を押す 除されます。 アルバム単位 で消去する 2 [◀]で「消去」を選び、寒を押す HDD RAM [▲][▼][◀][▶]で消去する写真の 写真を消去する ある日付またはアルバムを選 び、淀を押す 写真単位で 消去する 2 [▲][▼][◀][▶]で消去する写真を 選び、淀を押す 3 [◀]で「消去」を選び、凝定を押す 1 [▲][▼]で消去する音楽を探す方法を選び、寒寒を押す アーティスト・ 2 [▲][▼][◀][▶]で消去するアルバムまたはアーティストを選び、 アルバム単位 消去 を押す で消去する 3 [◀]で「消去」を選び、※※ を押す 音楽を消去する 1 [▲][▼]で消去する音楽を探す方法を選び、㈱ を押す 2 [▲][▼][◀][▶]で消去する曲のあるアルバムまたはアーティス 曲単位で トを選び、決定を押す 消去する 3 [▲][▼]で消去する曲を選び、炭 を押す 4 [◀]で「消去」を選び、寒を押す 「マイベスト」 1 [▲][▼]で除外する曲を探す方法を選び、‱ を押す 「ユーザープレイリスト」 2 [▲][▼]で除外する曲を選び、続定を押す 「よく聴く曲」 音楽を除外する に登録された 3 [◀]で「除外」を選び、凝定を押す 曲を除外する ●HDD の曲自体が消去されることはありません。 HDD

消去ナビ画面上**(上記手順 1 など)**では **[サブ メニュー]**を使って、内容確認やプロテクト解除などの操作が行えます。 サブメニュー操作について


- ●「番組一覧」(**→56手順2**)
- ●「日付別一覧」または「アルバム一覧」(写真)(→78手順2)
- 「写真一覧」(→80手順3)
- ●「音楽メニュー」(**→92手順 4)**

フォーマット/ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番紙

フォーマットとは



そのままでは 本機で記録できない 場合があります。

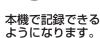

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元 に戻すことができません。(パソコンデータなども含む) すべて消去してよいか確認してから行ってください。 (番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定 していても消去されます)

DVD-R、DVD-R DLの記録方式とフォーマットについて

- ●VR方式で記録したい場合は、記録前にフォーマットを 行ってください。
- ●本機では、DVD-R、DVD-R DLをフォーマットせずに使用 した場合、ビデオ方式で記録します。







テレビ放送などを記録 編集するために作られ た記録方式です。





市販されている DVD ビデオと同じ記録方式 です。

いったん記録またはフォーマットすると、あとから記録方式 を変更することはできません。

②記録方式については(→7)

DVD-RWのフォーマットについて

●本機では、VR方式またはビデオ方式のどちらの記録方式 でフォーマットするかを選ぶことができます。

② 前の画面に戻るには

を押す

② 画面を消すには

を数回押す

② 音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→108)

-RW(V) SD

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したいド ライブを選ぶ。
- ●ディスクやSDカードを編集する場合は、ディス クやSDカードを入れる。(→15)
- ●ディスクやカートリッジ、カードの誤消去防止設 定(プロテクト)を解除しておく。(→右ページ)



停止中に、



を押す

「その他の機能へ」を選び、鰊を押す

「HDD管理」、「DVD管理」または 「カード管理」を選び、寒を押す

> ドライブによって、それぞれ以下のメニューを選 んでください。

● ドライブが [HDD | の場合: [HDD管理 |

●ドライブが「DVD Iの場合: 「DVD管理 I

●ドライブが「SDIの場合:「カード管理」

例) RAM



例)-R(V)



操作したい項目を選び、寒を押す

ディスクに名前を <u>付ける</u>

ディスク名入力

RAM -R(VR) -R(V)
-R DL(VR) -R DL(V)
-RW(VR) -RW(V)

(ファイナライズした ディスクにはできま せん)

② 文字入力については(→103)

●未使用のDVD-R、DVD-R DLにディスク名を入力すると、ビデオ方式になります。 VR方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→下記)

> 入力したディスク名は、「DVD管理」 画面に表示されます。



-R(V) -RDL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップメニュー に表示されます。



誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

RAM -R(VR)
-R DL(VR) -RW(VR)

(ファイナライズした ディスクにはできま せん) ディスクの内容を誤って消去しないようにできます。

[◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト 解除」を選び、減を押す


プロテクト設定すると「↑ オン」が表示されます。



カートリッジ付きDVD-RAMやSDカード の場合

本機で左記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防止設定ができます。

カートリッジ付きディスク SDカードなど

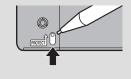



番組をすべて 消去する

全番組消去

HDD RAM -R(VR)
-R DL(VR) -RW(VR)

(ファイナライズした ディスクではできま せん)



実行すると元に戻すことはできません。

よく確認してから実行してください。

例)HDD 全番組消去
全番組消去を行うと、HDDの番組が全て消去されます。
全番組消去を実行してもよろしいですか?

はい

1 [◀]で「はい」を選び、麽を押す

2 [◀]で「実行」を選び、焼を押す

○○(お知らせ)○○

- ◆全番組消去すると、プレイリストもすべて 消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合は、 働きません。
- ◆ HDD RAM 写真または音楽データは消去されません。
- -R(VR) -R DL(VR) 消去しても残量は増えません。

ディスクやSDカード を初期化する

HDD のフォーマット

HDD

ディスクのフォーマット

RAM -RW(VR)
-RW(V)

フォーマット(VR方式)

-R(V) -R DL(V)

(未使用のディスクのみ)

カードのフォーマット

SD



HDD RAM -R(V) -R DL(V) SD

-RW(VR)

-RW(V)

例) RAM

ディスクのフォーマット
フォーマットを行うと、ディスク内容が全て消去
されます。このディスクのフォーマットには、
約○分かかります。
フォーマットを行いますか?

いいえ

いいえ

1 [◀]で「はい」選び、歳を押す

はい

2 [◀]で「実行」を選び、※定を押す

●フォーマットが始まります。通常は数分 (RAM 最大約70分)かかります。

1 [◀][▶] で「VR方式」または 「ビデオ方式」を選び、※ を押す

2 [◀]で「実行」を選び、寒を押す

●フォーマットが始まります。通常は数分かかります。

② フォーマットを中止するには



を押す

● RAM -RW(VR) フォーマットが2分以上 かかる場合のみ中止できます。ただし、 再度フォーマットを行わないと使えま せん。


お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。

○○お知らせ○○


- ●本機でフォーマットした場合、本機以外の 機器で使えないことがあります。
- ●CD-R/RW、記録済みのDVD-R、DVD-R DLはフォーマットできません。
- ●本機では未使用のDVD-R、DVD-R DLを フォーマットすると、VR方式になります。 (フォーマットすると、ビデオ方式では記録 できなくなります)
- ●ディスクに汚れや傷があると、フォーマットに時間がかかったり、できない場合があります。

他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

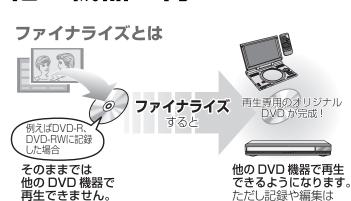

-R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) はファイナライズしても、 -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) の再生に対応した機器でしか再生できません。

- ●他の機器で再生するには、その機器がファイナライズした ディスク(記録方式)の再生に対応している必要があります。
- ●本機でファイナライズしたディスクでも、記録状態によって は他の機器で再生できない場合があります。

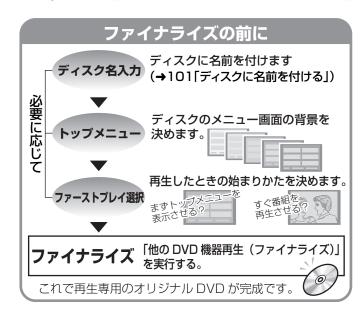

100ページ手順1~4のあとに操作します。

メニュー画面の 背景を設定する


トップメニュー

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

できなくなります。

[▲][▼][◀][▶]でお好みの背景を選び、焼 を押す

トップメニュー内に表示される画像(サムネイル)は変更できます。(→56「サムネイル変更」)

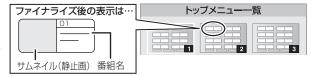

再生の始まりかた を設定する

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のディスクの再生の始まりかたを設定できます。

[▲][▼]で「トップメニュー」または「タイトル1」を

選び、炭を押す

トップメニュー:再生時、メニュー画面を表示する

タイトル1 : 再生時、ディスクの先頭(タイトル1)から再生する

ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

他のDVD機器再生(ファイナライズ)

他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが必要です。開始すると約○分かかります。 ファイナライズを行いますか?

いいえ

はい

1 [◀]で「はい」を選び、寒を押す

2 [◀]で「実行」を選び、凝を押す

- ●ファイナライズが始まります。実行中は中止できません。
- ●ファイナライズは、数分から最大約15分(-R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) 最大約60分)かかります。
- ●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(最大で約4倍)

(お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

-R(VR) -R(V)
-R DL(VR) -R DL(V)
-RW(VR) -RW(V)

他のDVD機器で

再生できるように

他のDVD機器再生

(ファイナライズ)

する

ファイナライズすると…

- -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- ■-RW(V) 再生専用となりますが、フォーマット(→101)すると、繰り返してダビングや編集ができます。ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
- \blacksquare -RW(VR) 再生専用となりますが、「ファイナライズ解除」 (\rightarrow 下記) を行うと、繰り返してダビングや編集ができます。

○○(お知らせ)○○

◆本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできないことがあります。

ファイナライズを 解除する

ファイナライズ解除

-RW(VR)

ファイナライズを解除して、ダビングや編集を行えるようにします。


●当社製以外の機器でファイナライズしたディスクは、本機では解除できない場合があります。

1 [◀]で「はい」を選び、※定を押す

2 [◀]で「実行」を選び、焼を押す

☞前の画面に戻るには

を押す

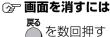

文字入力

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V)

録画した番組などに名前を付けることができます。



入力画面を表示する

予約番組の番組名(→47「番組名入力」) 記録済みの番組の番組名(→56「番組名編集」) ディスク名(→101「ディスク名入力」) 写真のアルバム名(→78[アルバム名編集]) 音楽のアルバム名、アーティスト名、曲名(→92) 音楽のプレイリスト名(→95「プレイリストの名前 編集1)

(かな)、^赤(カナ)、^緑(英数)、 (記号)で文字の種類を選び、(決定)を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類



数字ボタンで選ぶ(→右記)

入力する文字を選び、寒を押す

- ② ひらがなを入力するには [早送り▶▶](確定)を押す
- ② ひらがなを漢字変換するには
 - ① [再生▶](変換)を押す
 - ●変換候補選択画面が表示されます。
 - ② [▲][▼]で変換したい漢字の候補を選 び、[決定]を押す
 - [►►]を押すと、別のページ の変換候補選択画面が表示されます。
 - ●[戻る]を押すと、入力画面に戻ります。
- ② よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼 び出すには(→右記)
- ②デ消去するには [一時停止 ■ ■] (消去)を押す
- ●確定文字表示欄では"__"の部分に文字が挿入されます。
- ●この手順を繰り返し、複数の文字を入力します。

入力が終わったら、 (終了)を押す

「保存」を選び、※定を押す

●番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

☞ 前の画面に戻るには



を数回押す (入力した文字は保存されません)

② 途中で終わるには

登録できる語句数:20個まで **登録できる文字数(1個あたり)**: 英数 先頭から20文字

その他 先頭から10文字

- 1 登録したい語句を入力する
- ҈҆ (語句登録)を押す
- 3 [◀]で「登録」を選び、※ を押す
- ② 登録を中止するには



登録した語句 を呼び出す

よく使う語句

を登録する

- ☆ (語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で呼び出す 語句を選び、焼を押す
 - ●確定文字表示欄に選んだ語句が入力 されます。

登録した語句 を消去する

- [★★ (語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で消去する語 句を選び、だった押す
- 3 「語句消去」が選ばれている状 態で、炭を押す
- 4 [◀]で「消去」を選び、※ を押す

数字ボタン[1]~[10/0]、[12*]でも文字を入力できます。

- 例:ひらがな「す」を選ぶ場合 1 [3]を押す
- ●「さ」行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を
 - ●「す」が文字変換表示欄に 表示されます。

友 3 3 2

入力できる文字数について

	種類	英数	その他
	番組名	64	32
	写真のアルバム名	36	18
HDD	曲名	118	95
1100	音楽のアルバム名	118	95
	アーティスト名	78	39
	音楽のプレイリスト名	118	59
RAM	番組名	64	32
-R(VR)	写真のアルバム名	36	18
-R DL(VR)	(RAM のみ)	0	0
-RW(VR)	ディスク名	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V)	ディスク名	40	20

○○(お知らせ)○○

◆入力したすべての文字が表示されない画面もあります。

いろいろな情報を見る(メール/情報)

放送局から届くメールや、その他本機が送受信する情報などを確認します。

メール/情報の 基本操作

1

を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、㈱ を押す
- 3 [▲][▼]で「メール/情報」を選び、※定を押す
- 4 [▲][▼]で確認する項目を選び、※定を押す

放送メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向诵信一覧 B-CASカード ID表示 ボード お好みページ 決定

② 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 画面を消すには



入を数回押す

放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情 報(最新の1通のみ保存)などがあります。 [▲][▼]で確認したいメールを選び、[決定]を押す ●本機の機能向上のためのダウンロード情報が届いたときに、メールの内容画面の下部にダウンロード予約 ボタンが表示されます。ダウンロードの予約を「する」または「しない」を選んでください。 「する」を選んだ場合、メールに記載されているダウンロード開始時刻の約5分前には、電源を切っておいてください。 放送メール ※ダウンロード予約の設定が「自動」の場合は、ダウンロード予約ボタンは表示されず、自動的にダウン ロードが行われます。 (全) ダウンロード予約の設定については(→準備編 38) ●メールが最大保存数を超えると、未読/既読に関係なく、日付の古い順に消去されます。また、最大保存数を 超えていなくても、受信から14日経過したメールは消去されます。 ●メールはお客様自身で消去することはできません。 メールの送信や返信はできません。 購入した有料番組を確認できます。 ② 累計金額をリセット(0円に戻す)するには ① [取消し/11#]を押して、リセット画面 ●価格改定などにより請求金額は異なる場合がありま を表示させる

購入記録

す。

- ② [◀]で「はい」を選び、[決定]を押す
 - ●リセットした項目は、うすい文字で表示

購入記録 送信結果

有料番組の購入情報が正しく送信されているかどうか確 認します。

●前回の送信結果として、送信失敗のために再送信をう ながす旨が表示される場合があります。その場合は「送 信 |を選び、「決定]を押すと再送信できます。

最新の送信 記録を表示 前回の送信

結果を表示

購入記録送信結果 番組の購入記録を送信しました。 送信 カスタマーセンターとの通信に 成功しました。

双方向通信一覧

データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。

B-CASカード

契約されている各委託放送事業者のカスタマーセンターへの問い合わせのときなど、B-CASカードの番号 が必要なときに使用します。

ID表示

当社の「お客様ご相談センター」への問い合わせのとき など、本機の情報を調べたいときに使用します。

- ᢙ その他の情報を見るには
 - ●[青]を押すと、本機のソフト情報を表示。
 - ●[赤]を押すと、データ放送時のルート証明書 情報を表示。

ボード

110度CSデジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを 確認します。

① [▲][▼]で「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、「決定]を押す

② [▲][▼]で確認したい情報を選び、「決定]を押す

CS1ボード:「CS1」からの情報 CS2ボード:「CS2」からの情報

お好みページ

データ放送の画面上で、「お好みページ」の登録操作を 行ったときに登録されます。今後、このようなデータ放 送が徐々に増えてくる予定です。(2007年2月現在) ただし、ページによっては本機で登録や表示ができな いものがあります。

[▲][▼]で実行したいタイトルを選び、[決定]を押す

●登録されている内容に従った動作が行われます。 例えば、指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換 わったりします。

② お好みページを削除したり自動で消去するには

- ① [サブメニュー]を押す
- ② 削除する場合は「削除」を選び、[決定]を
- ●データ放送からの指示により自動で消去しても よい場合は、「消去許可設定」で「許可」を選んだあ と、「更新」を選び、[決定]を押します。

送設定を変える(放送設定)

放送設定一覧(→下記~107)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。 1 を押す 放送設置 デジタル放送・再生 ダウンロード 放送設定リセット 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、※定を押す 3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、寒を押す 4 [▲][▼]でメニューを選び、寒を押す 決定 放送設定の 5 [▲][▼]で設定項目を選び、※定を押す 基本操作 ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。 6 [◀][▶]で設定内容を変更する ☞ 前の画面に戻るには ○○○「お知らせ」○○○ ・操作方法が異なる場合があります。このときは、 を押す 画面の指示に従ってください。 ② 画面を消すには ●[決定]を押すときは、周囲の回転部をいっしょ を数回押す に押さないようにお気をつけください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設か 置ん	かんたん設置設定(→準備編 26)	→[決定]を押して、さらに設定します。
設た定ん		
正ル	「イルン・カル・乳中/・・維供信 4フ - F1)	
	チャンネル設定(→準備編 47~51) 地上アナログ	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上デジタル	
	地エアンタル BS	
	CS1	
	CS2	
	CS2	▶ 知味 ナス
	人 キッノ設 定 	▶ <u>視聴する</u> ▶ スキップする:[放送/入力切換] を押しても選択できなくなります。
		→ 「決定」を押して、さらに設定します。
	Gガイド地域設定	▶札幌~沖縄:(「かんたん設置設定」の実行で自動的に設定)
	番組表受信設定	BS908: (放送局からの案内がない限り、変更しないでください)
	Gガイド受信確認	Gガイド受信スケジュールを確認できます。
	地域設定(→準備編 38)	→[決定]を押して、さらに設定します。
放	- 県域設定	▶東北海道~沖縄県
送	郵便番号	——— - ———(郵便番号)
放送設置	地域設定消去	▶はい ▶ いいえ
	受信設定(→準備編 34)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	地上デジタル	→[決定]を押して、さらに設定します。
	アッテネーター	▶オン ▶ <u>オフ</u>
	物理チャンネル選択	▶ 物理チャンネル入力 CH
	物理チャンネル (→準備編 35) を指定してアン テナレベルを確認します。	
	- プラン・グルを唯品します。 - 衛星	→ 「決定]を押して、さらに設定します。
	File	►オン ►オフ
		「オン」にした場合、テレビ側でBS・110度CSデジタル放送の受信
		ができない、または映りが悪くなるときがあるため、テレビ側の衛星アンテナ電源を「入(オン) Iにしてください。
		BS-1~BS-15、CS-2~CS-24
	ドノンスホンタ選択 衛星周波数	——.——— GHz
	衛生向波数 (放送局からの案内がない限り、変更しないで ください)	. — GHZ

放送設定を変える(放送設定)いづき)

J=-	北 台语口	-11.
メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	電話設定(→準備編 40)	→[決定] を押して、さらに設定します。
	回線設定	▶ <u>自動</u> ▶プッシュ ▶ダイヤル 20 ▶ダイヤル 10
	トーン検出	▶ <u>する</u> ▶ しない
故	「回線設定」(→上記)が「自動」以外のときに設定	
送	できます。	
設	内線設定	—————(内線番号)
置	電話テスト	
放送設置(つづき)	発信者番号通知	▶ 指定なし ▶ 通知する ▶ 通知しない
つま	電話会社設定	—————(電話会社番号)
ن	マイラインプラス	▶解除する ▶解除しない
	「電話会社設定」 (→上記) を設定したときのみ設	
	定できます。	
	B-CASカードテスト(→準備編 38)	
	字幕の設定	→[決定]を押して、さらに設定します。
	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど	字幕の設定
	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。	字幕の設定 字幕 する オン オフ 字幕言語 日本語 英語
<u></u>	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内	字幕の設定 字幕 オン オフ オフ
デジ	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕 字幕言語 女学スーパー 文字スーパー言語 日本語 英語
デジタ	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内	字幕の設定 字幕 する 日本語 英語 文字スーパー オン オフ
デジタル	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕
デジタル放	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕
デジタル放送・	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕
デジタル放送・再	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕
デジタル放送・再生	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で	字幕の設定 字幕
デジタル放送・再生	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で 再生されます。	字幕の設定 字幕
デジタル放送・再生	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内 容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で 再生されます。	字幕の設定
デジタル放送・再生	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内容がそのまま録画され、再生時にはその設定内容で再生されます。	字幕の設定 字幕

リモコンのボタンに割り当てられた放送局(2007年2月現在)

- ●地上アナログ放送(→準備編 54)
- ●地上デジタル放送(→準備編 56)
- BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	211	BS11 デジタル*
12	222	TwellV *

• CS1(e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	001	e2 メイト
2	990	生活スタイルTV
3	025	BBC JAPAN
4	991	SHOP & TV5
5	055	ep055チャンネル
6	027	
7		
8		
9		
10	888	スターチャンネルHV
11		
12		

●CS2(e2 by スカパー!)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	e2 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	147	ベルーナお買い物テレビ
5	250	アクティブ!スポーツ
6	160	C-TBSウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ739
9	194	AQステーション
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	宝塚スカイ・ステージ
12	232	スター・クラシック

 ● 年齢や購入金額の上限を設定できます。 ● 上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。入力すると番組を見ることができます。 ● 年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)などで「・・・」と表示されます。 画面の指示力する。 ● 年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)などで「・・・」と表示されます。 一様聴可能年齢	た 大字(下線部はお買い上げ時の設定です)
設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証番号入力画面	明して、さらに設定します。 2
設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証番号入力画面	▶4才~19才(1才刻み)
設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証番号入力画面	▶100円 ▶500円 ▶1000円 ▶1500円 ▶2500円 ▶3000円
設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証番号入力画面	F齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。
●暗証番号を入ってください。	F齢」と「一番組限度額」の設定は「無制限」に戻ります。
デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。 設定項目リセット放送設定「受信設定」の「衛星」(→105)、放送設定「電話設定」(→106)をお買い上げ時の設定に戻します。	人力すると、番組が映ります。 「齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を「切」 見ることができます。 ・ネル:リモコンの[1]~[12*]に設定されている チャンネルとデジタル放送で設定した13~36までのチャンネル :テレビ放送(映像+音声)のチャンネルのみ :ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ :データ放送のチャンネルのみ :受信できるすべてのチャンネル
放送設定 「受信設定」の「衛星」(→105)、 放送設定 「電話設定」(→106)をお買い上げ時の設定に戻します。	「切」時に、自動的にダウンロードします。 が届いた場合、メールで知らせます。 04「放送メール」)
ジャト 分)は除く]、放送設定項目(→105~107)をお買い上げ時の設定に戻します。また、本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)や、予約一覧画面(→48)の内容も消去されます。 廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しれぞれのサ	3秒以上押して、さらに設定します。

本機の設定を変える(初期設定)

初期設定一覧**(→下記~113)**をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1

を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒 を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、※ を押す
- 4 [▲][▼]でメニューを選び、※定を押す
- 5 [▲][▼]で設定項目を選び、※定を押す
- ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 [▲][▼][◄][▶]で設定内容を選び、寒を押す



初期設定の 基本操作

☞ 前の画面に戻るには



を押す

② 画面を消すには



を数回押す

() () お知らせ () () ()

操作方法が異なる場合があります。このときは、 画面の指示に従ってください。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。	▶2時間 ▶6時間 ▶切 時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。
	リモコンモード(→準備編 36)	▶ リモコン1 ▶ リモコン2 ▶ リモコン3
	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて出力を設定します。 (→準備編 28) (→133「S映像出力」)	 ►S1 :テレビの端子が「S1」のとき ►S1/S2 :テレビの端子が「S1」または「S2」のとき ▼ 切 :テレビの端子が「S」、またはテレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたく

時刻合わせ(→準備編 36)

音声ガイドの出力

「かんたん設置設定」などの実行時に、音声で操作ガ イダンスを行います。

▶入:本書の

マーク部分で働きます。**(詳しくは→4)**

クイックスタート

設置

「入」に設定すると、電源「切」状態から以下の操作が すばやく行えるようになります。(映像またはS映 像コード接続時)

- ●[番組表]を押して約0.9秒後※に、番組表(Gガイ ド)を表示します。(**→28**)
- ※D端子ケーブルやHDMIケーブルで接続してい る場合は、さらに数秒かかります。
- ●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れ ることがあります。
- ◆そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かか ります。

以下の場合、「クイックスタート」の設定は自動的に 「入」になります。

- ●「ビエラリンク録画待機」(**→112)**を「入」に設定 したとき
- 「接続形態」(→113)を「インターネット」または 「家庭内ネット」に設定したとき

▶切 ▶入 ▶切

「入」に設定すると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のと きに比べて以下の内容が異なります。

●待機時消費電力が増えます。

ないとき

▶(年/月/日/時/分) ▶自動時刻チャンネル

- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ご ろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。 (再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源ボ タン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライ ブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ること があります。

初期設定リセット

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は除きます。

- · 時刻
- ·IP アドレス /DNS 設定
- · 視聴制限
- ・プロキシサーバ設定

▶ する ▶ しない

初期設定リセットを行うと、本体側の「リモコンモード」もお買い上 げ時の設定(リモコン1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場 合は(本体表示窓に"U30"と表示)、リモコンモードを変更してくだ さい。(→準備編 37「本体表示窓に"U30"と表示されたとき」)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)		
	DVD-Video 再生設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号(4けた)を			
	│ 入力してください。 │ ●暗証番号は忘れないでください 。	▶ロック解除 ▶暗証番号変更 ▶レベル変更 ▶一時解除		
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	▶ 日本語 ▶ 英語 *には[1]~[10/0]で ▶ オリジナル(ディスクの最優先言語で再生) 言語番号(→111)を入力 ▶ その他**** **		
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	▶オート: 「音声言語」で選んだ言語で音声が再生 にない場合は、ディスクされなかったときのみ、その言語で字 幕を表示します。 ▶日本語 ▶英語 ▶その他**** 選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ティスクに収録されているメニュー画		
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	▶日本語 ▶英語 ▶その他**** 面(→49)でのみ切り換えるものもあります。		
	記録設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
	EP時の記録時間録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。(録画モード→33)	▶6時間 :4.7 GBディスクに6時間記録 ▶ <u>8時間</u> :4.7 GBディスクに8時間記録		
ディスク	高速ダビング用録画 ■R(V) ■RDL(V) ■RW(V) HDDに録画した番組を、高速ダビングできるようになります。ただし録画される番組は画面サイズなどが制限されます。 (→ 右記) 「切」に設定していると、右記の制限はかかりませんが、■R(V) ■RDL(V) ■RW(V) への高速ダビングはできなくなります。 ■この設定はアナログ放送や外部入力、DV入力から録画するときやファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングするときに有効です。	 ▶ <u>入</u>:高速ダビング対応にする →[決定]を押して、さらに「はい」を選びます。 ・記録される番組には以下の制限がかかります。 ・画面サイズは「ビデオ方式の記録アスペクト」(→下記)の設定に従って記録されます。 ・二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→110)で選んだほうの音声のみ記録されます。 ・放送受信中の音声を切り換えることはできなくなります。 ・二重放送の音声は、「二重放送音声記録」(→110)で選ばれているほうが出力されます。 ▶切 		
	ビデオ方式の記録アスペクト 記録時のアスペクトの設定をします。この設定は、以下の場合に有効です。 ● R(V) -R DL(V) -RW(V) に記録するとき ● 「高速ダビング用録画」(→上記)を「入」にして、地上アナログ放送や外部入力、DV 入力から記録するとき ● HDD 「高速ダビング用録画」(→上記)を「入」にして、ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)からダビングするとき	 ▶オート :番組の記録開始時のアスペクトに従って記録します。 ▶4:3 ▶ 16:9 ●録画モード「EP」、「FR(EPモード相当の画質)」での記録時は、設定にかかわらず4:3で記録されます。 		
	DVDの高速ダビング速度 高速モードでのダビング速度を設定します。 (RAM 5X、-R(VR) -R(V) 8X以上の高速記録対 応ディスクの場合など)	▶最高速モード▶静音モード:ダビング時の動作音が小さくなります。ただし、ダビングの所要時間は長くなります。		
	HDD音楽録音設定	→[決定] を押して、さらに設定します。		
	録音音質 音楽CDからHDDへ録音する場合の音質を選びます。	▶ <u>LPCM</u> :音楽CDと同じ音質 ▶ AAC(XP): AAC約128 kbps ▶ AAC(SP): AAC約96 kbps ▶ AAC(LP): AAC約64 kbps		

本機の設定を変える(初期設定)いづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
映像	スチルモード 一時停止中の画像の表示方法が選べます。 (→132「フレーム/フィールド」) シームレス再生 番組と番組のつなぎ目や部分消去した部分などの 再生する状態が選べます。(DRモードの番組には、 この設定は無効です) HDノイズフィルター	 ▶ オート ▶ フィールド:動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき ▶ フレーム : 「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき ▶ 入: なめらかに再生(早送り中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります) ▶ 切:精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります) ▶ 入: 「D端子出力解像度」(→112)が「D3」「D4」のときのみ有効
	ざらつきが少なく柔らかい画像にします。	<u>▶</u> <u>切</u>
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	▶入 (ドルビーデジタルの音声にのみ働きます) ▶ <u>切</u>
	二重放送音声記録 記録する二重放送の音声を選びます。この設定は、 右記の場合に有効です。	 ▶ <u>主音声</u> ▶ <u>副音声</u> 以下の場合、両音声を記録できません。記録する音声を選んでください。 ● R(V) ■ RDL(V) ■ RW(V) に記録するとき ● 「高速ダビング用録画」(→109)を「入」にして、地上アナログ放送や外部入力からの番組を記録するとき ● 「XP時の記録音声モード」(→下記)を「LPCM」にして、録画モード「XP」で記録するとき
	デジタル出力	→[決定]を押して、さらに設定します。
	PCMダウンサンプリング変換 サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHzで 収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変 換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。	▶入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続したとき ▶切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続したとき (176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの 出力は、設定にかかわらず48 kHzまたは44.1 kHzに変換されます)
	Dolby Digital* ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream" で出力するか、本機で"PCM (2ch)" に処理して出力するかを設定します。	のない機器に接続した る恐れがあるほか、MD とき などに正しく録音でき
音声	DTS [※] DTSの信号を接続した機器側で処理を行う "Bitstream"で出力するか、本機で"PCM (2ch)" に処理して出力するかを設定します。	 ▶ Bitstream : DTS デジタルサラウンドロゴのある機器に接続したとき ▶ PCM : DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続したとき
	AAC [※] 放送や音楽のAACの信号を、接続した機器側で処理を行う "Bitstream" で出力するか、本機で "PCM (2ch)" に処理して出力するかを設定します。	#= 5 \\!"
	外部入力の音声 外部入力(L1、L2) から録画するときに記録する音 声の種別を設定します。	 ▶ ステレオ ▶ 二重音声 :二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。 (「高速ダビング用録画」(→109)が「入」のときに、選んだ音声のみ記録します)
	XP時の記録音声モード 録画モードが XP 時に、記録する音声の種類が選べます。 (XPでの録画時やダビング時に働きます)	 ▶ Dolby Digital(→132) ▶ LPCM(→133): ・ 画質は少し下がります。 ・ XP以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 ・ 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選んでください。
	DV入力時の音声設定 i.LINK(DV入力 /TS)端子 (→72) から録音する音 声の種類が選べます。	 ▶ ステレオ 1: DV録画時の音声(L1、R1)を録音するとき ▶ ステレオ 2: 編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレーションなど)を録音するとき ▶ MIX :ステレオ 1 とステレオ 2の音声を録音するとき 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。

※HDMI映像·音声出力端子から音声出力時に接続機器が対応していない項目が選ばれていると、接続機器の性能により設定どおりに出力されない場合があります。

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	画面表示動作(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	▶ <u>入</u> ▶切(表示しない)
	地上アナログ時のブルーバック 地上アナログ放送の受信信号が弱いときに画面背景 を表示しないようにできます。	▶ <u>入</u> ▶切(表示しない)
画面設定	テレビ画面の焼き付き低減機能 テレビ画面の焼き付きを低減するための設定です。通常は「入」に設定しておくことをおすすめします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。 ●黒帯部分を明るくします。 [D端子または HDMI ケーブルで接続して、「HDMI出力解像度」(→112)が「480p(525p)」以外のときや「D端子出力解像度」(→112)が「D3」「D4」のときのみ」 ●以下の状態のときに10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を次のように切り換えます。 ・再生ナビ、番組表、操作一覧、予約確認、おまかせダビング、消去ナビ画面のときは画面を消します。 ・写真を再生中のとき(スライドショー再生中は除く)は、再生ナビ画面に戻ります。 ・音楽を再生中のときは、写真のスライドショー画面が表示されます。 ([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)	▶ <u>入</u> ▶切
	本体表示窓の明るさ 本体表示窓の明るさを調節します。	 ▶ 常時 明 ▶ オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。 ・電源「切」時の消費電力の節電になります。 (電源「切」時の消費電力→準備編 21)
	SDカードLED制御 SDカードスロットの上にあるランプの点灯方法を 設定します。	▶常時点灯

言語番号一覧	. —		- " —					
アイスランド7383								
	カザフ							
アイルランド7165	カシミール	7583	スロバキア	.8375	日本語	.7465	ペルシャ	.7065
アゼルバイジャン6590	カタロニア	6765	スロベニア	.8376	ネパール	.7869	ポーランド	.8076
アッサム6583	ガリチア	7176	スワヒリ	8387	ノルウェー	.7879	ポルトガル	.8084
アファル6565	韓国(朝鮮)語	7579	スンダ	.8385	ハウサ	.7265	マオリ	.7773
アフリカーンス6570	カンナダ	7578	スペイン	6983	ハンガリー	.7285	マケドニア	.7775
アプハジア6566	カンボジア	7577	ズールー	9085	バシキール	.6665	マライ(マレー)	.7783
アムハラ6577	キルギス	7589	セルビア	.8382	バスク	.6985	マラッタ	.7782
アラビア6582	ギリシャ	6976	セルボクロアチア	.8372	パシュト	.8083	マラヤーラム	.7776
アルバニア8381	クルド	7585	ソマリ	.8379	パンジャブ	.8065	マルタ	.7784
アルメニア7289	クロアチア	7282	タイ	.8472	ヒンディー	.7273	マダガスカル	.7771
イタリア7384	グアラニー	7178	タタール	.8484	ビハール	.6672	モルダビア	.7779
イディッシュ7473	グジャラト	7185	タミル	.8465	ビルマ	.7789	モンゴル	.7778
インターリングア7365	グリーンランド	7576	タガログ	.8476	フィジー	.7074	∃ルバ	.8979
インドネシア7378	グルジア	7565	タジク	.8471	フィンランド	.7073	ラオ	.7679
ウェールズ6789	ケチュア	8185	チェコ	.6783	フェロー	.7079	ラテン	.7665
ウォロフ8779	ゲール		中国語	.9072	フランス	.7082	ラトビア(レット)	.7686
ヴォラピュック8679	(スコットランド)	7168	チベット	.6679	フリジア	.7089	リトアニア	.7684
ウクライナ8575	コーサ	8872	ティグリニア	.8473	ブータン	.6890	リンガラ	.7678
ウズベク8590	コルシカ	6779	テルグ	.8469	ブルガリア	.6671	ルーマニア	.8279
ウルドゥー8582	サモア	8377	デンマーク	.6865	ブルターニュ	.6682	レトロマンス	.8277
英語6978	サンスクリット	8365	トウイ	.8487	ヘブライ	.7387	ロシア	.8285
エストニア6984	ショナ	8378	トルクメン	.8475	ベトナム	.8673		
エスペラント6979	シンド	8368	トルコ	.8482	ベロルシア			
オーリヤ7982	シンハラ	8373	トンガ	.8479	(白ロシア)	6669		
L					•			

本機の設定を変える(初期設定)いづき)

Ţ	メニュー		设定項目	沙宁 大	容 (下線部はお買い上げ時の設定です)	
ŀ	メーユ	│	过 正识日		各(下級部はの貝のエリ時の設定です) 3 標準テレビに接続しているとき	
		接続したテレビに合わ (→準備編 27)	せて設定します。	▶ 16:9 :ワ. ▶ 16:9フル:ワ.	く 保全 アレビに接続しているとき イドテレビに接続しているとき イドテレビに接続していて、サイドパネル(左右にい帯がある状態)をなくして表示したいとき	
		HDMI接続		→[決定] を押して	、、さらに設定します。	
		HDMI映像優先モ	- ド(→準備編 30)		の機器とHDMIケーブルで接続し、テレビとD端で接続するとき(アンプと接続する前に設定して	
		HDMI出力解像度			順で接続した機器に適した解像度を自動で選択し	
		「*」が表示されます 選ぶと、映像が乱れ れた場合は、本体の 以上押したままに	応している項目には、画面上にす。「*」の付いていない項目を しることがあります。映像が乱の「停止■」と「再生▶」を5秒 こしてください。その場合は ・設定されます。再度正しく設	● DMR- ► 480p(525p) ► 1080i (1125	XW31 1080i(1125i)、720p(750p)、480p(525p) XW51 1080p(1125p)、1080i(1125i)、 720p(750p)、480p(525p) : プログレッシブ 5i): インターレース	
	テレビ/機器の接続	定してください。	DXALC1 (O 9 0) I JA	▶ 1080p(1125 ·1080p(112 ·1080p(112 どの防止のたり します。	: プログレッシブ 5p): プログレッシブ DMR-XW51 5p) に設定してお使いになる場合は、映像劣化な め、5.0 m 以下の当社製 HDMI ケーブルをお勧め	
				ていないときは、 をHDMIケーブル で接続してくださ	場合、接続するアンプが設定した解像度に対応し正しく出力できません。その場合は、本機とテレビ」で接続し、本機とアンプはHDMI以外のケーブルで、(→準備編 12)	
		HDMI RGB出力レンジ RGB入力のみに対応した機器(DVI機器など)に 接続したとき有効になります。		► <u>スタンダード</u> ► エンハンス	映像の黒白が鮮明でないとき	
		HDMI音声出力(→準備編 30)		▶入 ▶切:テレビと本機をHDMIケーブルで接続し、HDMI非対応のア ンプなどと光デジタルケーブルで接続するとき		
	続	ビエラリンク制御 ビエラリンクに対応した機器とHDMIケーブルで接続したときに、連動操作の設定をします。		▶ <u>入</u> ▶切:ビエラリンクの機能を使わないとき		
		ビエラリンク録画		▶入		
		できる状態に設定し ●「ビエラリンク制	.]のときに、本機がすぐに録画 」ます。 御.] (→上記) が「入」のときの	「入」に設定すると なります。	:、「クイックスタート」(→108)は自動的に「入」に を防ぐため、内部会却用ファンが低速で回ること	
		│ → み有効です。 │		◆内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ること があります。		
		D端子出力解像度(→	準備編 28)	▶D1 ▶D2 ▶	<u>D3</u> ▶D4	
				以上押したままに	象が乱れた場合は、本体の [停止■] と [再生▶]を5秒 してください。「D1」に設定されます。	
		TVアスペクト (4:3)の設定 (4:3テレビに接続	DVD-Videoの 16:9 映像			
		時) 16:9映像の映しかた	録画ディスクの	▶スルー	:録画された映像の横縦比で再生するとき	
		を選びます。	16:9 映像	▶パン&スキャン	√:左右の切れた映像で再生するとき	
					√:上下に帯のある映像で再生するとき の番組は、設定にかかわらずレターボックスで再生	
				されます。		
		i.LINK機器モード設		DV モード	:DV機器と接続しているとき	
		i.LINK(DV入力/TS): て設定します。 	端子に接続した機器に合わせ	►TS モード 1	:i.LINK(TS)に対応する DVD レコーダー、BD/ DVD レコーダー、D-VHS ビデオカセットレ コーダー、HDD ビデオレコーダーと接続してい るとき	
				▶TS モード2	:当社製 CATV デジタルセットトップボックスと接続しているとき[初期設定[クイックスタート]	

(→108) を「入」に設定してください]

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	IPアドレス /DNS 設定(→準備編 42)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	接続テスト	
	IPアドレス自動取得	<u>する</u> ▶ しない
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	ゲートウェイアドレス	
	DNS-IP自動取得	<u>する</u> ▶ しない
	プライマリDNS	
	セカンダリDNS	 ,,
	接続速度自動設定	▶オフ ▶ <u>オン</u>
	接続速度設定	▶ 10BASE 半二重 ▶ 10BASE 全二重 ▶ 100BASE 半二重 ▶ 100BASE 全二重
	「接続速度自動設定」 (→上記) が「オフ」時のみ設定 できます。	► TOUBASE +_里
ネ	プロキシサーバ設定(→準備編 44)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
ッ	標準に戻す	▶はい ▶いいえ
ネットワ	プロキシアドレス	(初期値は空欄)
ĺ	プロキシポート番号	(初期値は O)
ク 通	ブロードバンドレシーバー設定(→準備編 45)	機器 ID、IP アドレス、MAC アドレス、接続状態が確認できます。 →[決定]を押して、さらに設定します。
ク通信設定	接続形態 ネットワーク機能を使ってパソコンや携帯電話から操作するかどうかの設定をします。	▶インターネット:本機をインターネットに接続しているとき▶家庭内ネット :本機をインターネットに接続していないとき▶無効 :パソコンや携帯電話から操作しないとき
		「インターネット」「家庭内ネット」に設定すると、「クイックスタート」 (→108) は自動的に「入」になります。
	ネットワークからの番組消去 パソコンや携帯電話から、本機のHDDにある番組 を消去できるようにします。	▶入 ▶ <u>切</u>
	機器パスワード初期化 パソコンや携帯電話から操作するときに使用する パスワードを初期化します。	▶する ▶ <u>しない</u>
	ネットワークプリンターの接続設定 (→準備編 46)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	プリンター検索 ネットワーク内のプリンターを探します。本機で 使用したいプリンターの電源だけを入れてから実 行してください。	▶ <u>する</u> ▶しない

Q&A(よくあるご質問)

		. (-40)	
	Q(質問)	A (回答)	ページ
<u>_"</u>	CD-RやCD-RWは使えるか?	●CD-DAや写真(JPEG)のフォーマットで記録されたCD-RやCD-RWが再生できます。 ●本機はCD-RやCD-RWには記録できません。	10,11
ディスク	海外で買ったDVDビデオは再 生できるか?	●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ●リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。 ディスクのジャケットをご確認ください。	10
	リージョン番号がないDVDビ デオは再生できるか?	●リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。リージョン番号がない(規格を満たしていない)場合は再生できません。	_
	市販のビデオやDVDから録画 できるか?	●市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	_
	本機で記録したディスクは他 の機器で再生できるか?	● RAM 当社製DVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーでは再生できます。(2007年2月現在)● -R(VR) 2005年7月以降に発売された当社製DVDレコーダーで再生できま	_
録画・		す。(2007年2月現在) ● R(V) RW(V) ファイナライズすると、DVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	102
		 ■ -R DL(VR) DVD-R DL(VR方式)に対応した機器で再生できます。 ■ -R DL(V) ファイナライズすると、DVD-R DL(ビデオ方式)に対応した機器で再生できます。 ■ -RW(VR) DVD-RW(VR方式)に対応した機器で再生できます。 	_ 102 _
ダ	大機で 別迎り わからのごごク		
ビングやな	本機で、外部入力からのデジタ ル信号を録音できるか?	●できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
	本機からDVDの音声をデジタル信号のままMDなどに録音できるか?	 ●できます。DVDの音声を録音する場合、初期設定「デジタル出力」を以下のように設定してください。 「PCM ダウンサンプリング変換」: 「入」	110
	ディスクに高速でダビングし たいときは?	 ●デジタル放送は、録画モード「DR」以外でHDDに録画すると、HDDからCPRM対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) に高速ダビングすることができます。 ●アナログ放送は、初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にしてHDDに録画すると、HDDから -R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビングができます。 (お買い上げ時の設定は「入」です) 	— 109
	MPEG4は録画できるか?	●できません。本機はMPEG4に対応していません。	_
	デジタルテレビやセットトップボックスからi.LINKケーブルを使って本機の操作や予約録画はできるか?	●本機は、i.LINK(TS)に対応した当社製CATVデジタルセットトップボックスから録画、ダビング、予約録画を行うことができます。	74
	SDカードの曲をHDDに録音 できるか?		_
音	SDカード内の曲データをパソコン に書き込み/ 移動できるか?	●本機からSDカードに転送した曲は、パソコンへの書き込み/ 移動はできません。	_
楽	MP3は再生できるか?	●本機では再生できません。	
	音楽をデジタル信号のままMD などに録音できるか?	●HDDやSDカードの音楽は録音できません。 ● ☑ デジタル音声出力(光)端子から出力している場合は録音できますが、 SCMSという著作権保護のための制限により、1 世代のみの録音となります。	_

Q

こんな表示が出たら

ディスク挿入時

RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

-R(V) -R DL(V) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、ディスクを入れると下記の画面が表示されます。 ディスクやディスク状態によって表示される内容は異なります。

② フォーマットが必要なディスクの場合



「おまかせダビング」が選ばれている状態で、[決定]を押すと、おまかせダビング画面を表示する ことができます。(→64 手順4)

②記録可能なディスクの場合

[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押すと、各操作画面へ進むことができます。

再生ナビを表示 : 再生ナビ画面を表示します。(→50)

おまかせダビング :おまかせダビングを表示します。(→64 手順4)

- RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) 以下の場合は、「おまかせダビング」は表示されません。
- ・ファイナライズしたディスクのとき
- ·プロテクト設定されたディスクのとき

ディスク取り出し時 -R(V) -RDL(V) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、本体の[▲開/閉]を押して記録済みのディスクを取り出そうとすると、下記の画面が表示され、ファイナライズを行うか、行わずにディスクを取り出すかを選ぶことができます。ファイナライズを行うと、再生専用ディスクとなり、他のDVD機器で再生できるようになります。ただし、あとから記録や編集をすることはできなくなります。

҈⊋ファイナライズを行う場合

[録画●]を押す

●ファイナライズが実行されます。

☞ファイナライズを行わない場合

本体の[▲開/閉]を押す

●ディスクトレイが開きます。

HDD の録画や再生中などに、本体の [▲ 開/閉] を押すと、ファイナライズ を行わずにディスクトレイが開きます。その場合、本体表示窓には、下記の表示が出ます。

●ファイナライズ後のディスクのトップメニュー画面の背景色や再生方法を設定したい場合は、ファイナライズを実行する前に、DVD管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更してください。(◆102)

SDカード挿入時 SD

停止中に、SDカードを入れると下記の画面が表示されます。



「▲][▼]で項目を選び、「決定」を押すと、各操作画面へ進むことができます。

写真(JPEG)を表示 : 再生ナビ画面を表示します。(→75)

写真(JPEG)を取込 :写真(JPEG)おまかせ取込を行います。(→81) **ビデオ(MPEG2)を取込** :MPEG2動画をダビングします。(→68)

音楽を再生 :再生ナビ画面を表示します。(→89)

音楽を転送 :HDDの音楽をSDカードに転送します。**(→88)**

●SDカード内にMPEG2動画がない場合、「ビデオ(MPEG2)を取込」は表示されません。

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	「	●高速ダビング中やファイナライズ中などの進捗状況を表します。 (61PCT の場合、61 パーセントまで進捗していることを表します)	
	「 (数字の1は例です)	●現在選んでいる地上アナログ放送のチャンネルを表します。	_
		●現在選んでいる BS デジタル放送のチャンネルを表します。	_
	1-ERS 0UT	●デジタル放送の録画開始時にB-CASカードが正しく挿入されていなかったり、デジタル放送の録画中にB-CASカードが抜けるなどしたときに、表示されます。B-CASカードを挿入してください。	_
		●現在選んでいる CS1 放送のチャンネルを表します。	_
	「	●現在選んでいる CS2 放送のチャンネルを表します。	_
		●現在選んでいる地上デジタル放送のチャンネルを表します。	_
		●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。 (1/5などはダウンロードの進み具合を表します)	準備編 38
本 体 表	<u> </u>	●現在、DV 入力が選ばれています。	_
示窓	HRR] [RR	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	J.P.E.G	●写真(JPEG)を再生中に表示します。	_
	 (数字の 1 は例です)	●現在選んでいる外部入力を表します。	_
		●再生ナビや消去ナビ画面を表示中に表示します。	_
	No FINALIZE	● -R(V) -R DL(V) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ) HDD の録画や再生中などに、本体の [▲ 開/閉]を押したときに表示されます。 その場合、ファイナライズを行わずにディスクを取り出します。	115
	NoRERI	●ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。●レンズクリーナー(別売)(→準備編裏表紙)での作業が終了したときにも、左記のメッセージが表示されることがあります。[▲開/閉]を押してクリーナーを取り出してください。	13 —
	PLEASE WAIT	●終了処理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。 表示が消えれば使えます。	_
	PROS FULL	●「新番組おまかせ録画」以外の予約が32件登録されています。不要な予約を消してください。	48
	511116	●写真のスライドショー再生中に表示されます。	_
	Ţij	●現在、i.LINK(TS)入力が選ばれています。	_

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	 	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 [決定]を2秒以上押したままにしてください。	準備編 36
	<u> </u>	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。	_
	<u> </u>	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_
	<u> </u>	●(ディスクトレイにディスクが入っていないとき)録画や再生、ダビング中に、異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	*	●接続機器がHDMIに対応していません。	_
本	#]] *	●HDMI接続時に異常が発生しました。 ・接続機器がHDMIに対応していません。 ・HDMIケーブルが破損しています。 ・HDMIロゴの付いたケーブルをお使いください。	_
体表示	**	●本機とHDMIケーブルで接続されたテレビやアンプなどの機器が、著作権保護 に対応していないため、著作権保護されたDVDビデオは再生できません。	_
窓	*	●お使いのDVDビデオは著作権情報が不正なため再生できません。	_
	*	●(ディスクトレイにディスクが入っているとき)再生やダビング中に、ディスクに異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	F99 *	●本機が正常に動作しません。本体の[電源 少/I] を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	F00 *	ります)	_
	※ (数字の 00は例です)	電源を一度、切/入してください。	
		●フォーマット(初期化)されていない、または他の機器で記録されたディスクが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	101
	UNSUPPORT	●本機で記録や再生できないディスクが入っています。	8~10

※これらの表示は、本機の症状を表すサービス番号です。 上記に紹介している操作をしても表示が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口(→141)へ修理を 依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	読み込みできません。	●ディスクが裏返しになっていませんか。	15
	ディスクを確認してください。		
	(対応)カードが入っていません。 	●本機に対応していない SD カードが入っていませんか。対応したSDカードを入れたのに表示された場合は、本機の電源を切り、SDカードを入れ直してください。	11,15
		●SDカードのフォーマットが異なっていませんか。	11
	記録できないディスクが入っています。		8
	このディスクは規定のフォーマット がされていません。	● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) ファイナライズ後のディスクが入っていませんか。 ● RAM -RW(VR) -RW(V) フォーマットを行ってください。	— 101
	 (ディスクなどが)いっぱいで記録で きません。	● HDD RAM -RW(VR) -RW(V) SD 不要な番組、写真または音楽を消去してください。	98
	番組数がいっぱいで記録できません。 ダビング先の容量が足りません。	●新しいディスクやSDカードを使ってください。	_
	録画を正常に終了できませんでした。	●録画禁止の番組のため、録画できません。●ディスクの残量がなくなっていませんか。●最大番組数を超えていませんか。	_ _ 34
	 ディスクへの書き込みができません。	●ディスクに傷や汚れがありませんか。	13
	フォーマットできません。		, 0
	チャンネルを設定してください。	●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード®予約ができません。	準備編 50
	○この操作は現在できません。	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
	再生できません。	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	10
	本機では再生できません。	●非対応の画像を再生しようとしています。 ●本体表示窓の"SD"が点滅していないことを確認して、SDカードを入れ直してください。	11 15
テ	フォルダがありません。	●本機で対応したフォルダがありません。	132
レ	データを取得中です	●デジタル放送からデータを取得中です。	_
ビ画	B-CASカードを正しく挿入してください。	されています。B-CASカードを正しく挿入してください。	準備編 20
面	アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	チ)していないか確認してください。	_
	受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してく ださい。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信 障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局して いるため受信できません。	
	受信できません。 │B-CASカード、アンテナ設定、もし │くはこのチャンネルの契約をご確認	●正しく受信できない番組を録画した場合、または購入されていない有料放送の番組を録画した場合に表示されます。	26
	ください。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信 障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局して いる場合は正しく受信できません。	準備編 34
		●有料放送の場合は、購入してから録画してください。 ●契約したB-CASカードを挿入していますか。	26 –
	現在、このチャンネルは放送を休止しています。		<u> </u>
	番組データがありません。決定ボタンで取得します。	●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)のみで表示されます。番組表(Gガイド)で取得したい番組を選んで[決定]を押すと、受信可能なチャンネルであれば数分で受信します。	_
	購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	●B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信できないときに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。	準備編 19 準備編 40
	現在、受信できません。	●受信するための送信データが異常の場合に表示されます。	
	視聴できません。視聴するには決定ボタンを押してください。	●有料番組の購入をしていません。 [決定]で、再度購入操作が行えます。	_
	データを送信します。よろしいですか?	●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。	_
	降雨対応放送に切り替わりました。	●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。	_
	緊急警報放送が開始されました。決定で選局、 戻るで本メッセージを非表示にします。	●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。	_

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→141) にお問い合わせください。

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音がする。
 - (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります) ●早送り・早戻しすると映像が乱れる。
- ●電源切/入およびHDDの休止時に音がする。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害。

本機が操作を受けつけなく なったときは…

●各種安全装置が働いていることがあります。

- ① 本体の[電源①/I]を押し、電源を切る
- ●電源が切れない場合は、約10秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コー ドをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の[電源 ①/I]を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	●電源コードがコンセントから外れていませんか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」の場合、本機の動作を安定させるため、予 約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動 することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライ ブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)	準備編 21 108
	+414	●停電のあとなどに一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。そのときは、本体の[電源 少/I] を押し、電源を入れてください。	_
電源	自動的に電源が切れた 	●節電機能が設定されていませんか。(初期設定「自動電源〔切〕」が「2時間」または「6時間」になっている) ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源①/I]を押し、電源を入れてください。	108 —
		●ビエラリンク対応のテレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続した場合、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。ビエラリンクを使用しない場合は、初期設定「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。	112
	自動的に電源が入る	●ビエラリンク対応のテレビ(ビエラ)とHDMIケーブルで接続した場合、テレビの番組表から予約が登録されると、本機の電源が自動的に入ります。 ビエラリンクを使用しない場合は、 初期設定 「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。	112
	表示が出ない	●初期設定「本体表示窓の明るさ」が「オート」になっていませんか。「オート」の場合は、電源「切」時は本体表示窓の表示が消灯しています。	111
	表示が暗い	●初期設定「本体表示窓の明るさ」で明るさを変えてください。	111
	"O:OO"が点滅している	●停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。 時刻を合わせてください。 デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。	準備編 36
表示	"録画 1"または"録画 2"が点滅 している	●以下の場合に点滅します。 ・予約録画の開始時刻の約 1 分 30 秒前から開始時刻までの間 ・デジタル放送録画時、アンテナ抜けや電波が弱くて正常に録画できないとき ・録画中や予約録画中に B-CAS カードが抜けているとき ・予約録画時に、HDD の残量がないとき	_
	電源「切」時に、本体表示窓に "D"が表示される	●番組データを受信中など自動的に放送情報を受信するために、表示する場合 があります。	準備編 32
	 電源「切」時に、本体表示窓に "TEL"が表示される	●音楽データをAACに音楽圧縮しているときに表示されます。 ●購入記録の送信など電話回線使用中です。	85 27
		●残量表示は実際より増減することがあります。録画モード「DR」で録画した場合はとくにばらつきが大きくなります。	34
	りする	● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) 記録や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。	_
テレビ画	本機を接続したら、テレビの映 りが悪くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。(効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください) ●アンテナ線が劣化していませんか。販売店にご相談ください。	
画面や映像		 ●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。 ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受信」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ●アンテナ線とLANケーブルなどの距離を離してください。 	準備編 24 105 一

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	映像が出ない	●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。	準備編 6~21
	映像が乱れる	●プログレッシブ映像に対応していないテレビとD端子ケーブルで接続し、プログ	
		レッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の 「停止■]と 「再生▶]を同	
		時に5秒以上押し、設定を解除してください。	
		●D端子ケーブルでテレビと接続し、HDMI ケーブルでアンプなどの機器と接続し	112
		ていませんか。その場合、映像は「D1」で出力されます。HDMIケーブルで接続し	
		た機器の電源を切り、初期設定「HDMI映像優先モード」を「切」にしてください。	
		●HDMIケーブルで接続した機器から映像を出力する場合は、初期設定	112
		「HDMI映像優先モード」を「入」にしてください。	
		●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映	_
		らないことがあります。	
		●お使いのテレビによっては、再生、停止などの操作時に画面にノイズが出る場合があります。	_
		●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと映像が映らなくなることがあります。	_
		接続台数を減らしてください。	
	表示していた画面が消える	●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、以下の状態のとき	111
		に 10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を次のように切り	
		換えます。	
		・再生ナビ、番組表、操作一覧、予約確認、おまかせダビング、消去ナビ画面のと	
		きは画面を消します。	
		・写真を再生中のとき(スライドショー再生中は除く)は、再生ナビ画面に戻ります。	
		・音楽を再生中のときは、写真のスライドショー画面が表示されます。	
		([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)	
テ	世俗比 4.2 の画像がナナに引き	●初期設定「TVアスペクト をお使いのテレビに合わせて設定してください。テレビ側の画面	112
と	(伸ばされる	●初期設施「Vケスペント」をの使いのプレビに占わせて設定してください。プレビ側の画面 モードなどを使って調整できる場合もあります。で使用のテレビの説明書をご覧ください。	112
旨	画面サイズがおかしい	●初期設定「ワイドモード」や「TVアスペクト(4:3)の設定」の「DVD-Video	108,112
崮		の16:9 映像」、「録画ディスクの16:9 映像」の設定を確認してください。	100,112
や曲		●D端子ケーブルで接続している場合、 再生設定 「映像」メニューの「プログレッシブ」を	55,112
像		「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、 初期設定 「D端子出力	00,112
<u> </u>		解像度」を「D1」に、または「HDMI映像優先モード」を「切」に設定してください。	
テレビ画面や映像(つづき)	記録した番組の映像が縦に引き		109
<u>ਣ</u>	伸ばされる	た画面サイズで記録します。(お買い上げ時の設定は「オート」です)	100
		· -R(V) -R DL(V) -RW(V) に記録したとき	_
		·初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして、地上アナログ放送や外部入	109,112
		カ、DV 入力からの映像を記録、またはファイナライズ後のディスク(DVDビ	
		デオ) からダビングしたとき 4:3映像で記録された場合、 初期設定 「TVアスペクト」を「16:9フル」に設定	
		すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使っ	
		て調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。	
		●初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」にするか、「画面モード切換」で「サイ	24,112
	プレビの圧石に無帯(ライトハースル)が表示される	ドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。	<u>_</u>
	映像の左右の端が切れる、	●表示領域の広いテレビでは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりしま	
	または色が薄い	す。	
	 再生時の映像に残像が多い	●再生設定 「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。	55
	プログレッシブ出力でDVDビ		112
	デオを再生時、映像の一部が二	ス出力では問題なく再生できます。 初期設定 [D端子出力解像度]を[D1]にし	''-
	重にぶれて見える	てください。480i(525i)(インタレース)で出力されます。	
		HDMI映像・音声出力端子から映像出力時は、以下の手順で設定してください。	
		① HDMI映像・音声出力端子以外の映像端子で接続する	_
		② 初期設定「HDMI映像優先モード」を「切」にする	112
		③ 初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にする	112
	画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
	画面メッセージが出ない	●初期設定「画面表示動作〔オート〕」が「入」になっていますか。	111
	ブルーバック(青い画面)にならない	● 初期設定 「地上アナログ時のブルーバック」が「入」になっていますか。	111
	予約録画中の映像が映らない	●予約録画は電源の入/切にかかわらず実行されます。予約録画中の映像を確認	_
		するには、電源を「入」にしてください。	
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクなどを再生するときは、本機の	_
	(= , = , = ,	入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	BS・110度CSデジタル放送	●BS·110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していますか。BSデジタ	_
	が受信できない	ル放送のみを受信する場合でも、従来のBSアンテナでは受信できない場合が	
	映像や音声が出ない、または映	あります。	
	りが悪くなった	●アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。	_
		●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブース	_
		ターなどを使用していますか。	進出信 0.4
		● 放送設定 「受信設定」が正しく設定されていますか。アンテナレベルを調整してください。	準備編 34
		●風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、	準備編 34
		放送設定 「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にしてください。	
		●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰が考えられます。BS・	_
		110度CSデジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止	
		まったり、全く受信できなくなることがあります。天候の回復をお待ちくださ	
		U).	
		●降雨対応放送になっていませんか。雨の影響により、衛星からの電波が弱く	_
		なると、放送によっては電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換わ	
		ることがあります。降雨対応放送は画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。	
		●衛星アンテナ設定で、アンテナレベルの表示が白色で映らないときは、位相雑	_
		音の多いことが考えられます。お買い上げの販売店にご相談ください。	
		●放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合がありま	_
		す。放送が開始されるまでお待ちください。	
	地上デジタル放送が受信でき	●お住まいの場所が、地上デジタル放送の放送エリアになっていますか。	_
デ	ない	地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初	
ジタ		は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。	
ル		また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もありま	
放		す。 ●地上デジタル放送に対応したUHFアンテナ、ブースターなどを使用していま	
送		●地工プラダル放送に対応したUNFアファブ、プースターなどを使用していますか。	_
		現在の地上アナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに	
		対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対	
		応のブースターおよび混合器などが必要になる場合があります。	
		●UHFアンテナが地上デジタル放送の送信局に向いていますか。現在の地上ア	_
		ナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。お買い上げの販売店にご相	
		談ください。	`###= 0.4
		●風や振動により、アンテナの向きが変わっていませんか。アンテナを調整し、 ★学歌宮「受信乳室」でアンデナルが開きました。その際にしてください。	準備編 34
		放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にしてください。 ●放送設定「受信設定 のアンテナレベルを確認し、レベルが低い場合は、「アッ	準備編 34
		テネーター の設定を変更すると、受信できる場合があります。	平/用/// 0 午
		●共聴システムをご使用の場合、共聴システムが地上デジタル放送に対応(パス	_
		スルー方式)になっていますか。CATVの場合はご契約のCATV会社に、その	
		他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。	
	字幕や文字スーパーが出ない	● 放送設定 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オン」になっています	106
		か。	
		●字幕や文字スーパーのない番組を選局していませんか。字幕のある番組は、 ※紹内容画面に「字草」のアイコンが表示されています。	_
	WOWOWやフターチャンウリ	番組内容画面に「字幕」のアイコンが表示されています。 ●有料放送の視聴には、放送局ごとに機器と受信契約が必要です。視聴契約手続	26
	WOWOWやスターテャフネル などの有料放送が視聴できな		20
	い	●契約したB-CASカードを挿入していますか。	_
		●電話回線を正しく接続していますか。	準備編 19
		 ・放送設定「電話設定」を正しく行っていますか。	準備編 40

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	本機底面が熱い	●本機の底面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。 本機の底面に手で触れると熱く感じる場合がありますので、移動させるとき は、電源コードを抜いた状態から3分以上待ってから移動させてください。	_
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。 電源「切」状態で、本体の[停止 ■]と[チャンネルへ]を同時に約5秒以上押したままにすると、ディスクトレイは開きます。(ただし、初期設定「本体表示窓の明るさ」が、「常時明」または「常時暗」に設定されている必要があります)ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
本体	ディスクを取り出すのに時間 がかかる	●チャプターマークを作成または削除した場合、取り出し時にディスクの管理 情報を更新するため、取り出すのに時間がかかります。	53
	起動が遅い 電源「入」時に、映像や音声の出 力に時間がかかる	●HDDが休止状態になっていませんか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、以下のような場合は起動に時間がかかります。 ・FAMI以外のディスクが入っているとき・・時計が設定されていないときや、停電直後または電源コードを差した直後	12 108 –
		●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、D端子ケーブルやHDMIケーブルで接続している場合は、映像や音声の出力に時間がかかります。	_
	デジタル放送の録画やダビン グができない	●デジタル放送には「1回だけ録画可能」という著作権保護の仕組みで守られた 番組があります。「1回だけ録画可能」な番組をディスクにダビングするには、 CPRM対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) が必要です。	_
		● -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) CPRM対応の場合でも、ダビングする前にデジタル放送が記録できるようにフォーマットする必要があります。 ●デジタル放送のラジオ番組や、データ放送の番組は録画できません。	101
	1" + + A		00
	どっちも録りができない (2番組を同時に録画できない)	●デジタル放送(地上デジタル・BS・CS1・CS2)を録画モード「DR」以外で録画 しているときは、他の番組を録画することはできません。	32
		●高速ダビング中は、1番組のみ録画可能です。 ●DV入力や i.LINK(TS)経由で録画中、「外部入力(L1)取込」中は、2番組同時に録画できません。	
録画や予約	予約録画ができない	●予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が重なっていませんか。 ●予約の実行が「切」になっていませんか。予約一覧画面で「予約実行切」が表示されているときは、「予約実行入」にしてください。	48 48
予約、		●1 倍速でダビング中やおまかせダビング中、ファイナライズを含むダビング中は、予約録画は実行されません。	_
ダビング		●フォーマット中、ダウンロード実行中など中断できない操作の実行中は予約 録画は実行されません。	_
グ		●時刻が合っていますか。 本体表示窓に"O:00"が点滅しているときは、時刻を合わせてください。	準備編 36
	番組追従機能が働かない 	●Gコード®予約や時間指定予約では働きません。 ●毎週予約をした場合、放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。	_
		●毎週予約をした場合、番組表データの更新によって、番組名が予約時から変わった場合など、番組によっては、正しく働かない場合があります。(番組名が変更されない場合でも、番組名によっては追従できない場合があります)●アナログ放送の場合、予約登録後に放送時間が変更になると正しく働きません。	_
	Gコード予約ができない	●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。●同じガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されていませんか。不要なほうを削除してください。	準備編 50 準備編 50
	予約録画が終わっても、予約内 容が消えない	●毎日・毎週予約のときは予約内容が残ります。●予約が正しく終了しなかった場合は「一部未実行」などのアイコンが表示されます。予約を取り消す操作をしてください。(翌々日の午前4時を過ぎると自動的に消えます)	41 48

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	音が出ない 聞きたい音声が聞こえない	●接続や 初期設定 「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。 ●間違った音声を選んでいませんか。	110
	音が小さい、おかしい 	・「 音声] を押して、正しい音声を選んでください。 ・(デジタル放送のマルチ音声のみ) 「信号切換」の「音声」で、正しい音声を選んでください。	31 25,54
		 ●デジタル放送はアナログ放送に比べ、音量が小さいときがあります。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合や二重放送の番組を再生する場合は、再生設定「音声」メニューで「音質効果」を「切」にしてください。 	<u> </u>
		●デジタル音声出力(光)端子またはHDMI映像・音声端子から音声出力時は、初期設定「デジタル出力」を「Bitstream」にしていると、リ.マスターなどの音質効果が働きません。設定を「PCM」にしてください。(ただし、2 チャンネルの音声になります)	110
		●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。	_
音声		●テレビと本機をHDMIケーブルで接続し、音声をデジタル音声出力(光)端子から出力する場合は、初期設定「HDMI音声出力」を「切」にしてください。 ●HDMIケーブルで接続した機器から音声を出力する場合は、初期設定	112 112
		「HDMI音声出力」を「入」にしてください。 ●HDMIケーブルで接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる 場合があります。	_
	音声が切り換えられない	●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は「入」です)、地上アナログ放送は音声の切り換えができません。	109
		●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のとき、地上アナログ放送や外部入力から録画する場合、「主音声」か「副音声」のどちらか一方しか記録されません。 ●録画モードが「XP」で、初期設定「XP時の記録音声モード」が「LPCM」の場	109 110
		合、音声を切り換えることはできません。 ●デジタル放送を録画モード「DR」以外で録画した場合、マルチ音声は、録画前に「信号切換」(または「信号設定」)の「音声」で選ばれていたほうのみ記録されます。再生時に切り換えることはできません。	25,45
		●光デジタルケーブルまたはHDMIケーブルでアンプと接続していませんか。 初期設定「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。 「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	110
	テレビが操作できない	●ディスク制作者の意図で音声が切り換えられないディスクもあります。 ●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、メーカー番	— 準備編 36
	リモコンが働かない	号を合わせ直す必要がある場合があります。 ●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。 ●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光や	— 準備編 5
ボタン操		インバーター蛍光灯の強い光が当たっていませんか。 ●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。 ●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。 表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、 「決定1を2秒以上押したままにしてください。	準備編 5 準備編 36
作	操作できない	 ●「HDD」、「DVD」または「SD」を間違って選んでいませんか。 ●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部操作ができない場合があります。 ●本体表示窓に"U59"点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59"が 	— — 117
		消えるまで待ってください。 ●ダウンロードの実行中になっていませんか。(本体表示窓に "DL" が表示) ダウンロードが終了するまでお待ちください。	116

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	録画した番組の一部、またはす	●録画、ダビングや編集中に停電になったり、電源コードが抜けるなどで電源が切	101
	べてが消えた 	れませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。 フォーマット(HDD RAM -RW(VR) -RW(V))するか、新しいディスクを使って	
		フォーマット(HDD) RAM FRW(VR) FRW(V) アタるか、新しいケイスクを使って ください。(当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償できません)	
		●自動更新(オートリニューアル)を「入」にして予約録画すると、前回録画した	41
		番組を自動的に消去し、録画します。	
		●「1回だけ録画可能」な番組をDVDにダビングすると、HDDの番組は消去されます。	60
	ダビングできない	●記録できないディスクが入っていませんか。 ●フォーマットされていない RAM -RW(VR) -RW(V) が入っていませんか。	8 101
		●ファイナライズ後のディスクは記録できません。-RW(V) はフォーマット、-RW(VR)	101.102
		はフォーマットまたはファイナライズ解除すると、繰り返し記録できます。	
		●ディスクやカートリッジに誤消去防止(プロテクト)が設定されていませんか。	101
		●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください)	98
		● -R(V) -R DL(V) -RW(V) 以下の場合ダビングできません。HDDの不要な番組を消	98
録		去してダビングしてください。	
問け		·HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必要な場合があります)	
予約		・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が500を超えるとき	
ダ		●記録したあとにディスクの出し入れや電源の切/入を約50回以上繰り返し	_
ビン		たDVD-R、DVD-R DL、DVD-RWは、記録や編集ができなくなることがあります。	
録画や予約、ダビング(つづき)		●本機で記録したディスクは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。	_
つづ		●市販されているDVDソフト(レンタルDVD も含む)の多くは、違法な複製が	_
₹		できないようにコピー禁止処理されています。コピー禁止処理された映像は	
	<u> </u>	録画・録音できません。	100
	高速モードでダビングできな い	● -R(V) -R DL(V) -RW(V) HDDへ録画する前に 初期設定 「高速ダビング用録画」 を「切」に設定しませんでしたか。(お買い上げ時の設定は「入」です)	109
		●録画モード「DR」で録画した番組は、高速ダビングできません。	_
	高速モードでのダビングに時		_
	間がかかる	高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。	
		合があります。 ●番組数が多い場合は時間がかかります。	_
	 ダビングしたディスクが他の	● -R(V) -RW(V) ファイナライズするとDVDプレーヤーなどの対応機器で再生できます。	102
	DVD機器で再生できない	● RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) 再生するには、各機器がそれぞれのディス	_
		ク(記録方式)の再生に対応している必要があります。	100
		● -R DL(V) ファイナライズすると DVD-R DL(ビデオ方式)に対応した機器で 再生できます。	102
	 外部機器からダビングできな		70,72
	L1	●外部機器を接続した外部入力チャンネル「L1」、「L2」、「DV」または「i.LINK	—
		(TS)」などを選んでいますか。 ●接続した外部機器に合わせて 初期設定 「i.LINK機器モード設定」を設定していま	112
		●技能U/C/YPPI機能に自1700で 別辨設を II.LIINN機能 L 下設定」で設定Uでいるすか。	
	外部機器からダビングすると、 黒い帯状のノイズが録画された	●接続した機器がテレビに近いために、テレビからの妨害を受けていることが 考えられます。接続した機器をテレビから離してください。	_
	DVおまかせ取込ができない	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。	72
		●DV機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。	_
		●DV機器側が、再生の一時停止状態になっていますか。	_
		●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっては、 正しく働かない場合があります。	
		●初期設定「i.LINK機器モード設定」を「DVモード」に設定してください。	112

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	番組表(Gガイド)が表示され ない 8日分表示されない	していなかった場合は、番組表(Gガイド)が表示できません。 本機はデジタル放送の「受信設定」を正しく設定したうえ、電源「切」の状態で、 番組表(Gガイド)データを自動受信します。(1日程度かかる場合があります)本機をご使用にならないときは、電源を「切」にしてください。	
		●本機は、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、BSデジタル放送が受信できる必要があります。	_
		●地上アナログ放送の場合、 放送設定 「チャンネル設定」の放送局名が正しく設定されている必要があります。 ●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)は、表示させたい局を選んで、[決定]を	準備編 50 —
番組表		押すと表示できます。 ●放送設定「番組表設定」を確認してください。 ・「Gガイド受信確認」で、番組表(Gガイド)の受信スケジュールなどを確認してください。 ・「番組表受信設定」で「BS908」が設定されている必要があります。 (2007年2月現在)	準備編 33
番組表(Gガイド)		●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、番組表(Gガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。	_
	地上アナログ放送で、映像が受信できるのに番組表(Gガイ	●放送局名が正しく設定されていない場合は、番組表(Gガイド)に正しく表示されません。正しい放送局名を表示させてください。	準備編 50
	ド)に表示されない放送局がある	●放送設定[Gガイド地域設定]で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)に放送内容は表示されません。	準備編 33
	番組表(Gガイド)に同じ放送 局が2つ表示されている	●現在視聴中の放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。	_
	番組表(Gガイド)に"≦"が表示されない	●Gコード® 予約や時間指定予約の場合は、予約した番組の放送時間が、番組表の放送時間を含んでいるときのみ表示されます。	_
	録画した番組と番組名が合っ ていない	●番組表で予約設定後に番組内容が変更されると、変更された番組名で録画されます。●番組表で毎週予約設定後に番組内容が変更され、番組追従でも同じ名前の番組名を見つけられなかった場合は、予約時の番組名で録画されます。	_
	再生が始まらない、またはすぐ に停止する	●ディスクを正しく入れていますか(裏表が逆になっているなど)。またはディスクが汚れていませんか。	13,15
	に合正るの	●本機で使えないディスク、未記録のディスクが入っていませんか。 ●他のDVDレコーダーやパソコンなどで録画した「1回だけ録画可能」の番組は、本 機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。	10 —
		●RAM EP(8時間)モードで記録した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーで再生できないことがあります。この場合は、EP(6時間)モードで記録してください。	109
	再生の映像が乱れたり、正しく 再生されない	●天候などにより電波状態の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。 ●録画モードの異なる番組や、アスペクト比(映像の横縦比)、解像度[480i (525i)、480p(525p)、720p(750p)、1080i(1125i)など]の異なるつ なぎ目では、一瞬映像が乱れたり、黒い画面になる場合があります。	_
	番組の先頭から再生が始まらない	●続き再生メモリー機能が働いています。番組の先頭から見たい場合は、[I◀◀]を数回押して番組の先頭に戻ってください。	52
再生	映像や音声が一瞬止まる	●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 ● -R DL(VR) -R DL(V) 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	9
	録画した番組が再生ナビ画面 に表示されない	● HDD RAM 他の一覧(写真や音楽)を表示していませんか。「番組一覧」に切り 換えてください。	50,51
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。 初期設定 「視聴制限」を変更してください。	109
	音声言語や字幕言語が切り換 えられない 	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。●再生設定「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	— 49
	市販ディスクの字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」が 「入」になっていますか。	54
	録画した番組の字幕が出ない	●録画モード「DR」で録画した番組の場合、ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「信号切換」の「字幕」が「オン」になっていますか。 ●録画モード「DR」以外で録画した場合、録画時に「字幕」を「オン」に設定して、字幕を記録しましたか。録画時の設定のまま記録されるため、再生時に字幕の入/切を切り換えることはできません。	54 25,45
	アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所のみ切り換わります。	_

	マノナロント	ファヤ政かり	ページ
	こんなときは	ここを確かめてください	ヘーシ
	DVDビデオの視聴制限の暗証 番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。DVDドライブを選び、[▲開/閉]を押してトレイが開いている状態で、本体の[再生▶]と [録画●]を同時に5秒以上押すと戻ります。(本体表示窓に"INIT"が表示)	_
	自動CM早送りが働かない	 ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●「DR モード」の番組や、外部入力から録画した番組では働きません。 ●最大49回働きます。(HDD: 1番組あたり49回/RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) :ディスク1枚あたり49回)それを超えた場合は働きません。 	
再生(つづき)	早見再生の速さが変化する 早見再生の再生時間が長い	●「DR モード」の番組の場合、録画した放送の内容によっては、部分的に早見再生が働かないときがあります。	_
つづき)	続き再生メモリー機能が働か ない	●記憶した位置は、以下の場合解除されます。(HDD を除く) ・ディスクやSDカードを取り出す。 · CD SD 電源を切る。	_
	SDカードのMPEG2動画が再 生できない	●SDカードから直接再生できません。HDDなどにダビングしてから再生してください。	68
	再生した番組の先頭が見られ ない	●(ビエラリンク対応のテレビとHDMIケーブルで接続した場合) テレビの電源が「切」のときに、本機のリモコンの[再生▶]を押して再生を始めた場合、テレビの電源が自動的に「入」になり、テレビ画面が表示されるまで、再生した番組の先頭部分が見られない場合があります。その場合は、[◄◀]を押して番組の先頭に戻ってください。	
	番組を消去しても残量が増え ない	 ● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) 消去しても残量は増えません。 ● -RW(V) 最後に記録した番組を消去したときのみ、残量が増えます。途中の番組を消去しても残量は増えません。 	_
編集・	編集できない	● HDD 空き容量がないと、編集ができなくなることがあります。不要な番組を 消去して空き容量を増やしてください。 ●ファイナライズ済みの -R(VR) -R DL(VR) を使っていませんか。	98 —
整理	フォーマットできない	●ディスクが汚れていませんか。●本機で使えないディスクを使っていませんか。	13 8,10
	部分消去の開始点や終了点が 設定できない	●開始点と終了点の間が短い場合や、開始点が終了点の後ろにある場合、すでに 設定している区間に重なる場合は設定できません。	56
	プレイリストが作成できない	●本機ではプレイリストの作成はできません。	_
	再生ナビ画面を表示できない	●番組を録画中やダビング中のときはできません。	_
	再生ナビ画面で写真が表示さ れない	●日付別一覧とアルバム一覧とを間違っていませんか。間違っている場合は切り換えてください。	75
	編集やフォーマットができない		101
写真	カードの内容を読めない	●本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります)本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。	11
		●本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 ●本機の電源を入れ直してください。 ●本機では8 MB~4 GBまでのSDカードが使用できます。	132 — 11
	ダビングや消去、プロテクトに 時間がかかる	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カードやディスクをフォーマットしてください。	— 101
	接続した機器で映像が映らない	●i.LINK(TS)ダビング中のみ映像が映ります。	70
	i.LINK(TS)ダビングができない	●接続した機器で、本機をi.LINK(TS)入力機器として選んでおく必要がある場合があります。	
i Ļ		●接続した機器の電源が「切」になっていませんか。 ●本機や接続した機器側で、i.LINK(TS)が動作する設定になっていますか。 (「i.LINK機器モード設定」で接続した機器に合わせて「TSモード 1」または	_
Ņ		「TS モード2」が選ばれていますか) ●D-VHSカセットの「つめ」が折れていませんか。	_
K	 データ放送が見られない	●i.LINK (TS)入力中はデータ放送は見られません。	_
S	CATV デジタルセットトップ	●本機が対応している機器と接続していますか。	
	ボックスからの予約録画など が動作しない	 ●セットトップボックス側は正しく設定されていますか。 ●セットトップボックスを2台以上接続すると正しく動作しません。 ●初期設定「i.LINK機器モード設定」を「TSモード2」に設定してください。 ●初期設定「クイックスタート」を「入」にしてください。 	— — 112 108
6		●セットトップボックスから本機の再生動作はできません。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	携帯電話やパソコンで本機を操	●通信状況(電波の届きにくいところやネットワークの状況)などにより、操作	_
	作できない 	できないときがあります。	
		●本機が使用中の場合、操作できないことがあります。 ●会員登録や機器登録の内容を確認してください。	_
ブロ		●ルーターの設定(DHCPサーバー機能やセキュリティーなど)を確認してく	_
۲		ださい。詳しくは、ルーターの説明書をご覧ください。	
ドバ		●回線業者や対応するプロバイダーがルーターの使用を制限している場合があ	_
12		ります。加入している回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。	0.7
Γ		●自宅にあるパソコンで操作する場合、IPアドレスを正しく入力してください。 ●LANケーブルが確実に接続されているか確認してください。	97 準備編 16
ードバンドレシーバ		●接続チェックを行ってください。(初期設定 画面で「ブロードバンドレシー	準備編 45
八		バー設定」が選ばれている状態で、「○○接続」と表示されれば、操作できます)	1 113 1113
1		●オンエアーダウンロード中は、操作できません。また、お使いの環境により、ダ	準備編 38
		ウンロード終了後も一時的に操作できないことがあります。	
	機器パスワードを忘れた 	●サービスで機器登録を削除後、 初期設定 「機器パスワード初期化」を行ってください。そのあと、パスワードを再設定してください。	準備編 45 97、113
	Gracenote®データベースで取	●本機で対応していない文字を使ったタイトルの可能性があります。	_
	得したタイトルがおかしい タイトルが全部表示されない	●長いタイトルではありませんか。タイトルが長い場合、曲一覧ではすべて表示で	92
		きません。その場合、「曲の内容確認」でタイトルを確認することができます。	\#\#\\\\= 1.0
	新しく発売されたCDのタイト ルが取得できない	●ネットワークに接続していますか。内蔵のGracenoteデータベースにタイトルが登録されていない場合は、タイトルを取得できません。新しいCDのタ	準備編 16 86
	77.5 42.13 € € 10.10 1	イトルを取得する場合は、ネットワークに接続する必要があります。	80
	 HDDに録音しようとした曲が	●録音しようとした曲の中に、SCMSなどの著作権保護されている曲がある場	_
音	録音できていない	合、その曲は録音されません。	
楽	前に聞いたのと音の感じが違う	●録音モードをAACに設定して、HDDに録音した場合、本機は一度LPCMで	85,86
		録音したあと、AACに音楽圧縮します。そのため録音直後と、AACへの音楽	
		圧縮後とでは再生したときの音質が異なります。	
	SDカードに転送できない	●パソコンなどでフォーマットしたSDカードを使用していませんか。本機またはSDオーディオ対応機器でフォーマットしてください。	101
	 SDカードの曲が再生できない	●SDカードに、本機で再生できる音楽データが記録されていますか。本機では	
		「SDオーディオ規格」で記録された音楽データ(AAC)のみ再生できます。	
	CDのボーナストラックが再生できない	●本機では再生できません。	_
	ビエラリンクが働かない	●本機の電源を「入」にしたときに、本体表示窓に"HDMI"が表示されています	準備編 10
		か。HDMIケーブルの接続を確認してください。	準備編 13
		●初期設定「ビエラリンク制御」が「入」になっていますか。 ●接続した機器側のビエラリンクの設定を確認してください。	112
ビ		●HDMI機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき、	_
エラ		ダウンロードを実行したときなどにビエラリンクが動作しなくなる場合があ	
リリ		ります。このときは、以下の操作をしてください。	
ン		① HDMIケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ	
ク		(ビエラ)の電源を入れ直す ② テレビ(ビエラ)の「ビエラリンク制御(HDMI機器制御)」の設定を「しない」に変	
		更し、再度「する」に設定する(詳しくはビエラの取扱説明書をご覧ください)	
		③ テレビ(ビエラ)の入力を、本機を接続したHDMI入力に切り換えて、本機	
		の画面を表示したあとに、ビエラリンクが動作するか確認する	
	電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるときに	●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリでこの症状が ルス 切合が たり ままが またの 口動 たね 思くパンファクシミリ でこの症状が	_
	電話機やファクシミリの呼び出	出る場合がありますが、市販の自動転換器(パソコン対応用も含む)または 電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。	
その	し音が鳴る	詳しくはで使用の電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。	
他	ダウンロードができない	●ダウンロードは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。	準備編 38
	ダウンロードを行ったら、受信	●ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場	準備編 26
	できなくなった	合があります。再度設定をやり直してください。	

著作権など

- ●著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。
- この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されます。この製品を分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する 放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登 録商標です。

Gコードシステムは、米Gemstar-TVGuide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。Dolby、ドル ビー及びダブルD記号はドルビーラボラ トリーズの商標です。
- "DTS"は、DTS,Inc. の登録商標です。 "DTS 2.0 + Digital Out"はDTS, Inc. の商標です。
- ●SDHC□ゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/ SOLANA/4C.
- ●HDMI、HDMIロ ゴ、お よ びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- ●Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●Microsoft Corporation のガイドライン に従って画面写真を使用しています。
- ●i.LINKとi.LINKロゴ"▮" は商標です。
- ●HDAVI Control™ は商標です。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株) のモバイルWnnを使用しています。 "Mobile Wnn" ⓒ OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved

- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- ●この製品に使用されているソフトウェアに 関する情報は、[操作一覧]ボタンを押し、"そ の他の機能へ"→"メール/情報"→"ID表 示"→"ソフト情報表示"をご参照ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標 または商標です。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」が 含まれております。補償金は、著作権法で 権利確保のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先 〒 107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル 2F

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上権 利者に無断で使用できません。

- ●本機は2007年2月現在のデジタル放送 規格の運用条件(著作権保護内容)に基づ いて設計されています。
- ●音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。 詳細については、次の Web サイトをご覧ください:

www.gracenote.com

GracenoteからのCDおよび音楽関連 データ:

Copyright © 2000-2006 Gracenote.

Gracenote Software:

Copyright 2000-2006 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる 米国特許の1つまたは複数を実践してい る可能性があります: #5,987,525、 #6,061,680、#6,154,773、 #6,161,132、#6,230,192、

#6,230,207,#6,240,459,

#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpen Globe, Inc. から提供されました。Gracenote およびCDDBはGracenoteの登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate



この製品を使用する際には、以下の条項に 同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市の Gracenote ("Gracenote")からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracenote の技術("Gracenote Embedded Software")により、ディスク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報("Gracenote Data")を得ることも可能です。この技術は Gracenote Database ("Gracenote Database")に実装されています。

- · Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Softwareを商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- ・標準エンドユーザー機能およびこの製品の 機能によってのみ、Gracenote Dataにア クセスすることに同意すること。
- · 第三者に、Gracenote Embedded Software または Gracenote Dataの譲渡、 コピー、転送をしないことに同意すること。
- ・この文章中で明白に許可されたこと以外でのGracenote Data、Gracenote DatabaseやGracenote Embedded Softwareの使用あるいは応用をしないことに同意すること。
- ・これらの制約に違反した場合、あなたの Gracenote Data、Gracenote Database、 Gracenote Embedded Softwareを使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、 Gracenote Databaseのすべての使用をやめることに同意すること。
- · GracenoteはGracenote Data、 Gracenote DatabaseやGracenote Embedded Software の所有権を含む すべての権利を保有しています。
- ・Gracenoteはこの同意のもとで、Gracenoteの名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracenote Embedded Softwareや Gracenote Dataの各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracenoteは、すべてのGracenote Dataの正確さに関する、明示あるいは黙示、真実の表明あるいは保証は、一切致しません。GracenoteはGracenoteが明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。

Gracenote Embedded Softwareが、エラーフリーであるとか、Grace Embedded Softwareの機能が断絶しないものであるという保証は致しません。

Gracenoteは新しく拡張されたあるいは 追加されるいかなるデータタイプも提供す る義務はありません。あるいはまた、将 来Gracenoteが提供するかもしれないカ テゴリーについても、あなたに提供する義 務はありません。

Gracenote は、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性および権利侵害の不存在を含むすべての明示または黙示の保証をしません。 Gracenote は、 Gracenote Component またはいかなる Gracenote Server の利用により生じた結果について保証しません。 Gracenote はいかなる場合でも結果的も

しくは付随的損害または逸失利益もしくは 逸失収入に対して責任を負いません。 「故障かな!?」に従ってご確認のあと修理が必要になったときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



修理診断カルテ

ご記入日:	左		
こ記入口・	4	Ы	

き

Ŋ

線

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願い いたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、 故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます)や交換が必要な場合があります。

このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。				
<商品に関	して>			
機種名	(4	製造番号 保証書または本体後面に記載)		
お買い上げ日	年 月 日	保証書添付	□有り	□無し
<確認事項	>			
修理代金の見積り (有償修理時のみ)		□必要		
修理ご依頼時の 添付品		ィスク 🗌 その他		_
設定項目の 初期化	修理の際に、初期設定、録画予約などを出荷状態に あらかじめご了承ください。	三戻さなければならない場合	があります。	
HDDの初期化 (録画内容の消去)	修理の際に、HDDを出荷状態に戻さなければなら HDDの初期化に同意されますか。 □ 同意する □ 同意しない(初期化しないと修理ができない場合)	で聖夕	内容は全て失われ	(印)
<不具合症	状について>			
不具合症状	(発生症状をなるべく詳しく、具体的にご記入ください)	例:HDDからDVD-Rへ高i	東モードでダビング	"時、途中で止まった。
発生条件	<発生条件>	→ □ テレ) 表示 本体 ごングや外部 _ 表示	示> ·ビ画面 示内容: ·表示窓 示内容:	
発生頻度	□ 常時 □ 時々 □ 回	に 回位		
ー <※DVDテ	ニィスクに関して> 正確な診断を行うため	に、できるだけ症状の発生し	」たディスクの添	付をお願いします。
発生ディスク	□ DVD-RAM メーカー名: □ DVD-R メーカー名: □ DVD-R DL メーカー名: □ DVD-RW メーカー名: □ DVDビデオ タイトル: □ その他	品番 品番 品番 ディ	†: †:	
発生箇所	□ 最初から再生 □ 分 秒位の できない から症状が発生)部分		
<接続テレ	ビに関して>			
接続テレビ	テレビメーカー名: 接続端子: □ ピン端子 □ S端子 □ [機種名: D端子 🗌 HDMI端子	その他	

用語解説

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するためのめやすです。 表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質 (信号と雑音の比率)を表します。受信チャンネルや天候、季 節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケーブ ルの長さなどによって影響を受けます。

∌ (株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。地上デジタル放送や110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

ゲートウェイアドレス

インターネットのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスのことをいいます。(例: 192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブローバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例:255.255.255.0)

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本機では、ファイナライズ後のトップメニューに番組内の1場面が表示されます)

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

■ 字幕放送

字幕情報を表示させることができる放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。

双方向サービス

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い物をすることができます。電話回線の接続が必要です。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

ダウンミックス

ディスクに収録されたサラウンドの音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1 チャンネルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

● データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができる放送です。例えば、お客様のお住まいの地域の天気予報を、表示させることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。そのほかに、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

● デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

● ドライブ

本機では、N - Fディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SDカード(SD)のことをいいます。 データの読み書きを行います。

パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦 比が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像 が4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映 し出します。



●レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を映し出します。



ファイナライズ

番組を記録したDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理することです。

ファイナライズすると記録や編集はできなくなります。

■ フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています)

●ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています)

フォーマット

記録前のDVD-RAMなどを録画機器で記録できるように 処理することです。初期化ともいいます。

フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて 消去されます。


用語解説(つづき)

■ フォルダ

ハードディスクやSDカードなどで、データをまとめて保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG)やMPEG2などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

□:表示されるフォルダ *: 数字 x: 半角文字

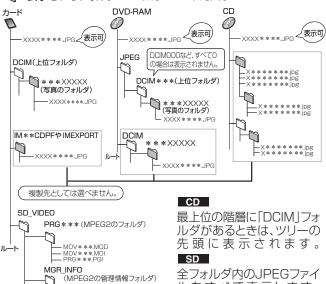

■RAM ルート上のファイルは「上位フォルダ選択」で選ぶ ことができます。(→76)

ルをすべて表示します。

●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、 正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなる ことがあります。

■ プライマリDNS/セカンダリDNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機はこのサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

● ブラウザ

ネットワーク上のページを表示するためのソフトウェアです。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は 少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は 480i(525i)(i: インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、その 480i (525i)信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を480p(525p)(p: プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映像を再現できます。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

● プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器を、インターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

マルチビュー放送

1 チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

→ 有料放送

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場合(ペイ・パー・ビュー)があり、それぞれ放送事業者との契約が必要です。ペイ・パー・ビューでは、テレビ画面上で購入操作を行います。ペイ・パー・ビューをご覧になるためには電話回線の接続が必要です。

AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

■ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

ビットストリーム

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネルなどのサラウンド音声信号に戻されます。

シーピーアールエム

CPRM ☐

コンテント フロテクション フォー レコーダブル メディア (Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の[] 回だけ録画可能 | な番組に対する著作権

テンタル放送の「「回たけ録画可能」な番組に対する者作権 保護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、 CPRMに対応した機器とディスクに記録できます。

D映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽しみいただけます。

ディーエイチシーピー

DHCP

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション ブロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol)

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャンネル)はもちろん、サラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

ディーポフ デジタル ブリント オーダー フォーマット DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用 プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

デジタル ディーティーエス シアター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。 チャンネル間のヤパレーションも良く、リアルな音響効果 が得られます。

プログラム エレクトロニック EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示する システムのことです。テレビ電波やインターネットを利用 してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方 式に対応しており、番組表(Gガイド)を使って予約録画な どができます。

♠ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の1つ です。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁 気ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行い ます。

エイチディーエムアイ **HDMI**

マルチメディア (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けの次世代インターフェース です。従来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタ ル音声・映像信号を伝送することができます。

アイ リンク i.LINK

> i.LINK端子を持つ機器間で映像や音声などのデータ転送 や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイン ターフェースです。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE (米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格

> 本機では、DV入力とi.LINK(TS)入出力に対応しています。 DV 入力は、DV カメラ(デジタルビデオカメラ)などからの 映像を入力できます。

> i.LINK(TS) 入出力では、デジタル放送などで使用されてい る TS 信号(Transport Stream) の映像データのやりとり ができます。

Pイピー IPアドレス

インターネットなどのネットワークに接続されたコン ピューターを識別する番号のことです。ご家庭では、ブロー ドバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当て られるのが一般的です。(例:192.168.0.87)

ァィァール Ir システム

セットトップボックスなどから予約録画などの信号を、録 画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作をする機 能です。当社製CATV用セットトップボックスなどのIrシ ステムがDVDレコーダーに対応している場合、Irシステム を使って本機を操作できます。セットトップボックスなど の説明書をご覧ください。

フォトグラフィック JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の1つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元 のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮 率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

ローカル エリア ネットワーク LAN (Local Area Network)

> 社内や学校内、家庭内など、一定範囲内のネットワークのこ とです。

エルピーシーエム LPCM (リニア PCM)

> CDなどで使われている、圧縮せずにデジタル信号に置き 換えられた音声信号です。

M MAC アドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレ スで、イーサーネットアドレスやハードウェアアドレスなど と呼ばれることもあります。

ムービング ピクチャー エキスパーツ MPEG2 (Moving Picture Experts Group)

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の1つです。 MPEG2はDVDやデジタル放送などに使われる圧縮方式で、 本機では番組をMPEG2で録画します。

パルス コード モジュレーション PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つで す。「パルス・コード・モジュレーション・パルス符号変調」の 略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビ に伝えます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切 り換えるS1/S2規格に対応していますので、テレビ のS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に 圧縮されたワイドソフ トを自動的に16:9の サイズに戻して映しま ディスク内の映像 す。





画面の映像

●S2映像信号

S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が 入っている映像)のソフ トを自動的にワイド画面 ディスク内の映像 いっぱいに映し出しま





画面の映像

ブイビーアール ヴァリアブル VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記 録方式です。

1080i(1125i)

デジタルハイビジョン映像の1つで、1/60秒ごとに 1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインター レース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放 送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部までき れいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

1080p(1125p)

デジタルハイビジョン映像の 1 つで、1/60 秒ごとに 1125 本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走 査)方式です。インターレース方式のように交互に流さない ので、ちらつきが少なくなります。

480i(525i)

1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流 すインターレース(飛び越し走査)方式です。

480p(525p)

1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッ シブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交 互に流さないので、ちらつきが少なくなります。

720p(750p)

デジタルハイビジョン映像の1つで、1/60秒ごと に750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走 査)方式です。インターレース方式のように交互に流さない ので、ちらつきが少なくなります。

アイコン一覧

- ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

野組内容画面

テレビ放送(映像+音声)の番組

データ放送の番組

番組内容に関連したデータ放送を行っている番

ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放 送を行っている番組

映像や音声、データのいずれかを信号切り換えで きる番組

モノラル音声の番組

ステレオ放送の番組

5.1ch などのサラウンド放送の番組

著作権が保護されているため[録画禁止]の番組

「1回だけ録画可能」な番組(→35) (録画後、ダビングできません)

アナログの著作権が保護されているためアナロ グでの「録画禁止」の番組

アナログ(映像端子、S1/S2映像端子、D端子) 出力しない番組(音声も出力されません)

ラジオ放送の番組

番組とは別のデータ放送を行っている番組

ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行って いる番組

1125i

番組の映像信号情報

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式

(デジタルハイビジョン放送-1125i、750p) (デジタル標準テレビ放送 - 525p、525i)

二重音声信号で、「主+副」の音声の番組

有料のデータを含むペイ・パー・ビュー番組

番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれて いる番組

視聴年齢制限がある番組 (表示される年齢は4~20才まであります)

再生ナビ画面



HDDにダビング中の番組やデータが壊れている など、再生できない番組



番組や写真に書き込み禁止(プロテクト)を設定



録画中の番組



本機で録画した[1回だけ録画可能]な番組 **(→35**)

HDDからDVDへのダビングは移動のみできます。 DVD から HDD へのダビングはできません。



「新番組おまかせ録画 | で録画された番組(→42)



再生中の曲



新しく録画してまだ見ていない番組



「写真おまかせ取込」で取り込んでまだ見ていな い写真(→81)



録画禁止信号により録画できなかった番組 (デジタル放送など)



2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組



プリント枚数(DPOF)が設定された写真(→80)



AACへの音楽圧縮が終了していないアルバム (→85)

おまかせダビング・詳細ダビング画面



-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速でダビングできる 番組



静止画を含むもの (静止画部分はダビングされません)



録画モード「DR」で録画された番組 (DRモードの番組)



本機で録画した[1回だけ録画可能]な番組 (→35)

HDDからDVDへのダビングは移動のみできます。 DVD から HDD へのダビングはできません。



「1回だけ録画可能」なため「移動」されるもの **(→60)**

まとめ

2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組

予約一覧画面

全編の録画が可能な番組

予約登録後に放送時間が変更になった番組で、全 編の録画が可能な番組

予約時間が重なっている番組

HDDがいっぱいで録画が中断された番組

予約録画が実行されなかった番組

番組購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー・ビュー番組

不可

HDDの残量が不足していて録画できない番組

毎日・毎週予約していた番組が終了したときに表示 されます。予約を登録し直すことをおすすめしま

「新番組おまかせ録画 |で自動的に予約された番 組(→42)

毎日

毎日・毎週予約のときに表示されます。

毎日・毎週予約のときに、表示された日付(最大 1カ月先)まで録画予約されます。(他の番組が録 画や消去された場合など、ディスクの残量によっ て、日付が変更される場合があります)

引っ越しなどをして、お住まいの地域が変更に なった場合に、予約登録したチャンネルが見つか らなかった番組

時間変更追従を実行中(時間確認中)

Gコード® 予約(→46)または時間指定 予約(→47)で予約した番組

番組表(Gガイド)を使って予約した番組(→44)

番組表(Gガイド)を使って予約したペイ·パー・ ビュー番組

録画禁止信号により録画が中断された番組 (デジタル放送など)

予約録画中に停止されたなど一部が実行されな かった番組

追加購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー・ビュー番組

予約の実行が「切」になっている番組

毎日・毎週予約のときに自動更新(→41)をする場 合、表示されます。(前回録画した内容を上書きし て録画します)

お知 らせ 番組表(Gガイド)を使って毎週予約した番組で、 予約した番組と同じ名前の番組が見つけられず に予約を実行した場合に表示



録画中の番組

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組 暗証番号を入力すると視聴可(→107)



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)



番組表(G ガイド)を使って予約された番組



1番組限度額の設定より高い金額の番組 暗証番号を入力すると視聴可(→107)



メール一覧画面で、お客様がすでに読まれたメー ル(既読メール)

「新番組おまかせ録画」(→42)で予約された番組 の番組表(G ガイド)上での表示

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

DMR-XW31

AC 100 V, 50/60 Hz 電 源

消費電力 動作時:約40 W

待機時(クイックスタート「切」):約 2.7 W * ' [時刻表示点灯時・約3.2 W、時刻表示消灯時・約0.6 W(アッテネーターを「オン」に設定した場合 約 0.3 W)]

待機時(クイックスタート「入」):約 10.2 W *

(時刻表示点灯時·約10.3 W、時刻表示消灯時·約9.9 W)

DMR-XW51

AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 動作時:約51 W

<u>待機時(クイックスタート</u>「切」):約 2.1 W^{*1}

[時刻表示点灯時・約2.5 W、時刻表示消灯時・約0.6 W(アッテネーターを「オン」に設定した場合 約0.3 W)]

待機時(クイックスタート「入」):約 9.4 W *

(時刻表示点灯時·約9.5 W、時刻表示消灯時·約9.1 W)

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

本体

寸法	幅430 mm×高さ59 mm×奥行313 mm (突起部含まず)
	幅430 mm×高さ59 mm×奥行332 mm (突起部含む)
本体質量	DMR-XW31 約 4.7 kg
	DMR-XW51 約5.6 kg
許容周囲温度	5 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10 %~80 %RH (結露なきこと)
時計	クォーツ制御、24時間、デジタル表示
プログラム数	1カ月 32プログラム

テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式、525本、60フィールド	
	デジタルハイビジョン	ン:
	地上デ	ジタル放送方式(日本)、
	衛星デ	ジタル放送方式(日本)
アンテナ	地上アナログ入力	
受信入力	90 MHz ~ 770	MHz 75Ω
	(VHF:1~12 CH	H.UHF:13~62 CH.
	CATV:C13~C6	63 CH)
	地上デジタル入力	
	90 MHz ~ 770	MHz 75Ω
	(VHF:1~12 CH	H.UHF:13~62 CH.
	CATV:C13~C6	63 CH)*2
	BS・110度CSデジ:	タル -IF 入力
	1032 MHz~20)71 MHz
		(IF入力周波数)75 Ω
	電源供給:	DC 15 V、最大4 W

入出力端子(映像・音声を除く)

DV入力/	4ピン: 1系統(IEEE1394準拠)
TS入出力端子	DV入力 :
	対応ストリーム:DVCR
	転送レート :S100対応
	TS入出力:
	対応ストリーム:MPEG2-TS
	転送レート : S400対応
	出力は、i.LINK(TS)ダビング動作時のみ
SDメモリー	1系統
カードスロット	
LAN端子	1系統(10BASE-T/100BASE-TX)
電話回線(モ	1 系統 [V.22bis(2400 bps、着呼機能なし)]
ジュラー)端子	

映像

記録圧縮方式	MPEG2(Hybrid VBR)				
映像入力	入力端子	:2系統(ピンジャック)			
	入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω		
S映像入力	入力端子	:2系統			
	Y入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω		
	C入力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω		
映像出力	出力端子	:1系統(ピンジャ	ック)		
	出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω		
S映像出力	出力端子	:1系統			
	Y出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω		
	C出力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω		
D端子映像出力	出力端子	:1系統			
(D1/D2/		i)/480p(525p)/	· -		
D3/D4端子)		25i)/720p(750p			
	Y出力レベル	: I.U Vp-p	75 Ω		
	CB/PB出力レ	ベル:0.7 Vp-p	75 Ω		
	CR/PR出力レ	ベル: 0.7 Vp-p	75 Ω		
HDMI	出力端子	:1系統(19ピン typ	eA端子)		
映像·音声出力	HDMI				
	(本機はビエラ	リンク Ver.2 に対応し	ています)		
)/1080i(1125i)/720)p(/50p)/		
	DMR-XW51	080p(1125p)]			

音声

記録·再生	●Dolby Digital:2ch記録		
圧縮方式	●リニアPCM(XPモードのみ切り換え可):		
	2ch記録		
	●MPEG2 AAC(DRモード·デジタル放送		
	記録時):最大 5.1 ch 記録		
アナログ入力	入力端子 :2系統(ピンジャック)		
	基準入力 :309 mVrms		
	入力レベル:		
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)		
	入力インピーダンス:22 kΩ		
アナログ出力	出力端子 :2ch出力(ミックス音声)		
	2 系統(ピンジャック)		
	(D端子用音声出力×1を含む)		
	基準出力 :309 mVrms		
	出力レベル:		
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)		
	出力インピーダンス:1 kΩ		
	負荷インピーダンス:10 kΩ		
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター		
	(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG2 AAC対応)		

HDD/DVD部

1	
内蔵HDD容量	DMR-XW31 500 GB DMR-XW51 1 TB(1000 GB)
記録可能な	●DVD-RAM:
ディスク	2X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	2-3X SPEED(Ver.2.1 準拠)
	2-5X SPEED(Ver.2.2 準拠)
	●DVD-R:
	1X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠)
	1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠)
	●DVD-R(DL):
	2-4X SPEED(Ver.3.0 準拠)
	2-8X SPEED(Ver.3.0 準拠)
	●DVD-RW:
	1X SPEED(Ver.1.1 準拠)
	1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠)
	2-4X SPEED(Ver.1.2 準拠)
	2-6X SPEED(Ver.1.2 準拠)
記録方式	●DVD-RAM:
	DVDビデオレコーディング規格準拠
	●DVD-R:
	DVDビデオ規格準拠
	DVDビデオレコーディング規格準拠
	●DVD-R DL(片面 2 層):
	DVDビデオ規格準拠
	DVDビデオレコーディング規格準拠
	●DVD-RW:
	DVDビデオ規格準拠
	DVDビデオレコーディング規格準拠
再生可能な	●DVD-RAM
ディスク	●DVD-R
	●DVD-R DL(片面2層)
	●DVD-RW
	●+RW:ファイナライズ済のみ
	●+R:ファイナライズ済のみ
	●+R DL(片面2層):ファイナライズ済のみ
	●DVD-Video
	●CD-Audio(CD-DA)
	•CD-R/CD-RW
	(CD-DA、JPEGフォーマット記録のディス
	ク)

SD部

SDカード機能/静止画(JPEG)

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SDメモリーカード*3*4*5*6
対応フォーマット	FAT12、FAT16、FAT32*7
画像ファイル	●JPEGベースライン方式
形式	[DCF(Design rule for Camera File system)準拠]
	●DPOF対応
画素数	34×34~5120×3840
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0
解凍時間**8	約2秒(600万画素、JPEG)
131111111111111111111111111111111111111	43 2 2 (
SDカード機能/	
	動画(MPEG2) SDメモリーカード
SDカード機能/	動画(MPEG2)
SDカード機能/ スロット	動画(MPEG2) SDメモリーカード
SDカード機能/ スロット 対応カード	動画(MPEG2) SDメモリーカード SDメモリーカード* ^{3*4*5*6}
SDカード機能/ スロット 対応カード	動画(MPEG2) SDメモリーカード SDメモリーカード* ^{3*4*5*6} SD VIDEO規格準拠
SDカード機能/ スロット 対応カード	動画(MPEG2) SDメモリーカード SDメモリーカード*3*4*5*6 SD VIDEO規格準拠 ●SD(SD VIDEO規格)からHDD/DVD-RAM/
SDカード機能/ スロット 対応カード	動画(MPEG2) SDメモリーカード SDメモリーカード* ^{3*4*5*6} SD VIDEO規格準拠 ●SD(SD VIDEO規格)からHDD/DVD-RAM/DVD-R(ビデオレコーディング規格)/DVD-R

音楽

再生可能な	●CD-Audio(CD-DA)			
メディア	●CD-R/CD-RW(CD-DA)			
	●SDメモリー	-カード ^{*4*5*6}		
記録可能な	SDメモリー	カード ^{*3 *4 *5 *6}		
メディア				
記録方式	HDD :LPCM、AAC			
	SDカード :AAC			
記録モード	LPCM	:CD音質(HDD記録時のみ)		
	AAC(XP) :約 128 kbps			
	AAC(SP) :約96 kbps			
	AAC(LP) :約64 kbps			
記録曲数	HDD	:最大40000曲		
	SDカード	:最大999曲		

- ※2 ワンセグ放送は受信できません。
- ※3 使用可能容量は少なくなることがあります。
- ※4 SDHCメモリーカードを含む。(Class非対応)
- ※5 miniSDカードを含む。(miniSDアダプター装着時)
- ※6 microSDカードを含む。(microSDアダプター装着時)
- ※7 ロングファイル名非対応。
- ※8 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多 少長くなることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される一内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明 しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起 |内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止し 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用はし ない



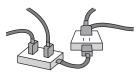

たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら したりしない





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ
- 特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



● 内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき

電源プラグ を抜く

- 落下などで外装ケー スが破損したとき
- ●煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

●販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の

手の届くところに置かない



誤って飲み込むと身 体に悪影響を及ぼし ます。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

企警告

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕と○を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

- ●取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。
- 電池には安全のために被覆をかぶせて います。これをはがすとショートの原因 になりますので、絶対にはがさないでく ださい。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

⚠ 注意

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置か ない



倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

●設置・工事は販売店にご相談ください。

長期間使わないときは、リモ

コンから電池を取り出す 電池の液もれ・発熱



電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災 や周囲汚損の原因になる ことがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



を抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

ディスクトレイに指をはさま れないように注意する



指に注意

けがの原因になること があります。

特にお子様にはご注 意ください。







接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→119~127)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代 |は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容				
製品	品 名	DVDレコーダー	お買い上げ日	年 月 日
品	番		故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

ルキは 362日 **フh4**

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町 800番地 800番地 80043)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 和歌山 和歌山市中島499-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 (0166)22-3011 5 (0138)48-6631	大阪 大阪市北区本庄西1丁目 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 (772)7202 04 40
東 北 地 区	5 (06)6359-6225 5 (078)796-3140
青森 青森市大字浜田字豊田 宮城 仙台市宮城野区扇町 364 7-4-18	中国地区
3 (017)775-0326 3 (022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 浜田 浜田市下府町327-93 承 (0857)26-9695 ☎ (0855)22-6629
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 山形 山形市平清水1丁目1-75 日本 (018)831-7833 日本 (023)641-8100	★子 米子市米原4丁目2-33 岡山 岡山市田中138-110
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 福島 郡山市亀田1丁目51-15	3 (0859)34-2129 3 (086)242-6236
13 (019)645-6130 15 (024)991-9308	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 1
首都圏地区	(0852)23-1128 (082)295-5011 出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂 3-19 2丁目26-17	☎ (0853)21-3133 ☎ (083)973-2720
1 (028)689-2555 1 (03)5477-9780	四国地区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 公(027)254-2075 公(055)222-5171	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	□ ☎ (087)868-6388 ☎ (088)834-3142 □ ☎ (088)834-3142 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842 □ ☎ (088)842
☎ (029)864-8756	1 (088)624-0253 1 75-1 1 (089)905-7544
☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14 〒 (025)296-0171	
千葉 千葉市中央区末広5丁目	九 州 地 区
T (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
中部地区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 金沢市横川3丁目20 愛知 名古屋市瑞穂区塩入町	☎ (0952)26-9151 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目
☎ (076)280-6608 富山 富山市根塚町1丁目1-4	長崎 長崎市東町1949-1 5-33 5-33 ☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657
☎(076)424-2549 岐阜市中鶉4丁目42 ☎(059)279-6720	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
② (0776)25-5001 高山 高山市花岡町3丁目82	☎(097)556-3815 ☎(0997)53-5101 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉
長野 松本市寿北7丁目3-11	2099-2 13 (0985)63-1213
(0263)86-9209 三重 津市久居野村町字山神 421 第一 静岡市葵区千代田7丁目 第 (050)255-1380	
7-5	沖 縄 地 区
25 (054)287-9000	沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0107

さくいん

英数字	ページ
■ AAC ■ B-CASカード	
重けられる ガート 挿入する テストする	準備編 20 準備編 38
番号を見る ■ CPRM	104
■ DPOF プリント枚数を設定する	132
■ DVD-R DL(片面2層) ■ DVおまかせ取込	9 72
■ D映像端子	132
■ EPG ■ EP時の記録時間(6時間/8時間)	109
■ FR(フレキシブルレコーディング) ■ Gコード®入力を使って予約録画する	33 46
■ HDD 取り扱い	12
フォーマット ■ HDMI	133
	华佣編 13 112 進歴紀 10
i.LINK	133
i.LINK(TS)対応機器とのダビング 設定する(初期設定 [i.LINK機器モード設定])	112 133
■ Irシステム Irシステムを接続する Irシステムを使って予約録画する	 準備編 15 74
■ JPEGファイルの条件	133
■ LPCMLPCM で記録する(初期設定「XP時の記録音声モード」)	
■ MPEG2 ダビングする	
■ SDカード MPEG2動画のダビング	11
入れかた/出しかた 音楽の再生 	89
音楽の転送 写真の再生	75
写真の取り込み ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) ■ 1 回だけ録画可能	7
■ 30秒スキップ	52
あ行	ページ
め 行 ■ アイコン一覧 ■ 暗証番号	134
- 視聴制限(DVDビデオ)視聴制限(番組)	109
■ アンテナ アンテナの調整	準備編 34
接続する 準備 アンプと接続する準備	…準備編 6 編 12,13
■ 枝番号 ■ お好みチャンネル	23
■ お好みページ ■ お知らせメール(放送メール)	104
■ 追っかけ再生 ■ お手入れ ■ おまかせダビング	13
■ 音楽	
再生する(CD) 再生する(HDD、SD) 消去する	98
転送する(SDカードへ) バックアップする	88 96
編集する 録音する(HDDへ)	92 87

■ 音声 DV入力から録画する(初期設定「DV入力時の音声設定」) 110 LPCMで記録する(初期設定「XP時の記録音声モード」) 110 音声言語を切り換える(音声情報)
か 行 ページ ■ カード
所要時間のめやす 62 ■購入記録 104 ■語句登録 103 ■個人情報リセット 107 ■コマ送り/コマ戻し 52
■ 再生する 音楽(CD) 87 音楽(HDD、SD) 89 写真 75 スライドショー 77 ディスク 49 番組 50 ブレイリスト 55 ■ 再生設定 54 ■ 再生中番組の保存 63 ■ 再生ナビ 50 ■ 時刻合わせ 準備編 36
■ 視聴制限 DVDビデオの視聴制限を設定する
■写真 印刷する
■ 消去する
■ 詳細ダビング SDカードのMPEG2動画をダビングする

■ 初期設定		■ 番組表(Gガイド)	
初期化する(初期設定リセット) ■ 信号切換	108	画面の見かた 検索(ジャンル、キーワード)	29
■ 16 5 0 19 再生時	54	受信する	30 進備編 32
放送受信時	25	設定を確認する	準備編 33
■ 信号設定	45	予約録画する	44
■新番組おまかせ録画		■ビエラリンク	`### 1010
■ スキップ		ー LDMIケーブルで接続する	準備編 10,13
■ スロー再生 ■ 選局対象	52 107	操作する	
■ 全番組消去		■ 収調量(ブャンネル)	
■ 操作一覧画面		■ ビデオ方式(DVDビデオ規格)	
■ 操作ガイド		■ ファイナライズ	131
■ 操作状態の確認(情報表示)		他のDVD機器再生(ファイナライズ)	102
■ 採作が窓の確認(情報表が) 再生時	53	ディスク取り出し時	115
受信時		■ フォーマット(初期化) フォーマットする	131
■ 双刀问理信一見	104	■ 部分消去	
た行	ページ	■ プレイリフト	
		再生する(番組) ■ ブロードバンドレシーバー	55
■ タイムワープ		■ ブロードバンドレシーバー	
■ ダウンロード予約 ■ 他のDVD機器再生(ファイナライズ)	年/佣柵 30 102	設定する	準備編 45
■ 8000 V 0 12 12 (ファイァライス)	102	パソコンから本機を操作する プロキシサーバの設定をする	9/ 维性痘 4.4
il INK(TS)対応機器	70	■ プロギジリーハの設定をする ■ プログレッシブ	44 132
SDカードのMPEG2動画	68	λ/切する(再生設定)	55
おまかせダビング	64	テレビのタイプを設定する	
再生中番組の 保存	63	■ ブロテクト(書き込み禁止)	
写真 詳細ダビング		アルバム(写真)	78
詳細タピング ビデオやビデオカメラから		カード	101
ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)	68	カートリッジ 写真	
■ チャプターマーク		ラ呉 ディスク	
■ ディスク		番組	
入れかた/出しかた	15	■ペイ・パー・ビュー	26
記録・再生ができるディスク 再生する		■ 別売品	準備編 裏表紙
再生のみできるディスク	49 10	■編集する	00
ディスクの再生方法(再生設定)	54	音楽 写真	
デジタル放送を記録できるディスク	6	ラ呉 番組	
名前を付ける	101	■ 放送設定	105
フォーマット			
プロテクト ■ ディスク容量にぴったり合うように録画する(ぴっ た)		丰 /=	
■ ディスク谷里にひったりこうように録画する(ひつ/ ■ データ放送	とり郵画)40 26	まで行	ページ
■電話		■ 毎日・毎週予約 ■ マルチジョグ	41
接続する	準備編 19	■マルチジョグ	17
設定する	準備編 40	■ メール/情報	
■ 同時録画再生		■ 文字入力	103
■ どっちも録り	32		
+r <i>4</i> =		や行	ページ
な行	ページ	■ 野球延長対応(番組追従)	4 1
■ 名前を付ける		■ 有料番組	T
アルバム(写真)		購入した番組の確認	
音楽		_ 見る	
ディスク 番組		■ 用語解説	
予約録画		■ 予約録画	4 I
■ 二重放送		Gコード®入力を使って	40 7 <i>/</i> 1
記録する音声(主/副)を選ぶ(初期設定「二重放送音	音声記録」)…110	番組表(Gガイド)を使って	44
番組にかかる制限	36	予約の確認・取り消し・修正	48 *
■ネットワーク	進出信 10	録画時間を指定して(時間指定予約)	47 ~
	牛佣編 10 推備編 10		ii
以たり ′ 0	午/用/開 4८	ら 行	ページん
は行	-0 ~"		
10 11	ページ	■ リージョン番号	<u>10</u>
■ 早送り・早戻し(サーチ)	52	■ リピート再生 ■ リモコン	
■ 早見再生(1.3倍速)	52	■ リモコノ 各部のはたらき	16 7
■番組		乾電池を入れる	準備編 5
- <u> </u>	50	本機のリモコンでテレビを操作する	準備編 36 「き
消去する		リモコンモード(2台以上の当社製	
名前を付ける プロテクト		DVDレコーダーなどを使うとき)	
グロナグト 編集する		■ 録画中に再生する(追っかけ再生/同時録 ■ 録画の終了時間を指定する	
■ 番組追従機能	41	■ 録画の終] 時間を指定する	33 143
		— »,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。



愛情点検

長年で使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状はありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	販主庁々	
おぼえのため	品番				販売店名	A () –
記入されると 便利です。	B-CAS カード 番号					ード番号を記入してください。 せのときに必要な場合があります。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号